



auroSTEP plus



2.350 P

3.350 P

Voor de gebruiker

Systeembeschrijving auroSTEP plus

Systeem voor warmwaterbereiding op basis van zonne-energie 2.350 P
3.350 P

Inhoudsopgave

1	Aanwijzingen bij de documentatie.....	2	2.4	Functies van de zonneregelaar	4
1.1	Documenten bewaren.....	2	2.5	Opbouw en functie.....	6
1.2	Gebruikte symbolen.....	2	2.6	Buisleidingen voor collectorvloeistof.....	8
1.3	Geldigheid van de handleiding.....	2	2.7	Eigenschappen van de collectorvloeistof	8
2	Systeembeschrijving	2	2.8	Vorst- en corrosiebeveiliging van het zonnecircuit	9
2.1	Zonnesysteem	2	2.9	Vlakke collectors auroTHERM classic VFK 135 D	9
2.2	Boilereenheid	2			
2.3	Werkingsprincipe.....	3			

1 Aanwijzingen bij de documentatie

2 Systeembeschrijving

1 Aanwijzingen bij de documentatie

De volgende aanwijzingen zijn een wegwijzer door de volledige documentatie.

In combinatie met deze systeemomschrijving en gebruiksaanwijzing zijn nog andere documenten van toepassing.

Voor schade die door het niet naleven van deze handleidingen ontstaat, kan Vaillant niet aansprakelijk gesteld worden.

Aanvullend geldende documenten

Voor de gebruiker van de installatie:

- Systeemomschrijving en gebruiksaanwijzing Nr. 0020097009
- Garantiekaart Nr. 804558

Voor de installateur:

- Installatie- en onderhoudshandleiding Nr. 0020097010
- Montagehandleiding vlakke zonnecollector auroTHERM classic VFK 135 D montage op dak/platdakmontage Nr. 0020057142 montage in dak Nr. 0020057147

Neem bij de bediening van de auroSTEP plus goed nota van alle gebruiksaanwijzingen van onderdelen en componenten van het systeem. Deze gebruiksaanwijzingen worden meegeleverd met de betreffende onderdelen van het systeem en aanvullende componenten.

1.1 Documenten bewaren

Bewaar deze systeembeschrijving en gebruiksaanwijzing en alle aanvullend geldende documenten zodanig, dat ze direct ter beschikking staan.

Geef de documenten bij verhuizing of verkoop van het toestel aan de volgende eigenaar.

1.2 Gebruikte symbolen

Neem bij de bediening van het toestel de veiligheidsaanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding in acht!

 **Gevaar!**
Onmiddellijk gevaarlijk voor lichaam en leven!

 **Gevaar!**
Levensgevaar door elektrische schok!

 **Gevaar!**
Gevaar voor verbranding!

 **Attentie!**
Mogelijk gevaarlijke situatie voor product en/of milieu!

 **Aanwijzing!**
Nuttige informatie en aanwijzingen.

- Symbool voor een noodzakelijke handeling.

1.3 Geldigheid van de handleiding

Deze systeembeschrijving geldt uitsluitend voor toestellen met de volgende artikelnummers:

Toesteltype	Artikelnummer
auroSTEP plus VIH SN 350/3 i P	0010010178

Tabel 1.1 Geldigheid van de handleiding

Zie voor het artikelnummer van uw toestel het typeplaatje.

2 Systeembeschrijving

Deze systeembeschrijving richt zich tot de gebruikers van het auroSTEP plus-systeem.

Deze beschrijving bevat informatie over het systeem en dient daarom als aanvulling op de gebruiksaanwijzing alsook op de gebruiksaanwijzing. De systeembeschrijving staat aan het begin van deze handleiding, omdat u deze beschrijving voor de andere handleidingen moet lezen.

2.1 Zonnesysteem

Het zonnesysteem auroSTEP plus dient voor de opwarming van drinkwater door middel van zonne-energie. Het bestaat uit een boilereenheid, een collectorveld met 2 - 3 collectoren en de verbindingssleiding, die de boiler eenheid met het collectorveld verbindt.

2.2 Boilereenheid

De meeste componenten van het compacte zonnesysteem zijn in de warmwaterboilereenheid geïntegreerd. Voor de regeling van het zonnesysteem met aangepaste naverwarming voor Vaillant CV-toestellen beschikt het systeem over een geïntegreerde thermostaat.

De Vaillant boilereenheid VIH SN 350/3 iP wordt als indirecte verwarmbare zonne-energieboiler gebruikt voor de door zonne-energie ondersteunde warm waterverzorging, waarbij ze alleen door hun opslagvolume van elkaar verschillen.

Om een lange levensduur te garanderen, zijn de boilers en de spiraalbuizen aan drinkwaterzijde geëmailleerd. Als roestbescherming heeft elke boiler een magnesiumbeschermingsanode. Deze beschermingsanode moet u jaarlijks onderhouden om de roestbescherming veilig te stellen.

De indirect verwarmde zonneboilers werken in een zogenoemd gesloten systeem, dat betekent dat de waterinhoud niet met de atmosfeer in verbinding staat. Bij het openen van een warmwaterkraan wordt het warme water door het instromende koude water uit de boiler gedrukt.

In het onderste, koude bereik zit de zonnewarmtewisselaar. De relatief lage watertemperaturen in het onderste bereik zorgen ook bij weinig bestraling door de zon voor een optimale warmteovergang van het zonnecircuit naar het boilerwater.

Bij de VIH SN 350/3 iP vindt, indien nodig, een bijkomend naverwarmen in een tweede, afzonderlijk verwarmingscircuit plaats.

Anders dan bij de opwarming met zonne-energie vindt de naverwarming van het warm water plaats door de CV-ketel of circulatiewaterverwarmer in het bovenste, warmere bereik van de boiler. Het ter beschikking gestelde volume van de naverwarming bedraagt 145 l bij de VIH SN 350/3 iP.


De zonneboiler is met twee circulatiepompen voor de optimale aanpassing van de vereiste circulatiehoeveelheid en het pompvermogen uitgerust.

De regeling van de nominale doorstromingshoeveelheid gebeurt door de regelaar en hoeft niet handmatig ingesteld te worden. Bij de installatie hoeft enkel ingesteld te worden dat het om een 2 of 3-collectorsysteem gaat.

2.3 Werkingsprincipe

Het werkingsprincipe van het zonnesysteem auroSTEP plus is anders dan bij vele andere zonnesystemen.

Het zonnesysteem auroSTEP plus is niet volledig met collectortvloeistof gevuld en staat niet onder druk. Daarom vallen de anders bij zonnesystemen gebruikelijke onderdelen, zoals expansievat, manometer en ontlucher weg.

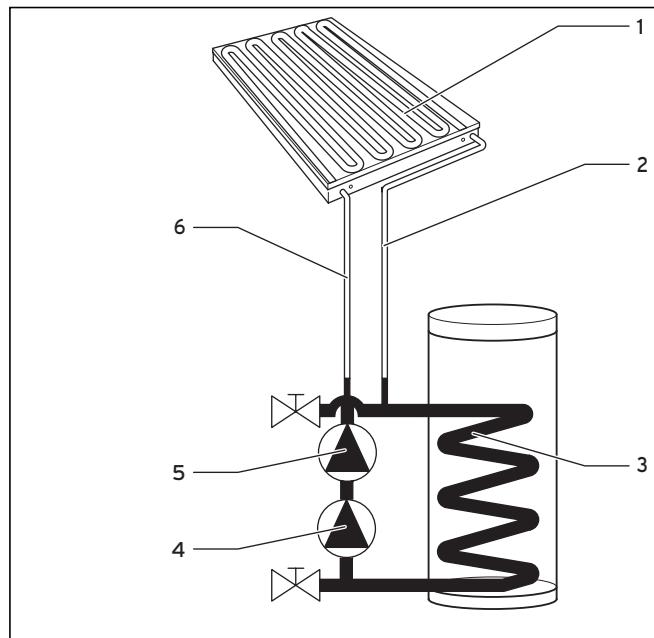

Afb. 2.1 Verdeling van de collectortvloeistof bij stilstand van de collectorpomp(en)


Legenda

- 1 Collectorveld
- 2 Collectortvloeistof-aanvoerleiding
- 3 Bovenste gedeelte spiraalbus
- 4 Collectorpomp 1
- 5 Collectorpomp 2 (alleen versie P)
- 6 Collectortvloeistofretourleiding

Bij stilstand van de collectorpomp(en) (**4, 5**) verzamelt de collectortvloeistof zich in de spiraalbus (**3**), in de de collectorpompen en in het zonnesysteembuizenwerk op de boilereenheid. Daarom is het belangrijk om het collectorveld (**1**) en alle collectortvloeistofleidingen (**2**) en (**6**) zo te installeren, dat de collectortvloeistof door het aanwezige verval naar de boilereenheid kan terugstromen. De collectortvloeistofleidingen en het collectorveld zijn dan met lucht gevuld.

Als collectortvloeistof dient een speciaal kant en klaar water-glycol-mengsel, waarmee de boilereenheid bij levering al vooraf gevuld is.

2 Systeembeschrijving

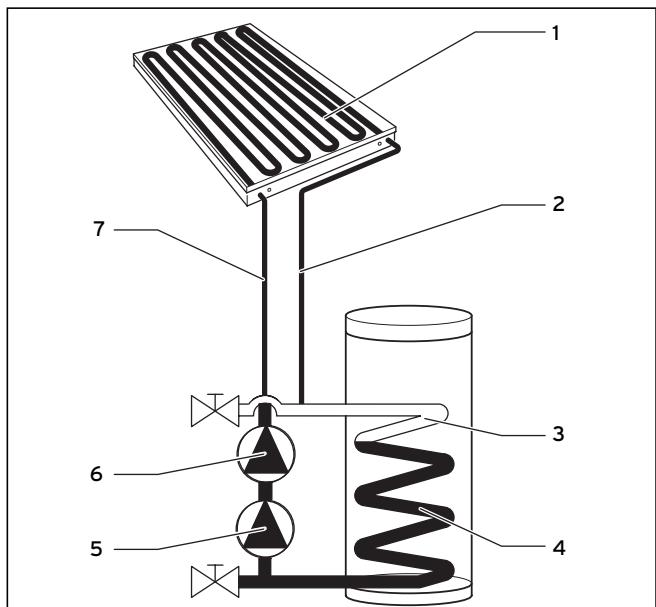

Afb. 2.2 Verdeling van de collectortvloeistof bij lopende collectorpomp(en)

Legenda

- 1 Collectorveld
- 2 Collectortvloeistof-aanvoerleiding
- 3 Bovenste gedeelte spiraalbuis
- 4 Onderste gedeelte spiraalbuis
- 5 Collectorpomp 1
- 6 Collectorpomp 2
- 7 Collectortvloeistofretourleiding

Als de zonneregelaar de collectorpompen (**5, 6**) inschakelt, transporteren de pompen de collectortvloeistof uit de spiraalbus (**4**) door de collectortvloeistofretourleiding (**7**) in het collectorveld (**1**). Daar wordt de vloeistof opgewarmd en door de aanvoerleiding van het zonnesysteem (**2**) terug naar de boilereenheid geleid.

Het vloeistofvolume in de dunne collectortvloeistofleidingen en in het collectorveld is gering in vergelijking met het volume in de dikke spiraalbus in de boilereenheid. Daarom daalt het peil van de collectortvloeistof bij lopende collectorpomp(en) slechts beperkt. In het bovenste deel (**3**) van de spiraalbus verzamelt de uit de collectortvloeistofleidingen en het collectorveld verdrongen lucht zich.

Bij het opwarmen van het systeem zetten de collectortvloeistof en de lucht zich een beetje uit. De druk van de in het zonnesysteem ingesloten lucht stijgt dan een beetje. De ingesloten luchtbol in het systeem vervult hierbij de taak van een expansievat. Deze druk is noodzakelijk en mag in geen geval verlaagd worden. Daarom mag in het zonnesysteem geen ontluchter ingebouwd worden.

Bij lopende collectorpompen komt de collectortvloeistof in het bovenste deel van de spiraalbus (**3**) permanent met lucht in contact.

Uit het hier beschreven werkingsprincipe kan het volgende opgemaakt worden:

- Omdat gedurende het koude jaargetijde bij stilstand van het zonnesysteem er zich alleen lucht in de collector en in de collectortvloeistofleidingen bevindt, hoeven vorstwerende maatregelen alleen voor de standplaats van de boilereenheid te worden getroffen.
- De voorgeschreven installatie van het collectorveld alsmede van de collectortvloeistofleidingen en met name de helling van de leidingen vormen een basisvooraarde voor het correct functioneren van het zonnesysteem.
- Het vloeistofvolume van het collectorveld alsmede van de collectortvloeistofleidingen moet precies op het zonnesysteem zijn afgestemd. Daarom mogen de minimale en maximale lengte van de collectortvloeistofleidingen niet overschreden worden, mogen er geen collectortvloeistofleidingen met een afwijkende binnendiameter gebruikt worden en mogen het type alsmede het aantal collectors niet veranderd worden.
- De fysische eigenschappen van de collectortvloeistof horen eveneens tot de basisvooraarden voor het storingvrij functioneren van het systeem. Daarom mag bij het ververversen van de vloeistof alleen de Vaillant originele collectortvloeistof zonder enige additieven bijgevuld worden.

2.4 Functies van de zonneregelaar

De zonnesystemen auroSTEP plus worden door de geïntegreerde, microprocessorgestuurde zonneregelaar geregeld. De instelling van de standby-temperatuur van de boiler of ook van de maximale boilertemperatuur kunt u bij de thermostaat uitvoeren.

De geïntegreerde zonneregelaar is een compleet uitgerust systeem voor de regeling van een collectorveld met 2-3 collectoren en een boiler.

Voor de installatie biedt de regelaar een voldoende groot aansluitbereik, voor de weergave van gegevens en het invoeren van alle vereiste parameters beschikt hij over bedieningselementen en een groot display.

Temperatuurverschilregeling

De zonneregelaar werkt volgens het principe van de temperatuurverschilregeling. De regelaar schakelt de collectorpompen altijd in als het temperatuurverschil (temperatuur collector - temperatuur boiler) groter is dan het inschakelverschil.

De regelaar schakelt de collectorpompen uit als het temperatuurverschil (temperatuur collector - temperatuur boiler) kleiner is dan het uitschakelverschil.

Het inschakeltemperatuurverschil richt zich naar de in de regelaar opgeslagen curves, waarbij voor systemen met twee of drie collectoren verschillende curves bestaan.

Nalaadfunctie

De nalaadfunctie dient om de boiler binnen een bepaalde tijd naar de gewenste temperatuur op te warmen, ook als er geen voldoende zonne-opbrengst mogelijk is. Hierbij is naladen via een externe warmteopwekker mogelijk. Voor het naladen van de zonneboiler kunt u een tijdprogramma instellen (details zie gebruiksaanwijzing, paragraaf 4.3.6).

Nalaadvertraging

Voor het vermijden van het onnodig naladen via een externe warmteopwekker resp. via een elektrisch verwarmingselement is de thermostaat met een nalaadvertraging uitgerust. Hierbij wordt het naladen met max. 30 min. vertraagd als de collectorpompen lopen en er dus zonne-opbrengst is. Blijven de collectorpompen staan of is de gewenste boilertemperatuur na het verstrijken van de vertragingstijd niet bereikt, dan gebeurt het naladen van de boiler via de externe warmteopweker.

De nalaadvertraging wordt op installateurniveau geactiveerd.

Legionellabeveilig.

Voor de bescherming tegen de legionellabacterie moet voor zelfinbouw de accessoire Vaillant legionellapomp worden gebruikt.

De functie bescherming tegen de legionellabacterie dient om kiemen in de boiler en in de buisleidingen te doden.

Is deze functie geactiveerd, dan worden een keer per week (woensdag om 14 uur) de boiler en de warmwaterleidingen op een temperatuur van 70 °C gebracht. Eerst wordt alleen met de zonne-opbrengst geprobeerd om de gewenste temperatuur over een tijdspanne van 90 min. te bereiken. Indien dit niet lukt, wordt de bescherming tegen legionella via een externe warmteopwekker uitgevoerd. De functie bescherming tegen de legionellabacterie wordt beëindigd, wanneer gedurende een periode van 30 min. een temperatuur van ten minste 68 °C gemeten wordt.

De erkende installateur activeert op installateurniveau de functie bescherming tegen de legionellabacterie en stelt in of de opwarming om 15.30 h of in de komende nacht om 4.00 h plaats vindt om van een eventueel gunstig nachttarief gebruik te kunnen maken.

Pompblokkeerbeveiliging

Na 23 uur stilstand van de pomp lopen alle aangesloten pompen gedurende ca. 3 sec. aan om het vastlopen van de pompen te verhinderen.

Jaarkalender

De thermostaat is met een jaarkalender uitgerust, zodat een automatische overschakeling van zomer- naar winterijd mogelijk is. Voor de activering hoeft enkel op installateurniveau één keer de actuele datum ingevoerd te worden.

Aanwijzing!

 **Gelieve er rekening mee te houden dat de thermostaat bij een elektriciteitsuitval slechts met een gangreserve van 30 min. uitgerust is. De interne klok blijft na 30 min. staan en de kalender loopt na het herstellen van de spanningsvoorziening niet verder. In dit geval moet de tijd opnieuw ingesteld en de actuele datum gecontroleerd worden.**

Vulmodus/bedrijfsmodus

Om snel vullen van de installatie na het inschakelen van de collectorpomp(en) te bereiken, is de thermostaat met de functie "Vulmodus" uitgerust. Bij iedere keer inschakelen loopt/lopen de pomp(en) enige tijd in de vulmodus met vastgelegd vermogen. De verschilregeling is gedurende deze tijd niet actief, zodat de pomp(en) ook bij het onderschrijden van de uitschakeldrempel niet uitgeschakeld word(en). Gedurende de eerste 20 sec. loopt de collectorpomp 1 tot max. 50 % van het vermogen, dan wordt, indien aanwezig (allen versie P), de collectorpomp 2 met 50 % van zijn vermogen bijgeschakeld. In de komende 20 seconden, draait de collectorpomp 1 tot max. 100 % van zijn vermogen. De collectorpomp 2 (alleen versie P) bereikt hierna tevens 100 % van zijn vermogen. Op deze wijze loopt de pomp /lopen de pompen voor de resterende duur van de vulmodus met 100 % van hun vermogen om zo het vullen te garanderen. Na de vulmodus begint de bedrijfsmodus. Om een voorbeeld uitschakelen van de collectorpompen bij een geringe zonne-opbrengst te vermijden, worden de pompen eerst 12 minuten in werking gezet, terwijl de differentieregeling het optimale pompvermogen berekend. Na afloop van deze tijd bepaalt de differentieregeling de verdere looptijd en het vermogen van de collectorpompen. Hierbij wordt het vermogen verhoogd, als het temperatuurverschil tussen collectorvoeler en onderste boilvervoeler tijdens de looptijd wordt verhoogd of het vermogen wordt verlaagd, wanneer het temperatuurverschil wordt verlaagd.

Partyfunctie

Door het activeren van de partyfunctie wordt de nalaadfunctie vrijgegeven, dat betekent dat de ingestelde gewenste boilerwaarde permanent gehouden wordt, evt. door het naladen.

Eenmalig naladen

Door het activeren van het eenmalig naladen wordt de boiler eenmalig naar de ingestelde gewenste boilerwaarde opgewarmd.


Vakantiefunctie

Door het activeren van deze functie wordt gedurende de ingestelde vakantietijd (1...99 dagen) de bedrijfsfunctie op *OFF* gezet. Hierdoor zijn zowel de zonne-opbrengst alsook de nalaadfunctie gedeactiveerd.

2 Systeembeschrijving

2.5 Opbouw en functie

Het Vaillant zonnesysteem auroSTEP plus is een thermisch zonnesysteem voor het opwarmen van water. Bij stilstand van het zonnesysteem loopt de collectorvloeistof uit de collectors en de leidingen terug in de zonneboiler. Op deze manier wordt schade door vorst of oververhitting aan het zonnesysteem vermeden. Bijkomende vorstbeveiliging wordt geboden door het gebruik van een water-glycolmengsel als collectorvloeistof.

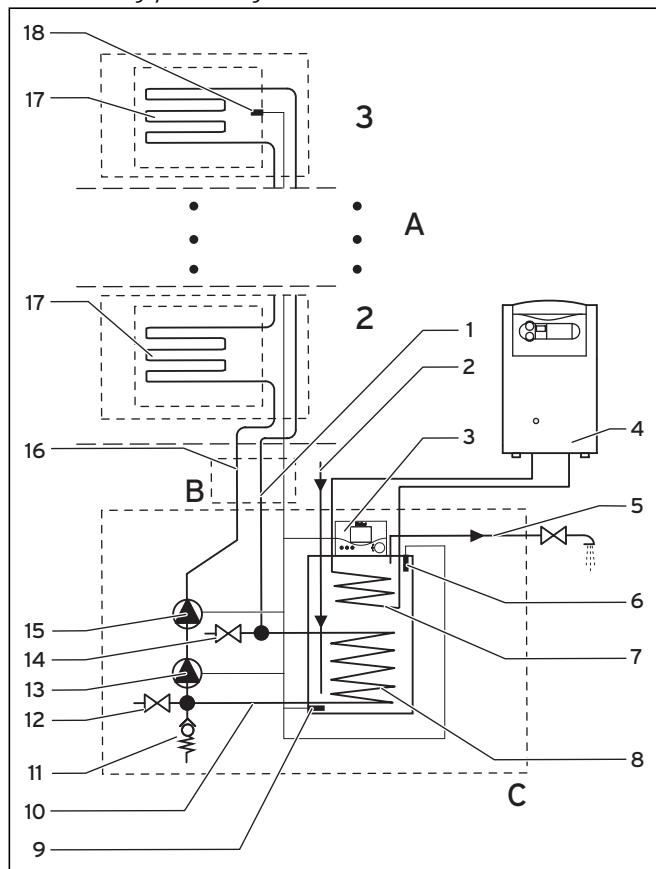

Legenda

- 1 Collectorvloeistof-aanvoerleiding
- 2 Koudwaterleiding
- 3 Regeling
- 4 CV-toestel
- 5 Warmwaterleiding
- 6 Bovenste boilervoeler
- 7 CV-warmtewisselaar
- 8 Zonnewarmtewisselaar
- 9 Onderste boilervoeler
- 10 Geïntegreerd zonnesysteembuizenwerk
- 11 Veiligheidsventiel
- 12 Onderste vul-/aftapkraan
- 13 Collectorpomp
- 14 Bovenste vul-/aftapkraan
- 15 Collectorpomp
- 16 Collectorvloeistofretourleiding
- 17 Collectors
- 18 Collectorvoeler

Het systeem bestaat uit drie hoofdcomponenten:

A: 2-3 collectoren,

B: het geïsoleerde buizenwerk

C: een zonneboiler met geïntegreerde pompen en regeling

Collectors A

Bij de collectors gaat het om vlakke collectors auroTHERM VFK 135 D (17) met spiraalvormige absorbers. Een in de bovenste collector bevestigde collectorvoeler (18) meet de collectortemperatuur.

Buizenwerk B

Het buizenwerk van het systeem bestaat uit de aanvoer (1) en de retourleiding (16). In het huis worden de leidingen naast elkaar in een isolatie geïnstalleerd, die eveneens nog de leiding voor de collectorvoeler (18) omgeeft. Deze module wordt ook "koperen collectorvloeistofbuis 2 in 1" genoemd. Om de verbinding op het dak tot stand te brengen, worden de koperleidingen van hun isolatie bevrijd, op de nodige lengte afgekort, van isolaties voorzien en dan met de klemkoppelingen aan de collector bevestigd.

Aanwijzing!

Gebruik wegens de grootte van de buisleidingen volgens DIN uitsluitend koperbuis met een binndiameter van 8,4 mm voor het buizenwerk van het systeem.

Vaillant raadt aan om de als toebehoren met 10 m lengte (artikelnr. 302359) of met 20 m lengte (artikelnr. 302360) verkrijgbare, evenvoudig te monteren "koperen collectorvloeistofbuis 2 in 1" te gebruiken, waarmee het systeem optimaal en beveiligd werkt.

Zonneboiler C

De bivalente boiler VIH SN 350/3 iP beschikt over een vulvolume van ca. 350 l. Ze zijn uitgerust met elk twee warmtewisselaars.

De zonnewarmtewisselaar (8) bevindt zich in het onderste deel van de boiler. Deze warmtewisselaar is met het collectorcircuit verbonden. De CV-warmtewisselaar (7) in het bovenste deel dient voor de naverwarming door een aangesloten CV-toestel (5), voor het geval de bestraling door de zon niet voldoende is.

De beide boilervoelers (6) en (9) melden de telkens opgenomen temperaturen aan de regeling (3), die in de boiler geïntegreerd is. Andere in de boilereenheid geïntegreerde onderdelen zijn de collectorpompen (13, 15), die voor de circulatie van de collectorvloeistof door het zonnetcircuit zorgen, een veiligheidsventiel (11) en twee vul-/aftapkranen (12) en (14). De boiler zelf bevoorraadt drinkwater dat door de koudwaterleiding (2) naar binnen stroomt en door de warmwaterleiding (5) verwarmd opnieuw naar buiten stroomt.

Zonnecircuit

Het zonnecircuit omvat twee collectors 2-3 (17), waarvan de bovenste buisuitgang met de aanvoerleiding van de koperen zonnevloeistofbuis (1) verbonden is. Het andere einde van deze leiding is met de bovenste aansluiting van de zonnewarmtewisselaar (8) verbonden. De onderste aansluiting van de zonnewarmtewisselaar loopt via een deel van het in de boiler geïntegreerde zonnesysteembuizenwerk (10) naar de zuigzijde van de collectorpomp (13, 15). De pompen pompen de collectorvloeistof in de retourleiding van de koperen collectorvloeistofbuis (16), die met de onderste aansluiting van het collectorveld (17) verbonden is. In het in de boiler geïntegreerd zonnesysteembuizenwerk (10) bevinden zich ook de vul- en aftapkranen (12) en (14) alsook een veiligheidsventiel (11).

Het zonnecircuit bevat een mengsel van collectorvloeistof en lucht. De collectorvloeistof bestaat uit een voor-gemengd water-glycolmengsel, dat ook inhibitoren bevat. Het wordt slechts moet zoveel collectorvloeistof gevuld als er zich bij uitgeschakeld systeem in de zonnewarmtewisselaar (8) collectorvloeistof bevindt. De collectors (17) en de koperen collectorvloeistofbuizen (1) en (16) daarentegen zijn enkel met lucht gevuld.

Het is niet nodig om een expansievat in het zonnecircuit te integreren, omdat het zonnecircuit niet compleet met collectorvloeistof gevuld is. Er bevindt zich wel genoeg lucht in het circuit, waardoor de volume-uitzetting van de verhitte collectorvloeistof gecompenseerd kan worden. De lucht in het circuit wint daardoor aan functioneel belang. Omdat de lucht absoluut in het systeem moet blijven, mag er geen ontluchtingsventiel in het zonnesysteem ingebouwd worden.

Werkwijze van het zonnesysteem

Als het temperatuurverschil tussen de collectorvoeler (18) en de onderste boilervoeler (9) een bepaalde grenswaarde overschrijdt, worden de collectorpompen (13, 15) ingeschakeld. Die pompen collectorvloeistof uit de zonnewarmtewisselaar (8) door de retourleiding van de koperen collectorvloeistofbuis (15), de collectoren (17) en de aanvoerleiding van de koperen collectorvloeistofbuis (1) terug in de zonnewarmtewisselaar van de boiler.

De lucht, die zich voordien nog in de collectoren (17) bevond, wordt uit de collectors gedrukt en stroomt via de aanvoerleiding van de koperen collectorvloeistofbuis (1) in de zonnewarmtewisselaar (8). Het hoofdaandeel van de lucht verzamelt zich dan in de bovenste windingen van de spiraalbus van de zonnewarmtewisselaar. De rest van de zonnewarmtewisselaar blijft met collectorvloeistof gevuld, omdat de inhoud van de collectors (17) en van de koperen collectorvloeistofbuizen (1) en (16) kleiner is dan die van de zonnewarmtewisselaar (8) in de boiler.

Zodra de collectoren (17) en de koperen collectorvloeistofbuizen (1) en (16) met collectorvloeistof gevuld zijn, vermindert het pompvermogen, omdat door de heel kleine diameter van de koperen collectorvloeistofbuizen

de aan- en afstromende vloeistofkolommen elkaar compenseren. De pomp(en) moet(en) daarom alleen nog de hydraulische weerstand van het systeem overwinnen. Als dan na een bepaalde gebruiksduur het temperatuurverschil tussen de collectorvoeler (18) en de onderste boilervoeler (9) onder een volgens de curve vastgelegde temperatuur komt, schakelt de regeling (3) de collectorpompen uit en de collectorvloeistof loopt via de retourleiding van de koperen collectorvloeistofbuis (16) en door de pompen terug in de zonnewarmtewisselaar (8). Tegelijk wordt de voordien in het bovenste deel van de zonnewarmtewisselaar aanwezige lucht terug door de aanvoerleiding van de koperen collectorvloeistofbuis (1), de collectoren (17) en de retourleiding van de koperen collectorvloeistofbuis (16) gedrukt.

Uitrusting

De zonneboilereenheid wordt compleet gemonteerd geleverd en is bij levering al met collectorvloeistof gevuld. Daarom is bij de inbedrijfstelling vullen niet nodig. Om een lange levensduur te garanderen, zijn de boilers en de spiraalbuizen aan waterzijde geëmailleerd. Voor de corrosiebescherming is standaard een magnesium-node als reactieve anode geïnstalleerd. Deze reactieve anode moet u jaarlijks onderhouden om de roestbescherming veilig te stellen.

Vorstbeveiliging

Als de boiler voor enige tijd in een onverwarmde kamer buiten dienst blijft (wintervakantie of dergelijke), moet volledig worden geleegd vorstschade te voorkomen. Ga daarom ook na of de van binnen liggende naverwarmingswarmtewisselaar volledig leeggemaakt is, omdat er zich hierin geen collectorvloeistof bevindt die tegen vorst bestemd is.

Beveiliging tegen verbranding

Het water in de boiler kan afhankelijk van de zonneopbrengst en van het naverwarmen 80 °C heet worden.



Gevaar!

Gevaar voor verbranding Als de watertemperatuur op de kranen boven de 60 ° C bedraagt, bestaat er gevaar voor verbranding.

Monteer een thermostatische mengkraan in die warmwaterleiding, zoals in der installatie- en onderhoudshandleiding is beschreven. Stel de thermostaatmenger in op < 60 °C en controleer de temperatuur bij een warmwatertappunt.

Naverwarmen

Op dagen waarop de straling door de zon niet voldoende is voor de opwarming van het water in de boiler, moet het boilerwater via een CV-toestel naverwarmd worden. De in de boiler geïntegreerde regeling stuurt hierbij het CV-toestel.

De zonneboiler VIH SN 350/3 iP kan in combinatie met alle Vaillant CV-ketels gebruikt worden die niet ouder zijn dan 7 jaar.

2 Systeembeschrijving

De indirect verwarmde boilers werken in een zogenaamd gesloten systeem, dat betekent dat de waterinhoud niet met de atmosfeer in verbinding staat. Bij het openen van een drinkwaterkraan wordt het warme drinkwater door het instromende koude water uit de boiler gedrukt.

De opwarming van het drinkwater gebeurt als volgt: De zonnewarmtewisselaar is in het onderste, koude bereik van de boiler gemonteerd en ondersteunt met zijn horizontaal lopende spiraalbuizen de opwaartse druk van de warmte naar boven. De relatief lage watertemperatuur in het onderste bereik van de boiler zorgt ook bij weinige zonne-energie voor een optimale warmteovergang van het zonnecircuit naar het boilerwater.

Bij de zonneboilereenheid vindt het naverwarmen van het drinkwater door de CV-ketel of de gaswandketel, anders dan bij het verwarmen op basis van zonne-energie, in het bovenste, warmere bereik van de boiler plaats. Het standby volume bedraagt bij de bij de VIH SN 350/3 iP ca. 145 l.

2.6 Buisleidingen voor collectorvloeistof

Het zonnesysteem van Vaillant is een gesloten hydraulisch systeem waarin de warmteoverdracht naar de verbruikers via de speciale warmtedragende vloeistof van het zonnesysteem alleen via warmtewisselaars kan gebeuren. Neem de volgende aanwijzingen in acht om een correcte werking met een hoogst mogelijke energiebe nutting mogelijk te maken:

- Voor het zonnesysteembuizenwerk mag alleen koperbuis met een binnendiameter van 8,4 mm gebruikt worden.
Wij raden aan om voor een eenvoudige en snelle montage de optimaal op het volledige systeem afgestemde "koperen collectorvloeistofbuis 2 in 1" te gebruiken. Deze is verkrijgbaar als toebehoren met een lengte van 10 m (art.-nr. 302359) voor de installatie op zolder of met 20 m lengte (art.-nr. 302360) voor de installatie in de kelder. Bij de "koperen collectorvloeistofbuis 2 in 1" zijn de beide koperbuizen van de aanvoer- en retourleiding reeds geïsoleerd en bovendien is ook nog de leiding voor de collectorvoeler geïntegreerd.
- Er mogen alleen klemringschroefverbindingen gebruikt worden waarvoor een temperatuurvrijgave van de fabrikant tot 200 °C aanwezig is.
Ook hier raden wij aan de bij de toebehoren "koperen collectorvloeistofbuis 2 in 1" 10 m lang (artikelnummer 302359) en "koperen collectorvloeistofbuis 2 in 1" 20 m lang (artikelnummer 302360) meegeleverde klemkoppelingen te gebruiken!



Gevaar!

Levensgevaar door elektrische schok!

Als potentiaalvereffening moet u het zonnecircuit aarden. Monteer hiervoor aardingsbuis-klemmen op de zonnecircuitbuizen en de aardingsbuisklemmen via een 16 mm²-kabel met een potentiaalrail verbinden.

Is er een bliksembeveiliging op het huis aanwezig, sluit de collectors dan daarop aan.

2.7 Eigenschappen van de collectorvloeistof

Deze gegevens hebben betrekking op Vaillant collectorvloeistof.

De Vaillant collectorvloeistof is een kant en klaar antivries- en anticorrosiemiddel. Deze beschikt over een zeer hoge temperatuurbestendigheid en kan in verbinding met Vaillant vlakke collectors gebruikt worden. De collectorvloeistof heeft bovendien een hoge warmtecapaciteit.

De inhibitoren garanderen bij het gebruik van verschillende metalen (gemengde installaties) een betrouwbare corrosiebeveiliging.



Attentie!

Gevaar voor beschadiging.

Als de Vaillant collectorvloeistof wordt vermengd met water of andere vloeistoffen, kunnen de collectoren of andere delen van de installatie worden beschadigd door de vorst of corrosie.

Vul het systeem alleen met originele Vaillant collectorvloeistof.

Collectorvloeistof van Vaillant is in een luchtdicht gesloten verpakking onbeperkt houdbaar.

Huidcontact is gewoonlijk ongevaarlijk, bij oogcontact zijn weliswaar slechts lichte irritaties te verwachten, toch moet u de ogen onmiddellijk uitwassen. Neem goed nota van het blad met veiligheidsgegevens in hoofdstuk 3.1.2 van de installatie- en onderhoudshandleiding.

2.8 Vorst- en corrosiebeveiliging van het zonnecircuit

Om het zonnesysteem betrouwbaar te beschermen tegen vorst en corrosie, moet u het systeem vullen met onverdunde Vaillant collectorvloeistof.

Opmerking

Door het van tevoren vullen van het systeem met Vaillant collectorvloeistof bereikt u een vorstbestendigheid tot ca. -28 °C. Ook bij lage- re buitentemperaturen ontstaat echter niet on- middellijk vorstschade, omdat de uitzettings- kracht van het water verlaagd wordt. Contro- leer de antivrieswerking na het vullen van het systeem en daarna één keer per jaar.

Voor een snelle en eenvoudige controle adviseren wij de Vaillant refractometer.

Verder kan een conventionele antivriestester gebruikt worden.

Neem de bijbehorende gebruiksaanwijzingen in acht.

2.9 Vlakke collectors auroTHERM classic VFK 135 D

Veiligheid



Gevaar!

Gevaar voor verbranden!

De collectors worden bij bestraling door de zon binnenin zeer heet, tot 200 °C. Verwijder de in de fabriek aangebrachte zonweringsfolie daar- om pas na de inbedrijfstelling van het zonnesy- steem.

Gevaar!

Gevaar voor verbranden!


De collectors worden bij bestraling door de zon binnenin zeer heet, tot 200 °C.

Vermijd daarom onderhoudswerk bij felle zon.




Aanwijzing!

Bij het zonnesysteem auroSTEP plus mogen de collectoren alleen horizontaal gemonteerd wor- den.

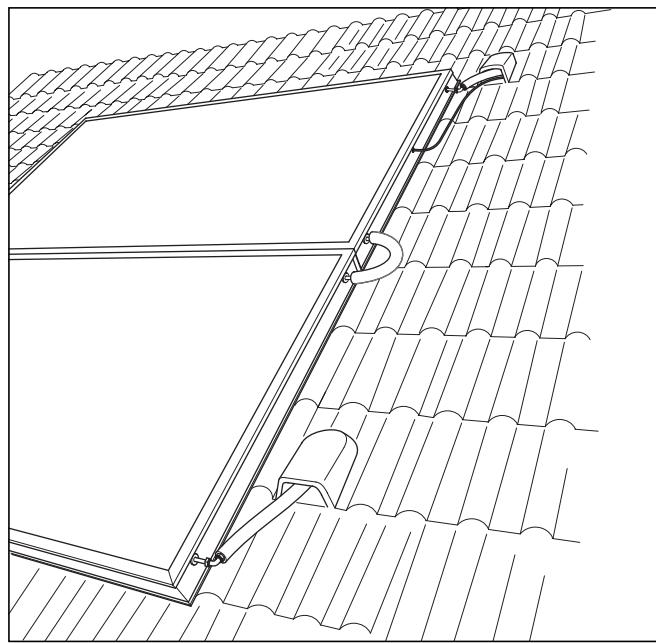


Afb. 2.4 Dubbel collectorveld auroTHERM bij montage op het dak

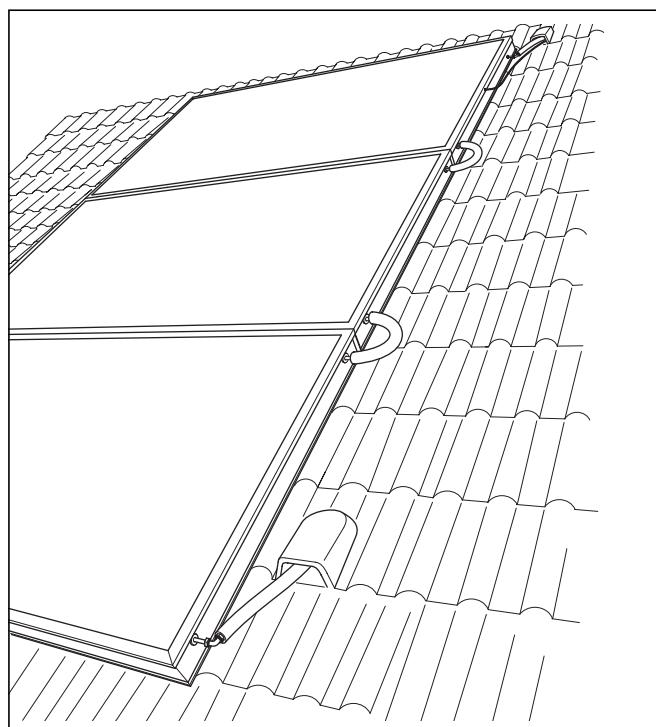

Afb. 2.5 Driedubbell collectorveld auroTHERM bij montage op het dak

2 Systeembeschrijving

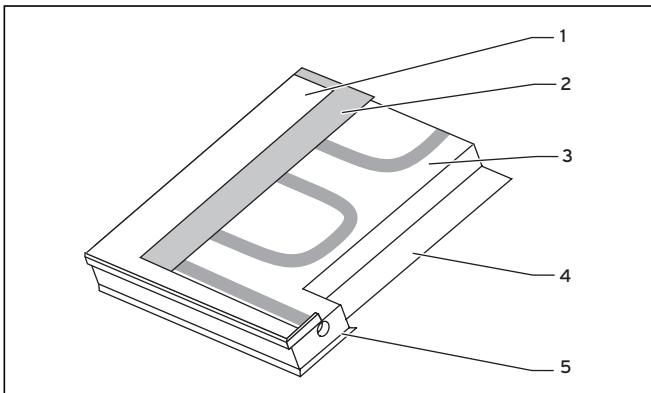

**Afb. 2.6 Doorsnede door de Vaillant vlakke collector
auroTHERM classic VFK 135 D**

Legenda

- 1 Veiligheidsglas voor zonnesystemen
- 2 Absorber
- 3 Mineraalwolisolatie (steenwol)
- 4 Achterwand
- 5 Aluminium frame

De vlakke collectors auroTHERM classic VFK 135 D van Vaillant beschikken over een zeewaterbestendig aluminium frame en een aluminiumvlakabsorber met selectieve vacuümcoating alsmede veiligheidsglas voor zonnesystemen. De collectors beschikken over een CFK-vrije, stilstandstemperatuurbestendige mineraalwolisolatie voor duurzame, uitstekende warmte-isolatie. Alle aansluitingen werden voor de flexibele montage voor soldeerverbindingen of de door Vaillant aanbevolen klemringschroefverbindingen uitgevoerd. Door de in het midden geïntegreerde voelerhuls en de symmetrische binnenopbouw kan het collectorveld variabel aangebracht worden.

Gebruiksaanwijzing auroSTEP plus

Inhoudsopgave

1 Aanwijzingen bij de documentatie.....	2	4 Bediening.....	6
1.1 Documenten bewaren.....	2	4.1 Overzicht bedieningselementen.....	6
1.2 Gebruikte symbolen.....	2	4.2 Maatregelen voor inbedrijfstelling	6
1.3 Geldigheid van de handleiding.....	2	4.3 Inbedrijfstelling.....	6
1.4 Typeplaatje	2	4.3.1 Gebruikersconsistentie.....	6
1.5 CE-markering	2	4.3.2 Overzicht display.....	7
2 Veiligheid.....	2	4.3.3 Displaysoorten	7
3 Aanwijzingen voor het gebruik	3	4.3.4 Hoofdbedieningsniveau.....	8
3.1 Fabrieksgarantie	3	4.3.5 Infoniveau	9
3.2 Algemene aanwijzingen.....	4	4.3.6 Programmeerniveau.....	9
3.3 Gebruik volgens de voorschriften.....	4	4.3.7 Speciale functies	10
3.4 Eisen aan de standplaats	5	4.4 Storingsmeldingen.....	11
3.5 Onderhoud	5	4.5 Verhelpen van storingen.....	11
3.6 Recycling en afvoer	5	4.6 Buitenbedrijfstelling	11
3.6.1 Toestel	5	4.7 Vorstbeveiliging.....	12
3.6.2 Zonnecollectors.....	5	4.8 Onderhoud en serviceteam	12
3.6.3 Verpakking.....	5	4.9 Veiligheidsklep controleren.....	13
3.7 Tips voor energiebesparing.....	5		

1 Aanwijzingen bij de documentatie

2 Veiligheid

1 Aanwijzingen bij de documentatie

De volgende aanwijzingen zijn een wegwijzer door de volledige documentatie.

In combinatie met deze gebruiksaanwijzing zijn nog andere documenten geldig.

Voor schade die door het niet naleven van deze handleidingen ontstaat, kan Vaillant niet aansprakelijk gesteld worden.

Aanvullend geldende documenten

Voor de gebruiker van de installatie:

- Systeemomschrijving en gebruiksaanwijzing Nr. 0020097009
- Garantiekaart Nr. 804558

Voor de installateur:

- Systeemomschrijving en gebruiksaanwijzing Nr. 0020097009
- Installatie- en onderhoudshandleiding Nr. 0020097010
- Montagehandleiding vlakke zonnecollector auroTHERM classic VFK 135 D montage op dak/platdakmontage Nr. 0020057142 montage in dak Nr. 0020057147

Neem bij de bediening van het zonnesysteem auroSTEP plus goed nota van alle gebruiksaanwijzingen van onderdelen en componenten van het systeem. Deze gebruiksaanwijzingen worden meegeleverd met de betreffende onderdelen van het systeem en aanvullende componenten.

1.1 Documenten bewaren

U dient deze gebruiksaanwijzing en alle andere aanvullend geldende documenten zodanig te bewaren dat ze direct ter beschikking staan.

Geef de documenten bij verhuizing of verkoop van het toestel aan de volgende eigenaar.

1.2 Gebruikte symbolen

Neem bij de bediening van het toestel de veiligheidsaanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing in acht!

 **Gevaar!**
Onmiddellijk gevaarlijk voor lichaam en leven!

 **Gevaar!**
Levensgevaar door elektrische schok!

 **Gevaar!**
Gevaar voor verbranding!

 **Attentie!**
Mogelijk gevaarlijke situatie voor product en/of milieu!

Aanwijzing!

Nuttige informatie en aanwijzingen.

- Symbool voor een noodzakelijke handeling.

1.3 Geldigheid van de handleiding

Deze gebruiksaanwijzing geldt uitsluitend voor toestellen met de volgende artikelnummers:

Toesteltype	Artikelnummer
auroSTEP plus VIH SN 350/3 i P	0010010178

Tabel 1.1 Geldigheid van de handleiding

Zie voor het artikelnummer van uw toestel het typeplaatje.

1.4 Typeplaatje

Bij het zonnesysteem auroSTEP plus zijn de typeplaatjes op de collector en op de boilereenheid aangebracht.

1.5 CE-markering

Met de CE-markering wordt aangegeven dat het zonnesysteem auroSTEP plus aan de fundamentele eisen van de EU-richtlijnen voldoet.

2 Veiligheid

De Vaillant zonnesystemen auroSTEP plus zijn volgens de huidige stand van de techniek en de erkende veiligheidsvoorschriften gebouwd. Toch kunnen er bij ondeskundige gebruik gevaren voor lichamelijk letsel van de gebruiker of derden resp. beschadigingen aan de toestellen en andere voorwerpen ontstaan.

Attentie!

De componenten van het auroSTEP plus-systeem mogen alleen voor het opwarmen van drinkwater gebruikt worden. Voldoet het water niet aan de vereisten van de NBN-voorschriften ten aanzien van drinkwatervoorziening, dan kan schade aan de toestellen door corrosie niet uitgesloten worden.

Plaatsing

Het zonnesysteem auroSTEP plus moet door een erkende installateur geïnstalleerd worden, die voor de naleving van de bestaande voorschriften, regels en richtlijnen verantwoordelijk is.

Fabrieksgarantie verlenen we alleen bij installatie door een erkende installateur.

Die is eveneens voor inspectie/onderhoud en reparatie alsmede voor wijzigingen aan de boilers verantwoordelijk.

Veiligheidsklep en afblaasleiding

Tekens bij het opwarmen van warm water in de boiler vergroot het watervolume, daarom moet elke boiler met een veiligheidsklep en een afblaasleiding uitgerust worden.

Tijdens het opwarmen treedt er water uit de afblaasleiding.

Aanwijzing!

Als er een warmwaterexpansievat vorhanden is, dan komt er tijdens het verwarmen geen water uit de afblaasleiding.

Attentie!

Gevaar voor beschadiging.

Bij gesloten veiligheidsklep of gesloten afblaasleiding kan zich in de zonneboiler overdruk opbouwen, die kan leiden tot beschadiging van de boiler.

De veiligheidsklep of de afblaasleiding nooit afsluiten.

Gevaar!

Verbrandingsgevaar.

De uitstroomtemperatuur bij de veiligheidsklep of bij de afblaasleiding kan tot 80 °C bedragen. Vermijd het aanraken van deze onderdelen of de uit deze onderdelen lopende water.

Bevriezingsgevaar

Als u de boiler langere tijd in een onverwarmde ruimte buiten bedrijf laat (bijv. in de wintervakantie of dergelijke), dan moet u de boiler vooraf geheel leegmaken.

Veranderingen

Veranderingen aan de systeemcomponenten zijn absoluut niet toegestaan. (Een uitzondering hierop vormen de in deze gebruiksaanwijzing beschreven veranderingen.)

Attentie!

Gevaar voor beschadiging door ondeskundige veranderingen!

Voer in geen geval ingrepen of manipulaties aan de boiler of de regeling, aan toevoerleidingen voor water en elektriciteit, aan de afblaasleiding, aan de veiligheidsklep voor het boilerwater of aan andere delen van de installatie uit.

Lekkages

Sluit bij lekkages in de warmwaterleidingen tussen boiler en tappunt de zelf ingebouwde koudwaterstopkraan op de boiler. Laat de lekkage door een erkend installateur herstellen.

3 Aanwijzingen voor het gebruik

3.1 Fabrieksgarantie

De producten van de NV Vaillant zijn gewaarborgd tegen alle materiaal- en constructiefouten voor een periode van twee jaar vanaf de datum vermeld op de aankoopfactuur die u heel nauwkeurig dient bij te houden. De waarborg geldt alleen onder de volgende voorwaarden:

1. Het toestel moet door een erkend gekwalificeerd vakman geplaatst worden die er, onder zijn volledige verantwoordelijkheid, op zal letten dat de normen en installatievoorschriften nageleefd worden.
2. Het is enkel aan de technici van de Vaillant fabriek toegelaten om herstellingen of wijzigingen aan het toestel onder garantie uit te voeren, opdat de waarborg van toepassing zou blijven. De originele onderdelen moeten in het Vaillant toestel gemonteerd zijn, zoniet wordt de waarborg geannuleerd.
3. Teneinde de waarborg te laten gelden, moet u ons de garantiekaart volledig ingevuld, ondertekend en gefrankeerd terugzendenden binnen de veertien dagen na de installatie!

De waarborg wordt niet toegekend indien de slechte werking van het toestel het gevolg is van een slechte regeling, door het gebruik van een niet overeenkomstige energie, een verkeerde of gebrekkige installatie, de niet naleving van de gebruiksaanwijzing die bij het toestel gevoegd is, door het niet opvolgen van de normen betreffende de installatievoorschriften, het type lokaal of verluchting, verwaarlozing, overbelasting, bevriezing, elke normale slijtage of elke handeling van overmacht. In dit geval zullen onze prestaties en de geleverde onderdelen aangerekend worden. Bij facturatie, opgesteld volgens de algemene voorwaarden van de naverkoopdienst, wordt deze steeds opgemaakt op de naam van de persoon die de oproep heeft verricht en/of de naam van de persoon bij wie het werk is uitgevoerd, behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord van een derde persoon (bv. huurder, eigenaar, syndic, enz.) die deze factuur uitdrukkelijk ten zijne laste neemt. Het facturbedrag zal contant betaald moeten worden aan de fabriekstechnicus die het werk heeft uitgevoerd. Het herstellen of vervangen van onderdelen tijdens de garantieperiode heeft geen verlenging van de waarborg tot gevolg. De toekenning van garantie sluit elke betaling van schadevergoeding uit en dit tot voor om het even welke reden ze ook gevraagd wordt. Voor elk geschil, zijn enkel de Tribunalen van het district waar de hoofdzetel van de vennootschap gevestigd is, bevoegd.

Om alle functies van het Vaillant toestel op termijn vast te stellen en om de toegelaten toestand niet te veranderen, mogen bij onderhoud en herstellingen enkel nog originele Vaillant onderdelen gebruikt worden

3 Aanwijzingen voor het gebruik

3.2 Algemene aanwijzingen

Verzekering

Er wordt aangeraden om het zonnesysteem bij de verzekering als waardeverhogende maatregel op te geven en uitdrukkelijk tegen blikseminslag te verzekeren. Een verzekering tegen hagelval kan daarnaast zinvol zijn in gebieden die bijzonder gevaar lopen.

Boilereenheid en zonnesysteem



Gevaar!

Gevaar voor verbranding.

Onderdelen, zoals collectoren en collectorvloeistofleiding die gevuld zijn met collectorvloeistof worden bij werking op zonne-energie zeer heet. Controleer de temperatuur, voordat u deze onderdelen aanraakt.



Attentie!

Gevaar voor letsel door ondeskundige veranderingen.

Ondeskundige veranderingen aan het zonnesysteem kunnen leiden tot damplekkage, explosiegevaar of beschadigingen aan het systeem.

Nooit veranderingen aanbrengen aan boiler of regeling, aan toevoerleidingen voor water en elektriciteit (indien vorhanden), aan de afblaasleiding en aan de veiligheidsklep voor het boilerwater.

Het systeem werkt na één keer instellen automatisch. De instelmogelijkheden staan beschreven in hoofdstuk 4. Voor een perfecte werking van uw zonnesysteem van Vaillant moet u de volgende aanwijzingen in acht nemen:

- Schakel het systeem nooit uit - ook niet als u op vakantie gaat of als u een fout vermoedt.
Neem hiervoor de aanwijzingen in het hoofdstuk 4.4 en 4.5 in acht.
- Neem de zekering er niet uit.
- Vul het collectorcircuit in geen geval zelf bij.

3.3 Gebruik volgens de voorschriften

Het Vaillant zonnesysteem auroSTEP plus is volgens de huidige stand van de techniek en de erkende veiligheidsvoorschriften gebouwd.

Toch kunnen er bij ondeskundig of oneigenlijk gebruik gevaren voor lijf en leven van de gebruiker of derden resp. beschadigingen aan het toestel en andere voorwerpen ontstaan.

De componenten van het zonnesysteem auroSTEP plus zijn er niet voor bestemd te worden gebruikt door personen (waaronder kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vermogens of zonder ervaring en/of zonder kennis, tenzij deze onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of van deze instructies kregen hoe de componenten van

het zonnesysteem auroSTEP plus moeten worden gebruikt.

Kinderen moeten onder toezicht staan, om ervoor te zorgen dat zij niet met de componenten van het zonnesysteem auroSTEP plus spelen.

De Vaillant zonne-energiesystemen auroSTEP plus dienen uitsluitend voor de bevoorrading met opgewarmd drinkwater tot 80 °C voor huishoudelijk en industrieel gebruik volgens de NBN-normen voor drinkwaterinstallaties.

Een ander of verdergaand gebruik geldt als niet volgens de voorschriften. Voor de hierdoor ontstane schade kan de fabrikant/leverancier niet aansprakelijk gesteld worden. Uitsluitend de gebruiker is hiervoor verantwoordelijk.

Tot het gebruik volgens de voorschriften horen ook het in acht nemen van de gebruiksaanwijzing en de installatiehandleiding en alle andere aanvullend geldende documenten alsmede het naleven van de inspectie- en onderhoudsvoorschriften.



Attentie!

Ieder misbruik is verboden!



Gevaar!

Verbrandingsgevaar.

De uitstroomtemperatuur bij de tappunten kan bij de auroSTEP-plus boilereenheid tot 80 °C bedragen.

Controleer de temperatuur van het uitlopende water, voordat u het aanraakt.

3.4 Eisen aan de standplaats

De standplaats moet permanent vorstvrij zijn. Als u dit niet kunt garanderen, neem dan de vermelde vorstbeveiligingsmaatregelen in acht (zie hoofdstuk 4.7).

Aanwijzing!

Een afstand van het toestel tot componenten van brandbaar materiaal resp. naar brandbare onderdelen is niet vereist, omdat aan het behuizingsoppervlak altijd een lagere temperatuur vorhanden is dan de max. toegestane temperatuur van 85 °C.

Boven de boilereenheid moet een vrije afstand van minstens 35 centimeter in acht genomen worden, zodat bij het jaarlijkse onderhoud van het toestel de magnesiumbeschermsanode vervangen kan worden.

3.5 Onderhoud

Onderhoud de buitendelen van uw boilereenheid met een vochtige doek (evt. in zeepwater gedrenkt).

Aanwijzing!

Om de mantel van uw toestel niet te beschadigen, gelieve nooit schurende of oplossende reinigingsmiddelen (allerhande schuurmiddelen, benzine e.d.) te gebruiken.

De collectors hoeven niet gereinigd te worden. Net zoals dakramen worden ook zonnecollectors vuil. Door de regen worden ze echter voldoende en op natuurlijke wijze gereinigd.

3.6 Recycling en afvoer

Uw zonnesysteem bestaat voor het grootste deel uit recyclebaar materiaal.

3.6.1 Toestel

Uw boilereenheid auroSTEP plus alsook alle toebehoren horen niet in het huishoudelijke afval thuis. Zorg ervoor dat het oude toestel en eventueel aanwezige toebehoren op een correcte manier worden afgevoerd.

3.6.2 Zonnecollectors

Alle zonnecollectors van Vaillant GmbH voldoen aan de vereisten van het Duitse milieukeurmerk "Blauwe Engel". In dit verband hebben we ons als fabrikant ertoe verplicht om de onderdelen terug te nemen en te laten recycleren als ze na jaren van goed gebruik afgevoerd moeten worden.

3.6.3 Verpakking

Het afvoeren van de transportverpakking kunt u het beste overlaten aan de installateur die het toestel geïnstalleerd heeft.

Aanwijzing!

U dient de toepasselijke nationale wettelijke voorschriften in acht te nemen.

3.7 Tips voor energiebesparing

Bewust omgaan met water

Door bewust om te gaan met water kunnen de verbruikskosten duidelijk dalen.


Bijvoorbeeld douchen in plaats van een bad nemen: Terwijl voor een bad ca. 150 liter water nodig is, heeft een met moderne, waterbesparende mengkranen uitgeruste douche slechts ca. een derde van deze hoeveelheid nodig.

Overigens: een druppelende waterkraan verspilt tot 2000 liter water, een lekkende toiletspoeling tot 4000 liter water per jaar. Daarentegen kost een nieuwe pakking slechts een paar cent.

4 Bediening

4 Bediening

4.1 Overzicht bedieningselementen

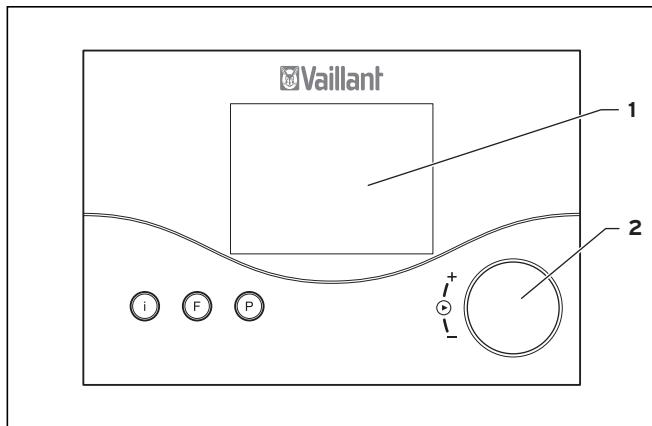

Afb. 4.1 Bedieningselementen


Legenda:

- 1 Display
- 2 Instelknop (draai en klik)
- i Infotoets
- F Toets speciale functies
- P Programmeertoets

4.2 Maatregelen voor inbedrijfstelling

Bij de inbedrijfstelling van uw boilereenheid (b.v. na uitschakelen en leegmaken wegens langere afwezigheid) gelieve als volgt te werk te gaan:

- Open voor het eerste opwarmen een warmwatertappunt om te controleren of het reservoir met water gevuld is en of de afsluitinrichting in de koudwatertoeverleiding niet gesloten is.

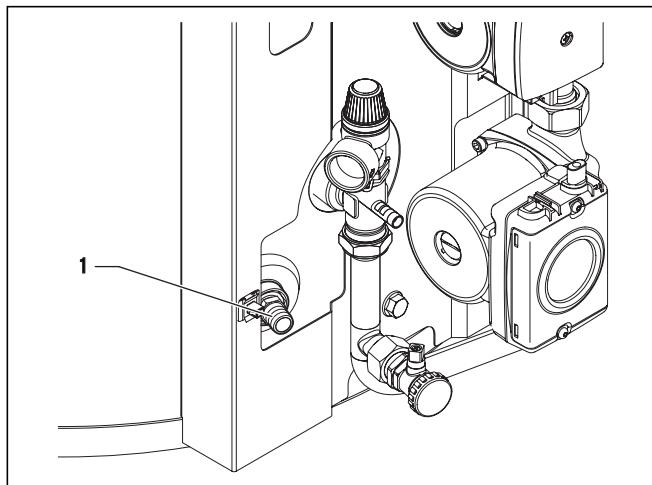

Afb. 4.2 Aftapklep voor drinkwaterboiler

- Als er geen water bij het warmwatertappunt stroomt, controleer dan of de aftapklep (1) op het boilerreservoir gesloten is en open dan de afsluitinrichting in de koudwatertoeverleiding.
- Open een warmwatertappunt en laat de lucht uit de leiding ontsnappen tot het water er zonder luchtbellen uitkomt.

Aanwijzing!

Bij eventuele lekkages in de warmwaterleiding tussen toestel en tappunten, onmiddellijk de zelf te monteren afsluitinrichting in de koudwaterleiding sluiten. Laat het lek door uw erkende installateur verhelpen.


4.3 Inbedrijfstelling

- Schakel het zonnesysteem auroSTEP plus in door bij de door uw installateur gemonteerde scheidingsinrichting (b.v. zekering of contactverbreker) de stroomtoevoer naar het systeem in te schakelen en een van de bedrijfsfuncties Ⓛ, Ⓜ of Ⓝ te selecteren (zie hoofdstuk 4.3.4).
- Als de stroomtoevoer langer dan 30 min. onderbroken was, dan moet u de actuele datum en de tijd invoeren.

4.3.1 Gebruikersassistentie

De thermostaat beschikt over een uit symbolen bestaand display en is op het Vaillant-bedieningsconcept "Draai en Klik" gebaseerd. U kunt de instelknop aanklikken en zo de verschillende waarden laten weergeven. Door aan de instelknop te draaien, verandert u de weergegeven waarde. Met de drie keuzetoetsen bereikt u andere bedienings- en weergaveniveaus.

4.3.2 Overzicht display

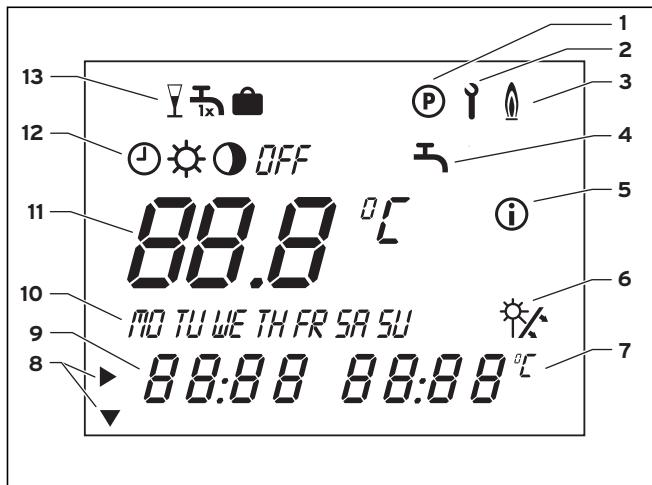

Afb. 4.3 Display

Legenda

- 1 Programmeerniveau
- 2 Service-/diagnosenniveau
- 3 Naladen
- 4 Programmering tijdprogramma
- 5 Infoniveau
- 6 Zonne-opbrengst (knippert als er zonne-opbrengst is)
- 7 Eenheden
- 8 Cursor
- 9 Multifunctionele weergave
- 10 Dagen van de week
- 11 Gewenste waarde/actuele waarde
- 12 Bedrijfsfuncties
- 13 Speciale functies

Betekenis van de displaysymbolen

Programmering tijdprogramma:

Programmering tijdprogramma nalaadfunctie

Bedrijfsfuncties:

- Nalaadfunctie met tijdprogramma
- Nalaadfunctie is voortdurend beschikbaar
- Geen naladen
- Geen aansturing van de collectorpomp, geen naladen

Aanwijzing!

De bedrijfsfunctie wordt altijd in combinatie met of getoond. Hierdoor wordt getoond, of tijdens het tijdprogramma de nalading standby is of niet.

Speciale functies:

- | | |
|--|------------------|
| | Party |
| | Eenmalig naladen |
| | Vakantiefunctie |

4.3.3 Displayssoorten

Er zijn in totaal 4 verschillende niveaus voor u:


- hoofdbedieningsniveau
- infoniveau
- speciale functies
- programmeerniveau

Aanvullend is er nog het service-/diagnoseniveau en het installateurniveau. Deze niveaus zijn alleen voor de installateur bestemd. Als u door het indrukken van een verkeerde keuzetoets in één van deze niveaus bent rechtgekomen, verstel dan in geen geval de waarden in dit niveau! Verlaat deze niveaus dadelijk door op de programmatoots P.

De aanduiding schakelt weer naar de hoofdbedieningsniveau.

Display hoofdbedieningsniveau

Als u het toestel inschakelt, verschijnt eerst het hoofdbedieningsniveau. Hoe u waarden kunt instellen en veranderen, wordt in hoofdstuk 4.3.4 beschreven.

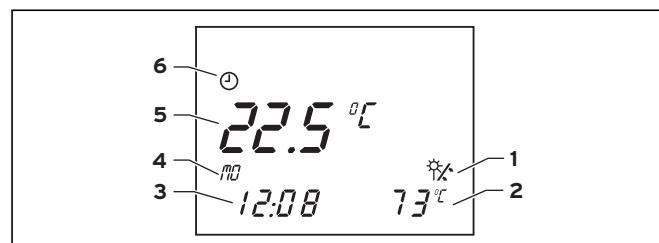

Afb. 4.4 Display hoofdbedieningsniveau

Legenda

- 1 Weergave zonne-opbrengst (collectorpomp loopt)
- 2 Actuele collectortemperatuur
- 3 Actuele tijd
- 4 Actuele dag van de week
- 5 Actuele boilertemperatuur (door aan de instelknop te draaien kan de gewenste temperatuur opgevraagd en versteld worden.)
- 6 Actuele bedrijfsfunctie

Display infoniveau

U bereikt het infoniveau door op de infotoets te drukken. Eerst verschijnt de onderaan afgebeelde weergave. U kunt nog meer informatie oproepen door de infotoets nog eens in te drukken (zie hoofdstuk 4.3.5). De telkens opgeroepen informatie is ca. vijf sec. lang op het display zichtbaar, daarna schakelt de weergave opnieuw naar het hoofdbedieningsniveau.

4 Bediening



Afb. 4.5 Display infoniveau


Legenda

- 1 Infoniveau
- 2 Weergave zonne-opbrengst (collectorpomp loopt)
- 3 Boiler gewenste temperatuur

Display speciale functies

U bereikt het niveau van de speciale functies Party, Eenmalig opladen en Vakantiefunctie door op de toets F te drukken. Na ca. tien sec. wordt de geselecteerde functie geactiveerd en de weergave schakelt opnieuw naar het hoofdbedieningsniveau.

Hoe u de verschillende speciale functies kunt activeren, wordt in paragraaf 4.3.7 beschreven.

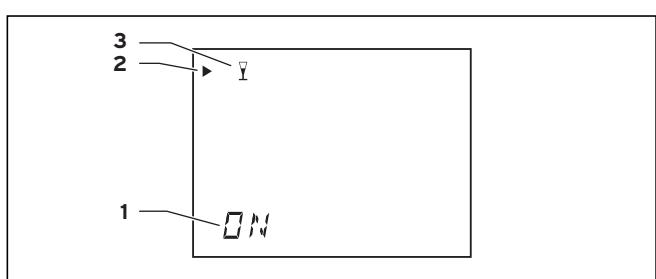

Afb. 4.6 Display speciale functies


Legenda

- 1 Speciale functie geactiveerd
- 2 Cursor (markeert de geselecteerde speciale functie)
- 3 Symbool van de geselecteerde speciale functie

Display programmeerniveau

U bereikt het niveau voor de programmering van de schakeltijden van de thermostaat door de programmeertoets P in te drukken. Hier kunt u tijdprogramma's voor het naladen van de zonneboiler instellen (zie hoofdstuk 4.3.6).

De weergave schakelt opnieuw naar het hoofdbedieningsniveau als u de programmeertoets indrukt.

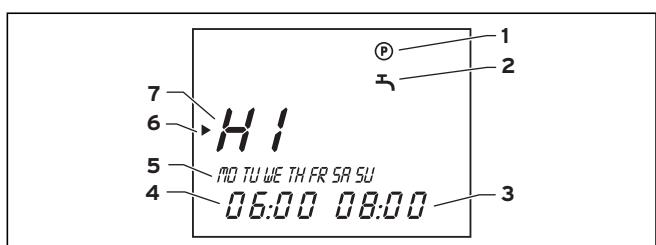

Afb. 4.7 Display programmeerniveau

Legenda

- 1 Programmeerniveau
- 2 Tijdprogramma voor naladen zonneboiler
- 3 Eindtijd
- 4 Begintijd
- 5 Weekdag resp.weekblok
- 6 Cursor (markeert de te veranderen waarde)
- 7 Tijdvenster

4.3.4 Hoofdbedieningsniveau

In het hoofdbedieningsniveau kunt u het volgende instellen:



- gewenste waarde van de boilertemperatuur (uitschakeltemperatuur van de boilernalading)
- bedrijfsfunctie
- actuele dag van de week
- actuele tijd

Aanwijzing!

Let erop dat u hier alleen de gewenste temperatuur voor de nalading via het CV-toestel instelt - de daadwerkelijke waarde van de boilertemperatuur kan duidelijk hoger liggen!

De instelling van de maximale temperatuur van de boiler wordt in hoofdstuk 6.3 van de installatie- en onderhoudshandleiding uitgelegd.

De telkens opgeroepen instelling is ca. vijf sec. lang op het display zichtbaar en instelbaar, daarna schakelt de weergave opnieuw naar de basisweergave van het hoofdbedieningsniveau. Klik voor het verstrijken van de vijf sec. op de instelknop om naar de volgende instelwaarde te gaan.

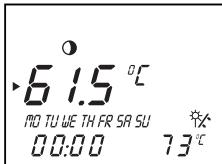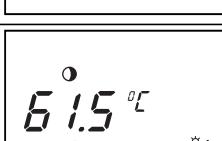Display	Noodzakelijke stappen
	Draai aan de instelknop, de cursor markeert na 3 sec. de temperatuurweergave, die bovendien knippert.
	Stel de gewenste waarde van de boilertemperatuur in door aan de instelknop te draaien.
	Klik de instelknop aan, de cursor markeert de bedrijfsfuncties. De ingestelde bedrijfsfunctie knippert.
	Kies een bedrijfsfunctie door aan de instelknop te draaien.
	Klik de instelknop aan, de cursor markeert de dagen. De ingestelde dag knippert.
	Stel de dag in door aan de instelknop te draaien.
	Klik de instelknop aan, de cursor markeert de uren- of minutenweergave.
	Stel de actuele tijd in door aan de instelknop te draaien.

Tab. 4.1 Instellingen in het hoofdbedieningsniveau

4.3.5 Infoniveau

U kunt de ingestelde waarden na elkaar oproepen door de infotoets meerdere keren in te drukken. De telkens opgeroepen informatie is ca. vijf sec. lang op het display zichtbaar, daarna schakelt de weergave opnieuw naar het hoofdbedieningsniveau.

Display	Instellingen
	Gewenste waarde van de boilertemperatuur
	Temperatuur boilervoeler 1 (bovenste boilervoeler)
	Temperatuur boilervoeler 2 (onderste boilervoeler)
	Temperatuur collectorvoeler 1
	Tijdprogramma verwarmingsvenster 1: Vrijgavetijd voor naladen, b.v. op maandag van 6.00 tot 8.00 uur

Tab. 4.2 Instellings- en bedrijfswaarden

Naargelang het aantal tijdprogramma's dat u ingesteld heeft, verschijnen er hier nog meer (zie hoofdstuk 4.3.7).

4.3.6 Programmeerniveau

Voor het naladen van de zonneboiler kan per dag een tijdprogramma met max. drie tijdvensters ingesteld worden.

De thermostaat is met een basisprogramma uitgerust dat u individueel aan uw wensen kunt aanpassen.

Dag	H1		H2		H3	
	Starttijd	Eindtijd	Starttijd	Eindtijd	Starttijd	Eindtijd
MO	6:00	22:00	-	-	-	-
TU	6:00	22:00	-	-	-	-
WE	6:00	22:00	-	-	-	-
TH	6:00	22:00	-	-	-	-
FR	6:00	22:00	-	-	-	-
ZA	6:00	22:00	-	-	-	-
SU	6:00	22:00	-	-	-	-

Tab. 4.3 Basisprogramma Naladen

Het instellen van de gewenste tijden gebeurt in vier stappen:

1. Tijdvenster selecteren
2. Dag of weekblok kiezen
3. Starttijd vastleggen
4. Eindtijd vastleggen


U kunt per dag max. drie tijdvensters vastleggen, waarbij de tijden elkaar in de drie tijdvensters niet mogelijk overlappen.

U kunt een tijdvenster wissen door de begin-en eindtijd in dezelfde tijd in te stellen. Als u een tijdvenster alleen voor één weekblok wijzigt, blijven de ingestelde tijden hier voor de andere dagen aanwezig. Deze tijden moet u dan afzonderlijk bewerken of wissen.

Voorbeeld: Als u het basisprogramma H1 op MA-VR van 12.00 tot 22.00 uur wijzigt, dan is het tijdvenster H1 voor SA en SU altijd nog ingesteld op 6.00 tot 22.00 uur.



4 Bediening

In de volgende tabel zijn de verschillende stappen nogmaals ter verduidelijking vermeld:

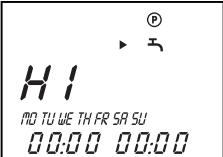Display	Noodzakelijke stappen
	Druk op de programmeertoets P Draai aan de instelknop tot het waterkraansymbool weergegeven wordt.
	Klik de instelknop aan, de cursor markeert de veranderbare waarde (H1), die bovendien knippert. Selecteer het gewenste tijdvenster door de instelknop te draaien. Instelwaarden: H1, H2, H3
	Klik de instelknop aan, de cursor markeert de weergave van het weekblok, dat bovendien knippert. Selecteer een blokprogramma of een dag door de instelknop te draaien. Instelwaarden: (MO-SU); (MO - FR); (SA-SU); (MO); (TU); (WE); (TH); (FR); (SA); (SU)
	Klik de instelknop aan, de cursor markeert de starttijd, de weergave voor de uren knippert. Selecteer een starttijd door de instelknop te draaien. Voor het instellen van de minuten klikt u opnieuw op de instelknop.
	Klik de instelknop aan, de cursor markeert de eindtijd, de weergave voor de uren knippert. Selecteer een eindtijd door de instelknop te draaien. Voor de instelling van de minuten klikt u opnieuw op de instelknop.

Tab. 4.4 Tijdvensters instellen

4.3.7 Speciale functies

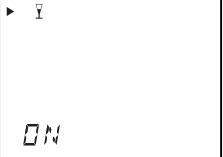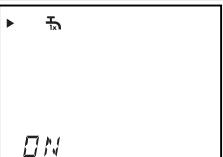Display	Noodzakelijke stappen
	Partyfunctie Druk een keer op de toets voor speciale functies - op het display knippert ca. 10 sec. het partysymbool, daarna is de functie geactiveerd. De functie wordt automatisch bij het bereiken van het volgende nalaadvenster gedeactiveerd. Als u de functie eerder wilt deactiveren, dan hoeft u alleen de functie opnieuw te selecteren. De functie kan alleen worden geactiveerd in de bedrijfsfunctie Ⓜ.
	Eenmalig nalaaden Druk twee keer op de toets voor speciale functies, op het display knippert ca. 10 sec. het symbool eenmalig nalaaden, daarna is de functie geactiveerd. Als u de functie eerder wilt deactiveren, dan hoeft u alleen de functie opnieuw te selecteren.
	Vakantiefunctie Druk drie maal op de toets voor speciale functies - in het display knippert ca. 10 sec. het symbool voor vakantiefunctie, en u kunt het aantal vakantiedagen met de instelknop instellen. Daarna is de functie geactiveerd voor de ingestelde tijd. Als u de functie eerder wilt deactiveren, dan hoeft u alleen de functie opnieuw te selecteren. Is de functie bescherming tegen de legionellabacterie geactiveerd, dan wordt de bescherming tegen de legionellabacterie op de laatste vakantiedag geactiveerd.

Tab. 4.5 Activering van de speciale functies

4.4 Storingsmeldingen

De zonneregelaar geeft bij storingen van de temperatuurvoelers storingsmeldingen in het hoofdbedieningsniveau weer.

Bij de inbedrijfstelling van het toestel, b.v. na het uit- en opnieuw inschakelen van de stroomtoevoer, wordt altijd de voelerconfiguratie bepaald. Aan het ingestelde hydraulische schema herkent de thermostaat of er sprake is van een storing en of deze voeler voor het gebruik niet nodig is.



Attentie!

Gevaar voor beschadiging door ondeskundig onderhoud.

Door ondeskundige reparatie of onderhoud, kan uw apparaat beschadigd worden.

Probeer nooit zelf reparaties of onderhouds-

werkzaamheden aan uw toestel uit te voeren.

Geef daartoe opdracht aan een erkend installateur.

We raden u hiervoor aan om voor uw zon-

nnesysteem een onderhoudscontract met uw

erkende installateur af te sluiten.

De volgende tabel verklaart de betekenis van de meldingen.

Display	Melding/betekenis van de melding
	Fout collectorvoeler 1 Deze storing treedt op als de aangesloten voeler defect is of als de voeler ontbreekt.
	Fout boilervoeler 1 Deze storing treedt op als de aangesloten voeler defect is.
	Fout boilervoeler 2 Deze storing treedt op als de aangesloten voeler defect is of als de voeler ontbreekt.
	Fout blokkering Veiligheidsfunctie: De collectorpomp wordt uitgeschakeld als de temperatuur bij de boilervoeler 2 te hoog is.

Tab. 4.6 Foutmeldingen

4.5 Verhelpen van storingen



Aanwijzing!

Bij lekkages aan waterleidingen tussen boiler en waterkraan de koudwaterstopkraan op de boiler sluiten. Anders kan er waterschade ontstaan. Laat het lek door uw erkende installateur verhelpen.

De koudwaterstopkraan vindt u in de buisverbinding van uw huiswaternaansluiting naar de boiler (koudwaternaansluiting) in de directe omgeving van de boiler.

Wat te doen als...	Verhelpen
uit het systeem vloeistof druppelt?	Indien mogelijk oppangen (emmer) en contact opnemen met installateur.
uit de veiligheidsklep in de drinkwaterleiding vloeistof of damp lekt?	Installateur inschakelen
de thermostaat "voelerdefect" resp. "kabelbreuk" weergeeft?	Installateur inschakelen
het glas van een vlakke collector kapot is?	Binnenkant van collector niet aanraken. Contact opnemen met installateur
de boiler niet voldoende warm water levert?	Controleer of de instelling van de standby-temperatuur van de boiler op de thermostaat juist is (ca. 60 °C aanbevolen). Instelling thermostatische mengkraan voor warm water controleren (ca. 60 °C aanbevolen). Zijn de instellingen juist, dan kan het zijn dat de boiler verkalkt is. Dan: Installateur inschakelen

Tab. 4.7 Storingsmeldingen



Gevaar!

Gevaar voor levensgevaar door ondeskundige ingrepen.

Door ondeskundig uitgevoerd werkzaamheden aan de zonnesysteem kan leiden tot gevaar voor lijf en leden.

Probeer nooit om zelf storingen aan het zonnesysteem te verhelpen. Raadpleeg bij storingen een erkende installateur.

4.6 Buitenbedrijfstelling


- Kies in het hoofdbedieningsniveau de bedrijfsfunctie **OFF** (zie hoofdstuk 4.3.4). Neem bij een buitenbedrijfstelling tijdens de winter ook de informatie over de vorstbeveiliging in acht, zie hoofdstuk 4.7.

4 Bediening

4.7 Vorstbeveiliging

Als uw zonneboiler in een niet vorstveilige en onverwarmde ruimte geplaatst is, bestaat er in de winter gevaar voor bevriezing. Maak in dit geval uw zonneboiler leeg.

- Stel de boiler zoals beschreven in hoofdstuk 4.6 buiten gebruik.
- Sluit de afsluitinrichting in de koudwatertoevoerleiding van de boiler.

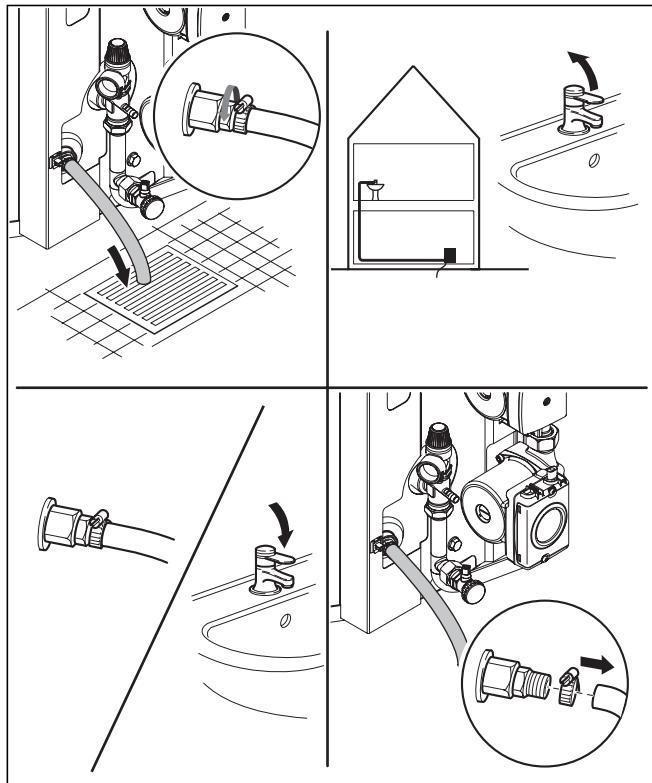

Afb. 4.8 Boiler leegmaken

- Bevestig een hiervoor geschikte slang aan de aftapklep van de boiler (zie afbeelding 4.8).
- Leg het vrije uiteinde van de slang naar een geschikt afvoerpunt.
- Open de aftapklep.
- Open het hoogst gelegen warmwatertappunt voor de ventilatie en helemaal leegmaken van de waterleidingen.



Gevaar! Verbrandingsgevaar.

**De uitstroomtemperatuur op de ontluchtingsklep kan bij de euroSTEP-plus boilereenheid tot 80 °C bedragen.
Vermijd het aanraken van uitlopend water.**

- Als het water helemaal weggestroomd is, sluit dan de aftapklep en het warmwatertappunt weer.
- Verwijder de slang van de aftapklep.

4.8 Onderhoud en serviceteam

Voorwaarde voor de permanente inzetbaarheid, betrouwbaarheid en lange levensduur is het regelmatige inspecteren/onderhouden van het zonnesysteem euroSTEP plus door de installateur.



Attentie!

Gevaar voor beschadiging door ondeskundig onderhoud.

**Door ondeskundige reparatie of onderhoud, kan uw apparaat beschadigd worden.
Probeer nooit zelf reparaties of onderhoudswerkzaamheden aan uw toestel uit te voeren. Geef daartoe opdracht aan een erkend installateur. We raden u hiervoor aan om voor uw zonnesysteem een onderhoudscontract met uw erkende installateur af te sluiten.**



Gevaar!

Niet uitgevoerde inspectie/onderhoudsbeurten kunnen de bedrijfsveiligheid van het toestel beïnvloeden en materiële schade en lichamelijk letsel veroorzaken.

Ook kan de opbrengst van het systeem daardoor onder de verwachtingen blijven.



Aanwijzing!

Bij sterk kalkhoudend water is een periodieke ontkalking aan te bevelen.

Onderhoud van de boiler

Net zoals voor het hele systeem geldt ook voor Vaillant boilers dat het regelmatig inspecteren/onderhouden door de installateur de beste voorwaarde voor een permanente inzetbaarheid, betrouwbaarheid en lange levensduur vormt.

Tot de leveringsomvang van de Vaillant boilers behoort een magnesiumbeschermingsanode. Die moet in het kader van de inspectie of het onderhoud door de installateur een keer per jaar op slijtage gecontroleerd worden. Indien nodig moet de installateur de verbruikte magnesiumanode door een nieuwe originele magnesiumanode vervangen.

Bij sterk kalkhoudend water is een periodieke ontkalking aan te bevelen. Als uw boiler niet meer voldoende warm water levert, dan kan dit op verkalking wijzen. Laat de ontkalking door een installateur uitvoeren. Hij legt ook de nodige ontkalkingsintervallen vast.

Onderhoud van het zonnesysteem

Jaarlijks moet de collectorvloeistof worden gecontroleerd. Dit werk maakt normaal gezien onderdeel uit van een onderhoudscontract met uw erkende installateur

4.9 Veiligheidsklep controleren

In de koudwatertoeverleiding is in de buurt van de boiler een veiligheidsklep ingebouwd.

- Controleer regelmatig of de veiligheidsklep goed functioneert door de klep één keer te openen.

Pour l'utilisateur

Description du système auroSTEP plus

Table des matières

1	Remarques relatives à la documentation.....	2
1.1	Conservation des documents	2
1.2	Symboles utilisés.....	2
1.3	Validité de la notice.....	2
2	Description du système.....	2
2.1	Installation solaire	2
2.2	Ballon	2
2.3	Principe de fonctionnement.....	3
2.4	Fonction du régulateur solaire	4
2.5	Structure et fonctionnement.....	6
2.6	Canalisations solaires	8
2.7	Caractéristiques du fluide caloporteur.....	9
2.8	Protection antigel et anticorrosion du circuit solaire.....	9
2.9	Capteurs plans auroTHERM classic VFK 135 D.....	9

1 Remarques relatives à la documentation

2 Description du système

1 Remarques relatives à la documentation

Les consignes suivantes vous permettront de vous orienter dans l'ensemble de la documentation. D'autres documents doivent être observés en liaison avec la présente description du système et notice d'emploi.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages imputables au non-respect de ces instructions.

Documents applicables

Pour l'utilisateur de l'installation :

- Description du système et notice d'emploi N° 0020097009
- Certificat de garantie N° 804558

Pour l'installateur spécialisé :

- Notice d'installation et de maintenance N° 0020097010
- Notices de montage du capteur plan solaire auroTHERM classic VFK 135 D N° 0020057142
- Montage sur toiture/sur toit plat N° 0020057147
- Montage intégré au toit N° 0020057147

1.1 Conservation des documents

Veuillez conserver cette description de système et notice d'emploi ainsi que tous les documents d'accompagnement applicables afin qu'ils soient à disposition en cas de besoin.

Remettez-les au nouvel utilisateur en cas de déménagement ou de vente de l'appareil.

1.2 Symboles utilisés

Veuillez respecter les consignes de sécurité de cette notice d'emploi et d'installation lors de l'utilisation de l'appareil !



Danger !

Danger de mort et risque de blessures !



Danger !

Danger de mort par électrocution !



Danger !

Risque de brûlures et d'échaudures !



Attention !

Danger potentiel pour le produit et l'environnement !



Remarque !

Ce symbole signale des informations importantes.

- Ce symbole indique une activité nécessaire

1.3 Validité de la notice

La présente description de système s'applique uniquement pour les références d'appareils suivantes :

Type d'appareil	Référence
auroSTEP plus VIH SN 350/3 i P	0010010178

Tab. 1.1 Validité de la notice

La référence de l'appareil est indiquée sur la plaque signalétique.

2 Description du système

Cette description du système est destinée à l'utilisateur du système auroSTEP plus.

Elle contient des informations relatives au système et a pour vocation de compléter la notice d'installation. La description du système figure au début de cette notice afin que vous la lisiez avant toutes les autres notices.

2.1 Installation solaire

L'installation solaire auroSTEP plus est un dispositif permettant la préparation d'eau chaude potable par énergie solaire.

Elle se compose d'un ballon, d'un champ de capteurs comprenant 2 - 3 capteurs et d'une conduite de connexion qui relie le ballon au champ de capteurs.

2.2 Ballon

La plupart des composants de l'installation solaire compacte sont intégrés dans le ballon d'eau chaude sanitaire. Le système comporte un régulateur intégré permettant la commande de l'installation solaire et le réchauffement, en fonction des besoins, pour les appareils de chauffage Vaillant.

Les unités de ballon Vaillant VIH SN 350/3 iP S sont des ballons solaires à chauffage indirect, pour l'approvisionnement en eau chaude à appoint solaire. La seule différence entre ces modèles est le volume du ballon.

Afin de leur garantir une grande longévité, les ballons et les serpentins de chauffage sont émaillés côté eau potable. Chaque ballon est protégé contre la corrosion par une anode de protection en magnésium. Pour assurer une protection durable contre la corrosion, procédez à un entretien annuel de cette anode de protection.

Les ballons solaires à apport indirect fonctionnent en circuit fermé, c'est-à-dire que l'eau contenue dans le ballon n'est pas en contact avec l'air. Lorsque vous ouvrez la soupape de distribution d'eau chaude, l'eau chaude est évacuée du ballon sous la pression de l'eau froide entrant dans le ballon.

L'échangeur solaire se trouve dans la partie inférieure, celle-ci étant froide. Les températures relativement basses de l'eau dans la partie inférieure garantissent une transmission optimale de la chaleur du circuit solaire à

l'eau du ballon, même en cas de faible rayonnement solaire.

Sur les modèles VIH SN 350/3 iP, il est possible si nécessaire, d'effectuer un réchauffage complémentaire dans un deuxième circuit de chauffage séparé.

À la différence du chauffage solaire, le réchauffage de l'eau chaude par la chaudière ou la chaudière à circulation d'eau a lieu dans la partie supérieure plus chaude du ballon. Le volume de réserve du réchauffage est d'environ 145 l pour le VIH SN 350/3 iP.

Le ballon solaire dispose de deux pompes de circulation qui permet une adaptation optimale de la quantité de pompage requise ainsi que de la puissance de la pompe. La régulation du débit nominal est effectuée par le régulateur ; il n'est pas nécessaire de procéder manuellement. Le seul réglage devant être effectué sur l'installation est d'indiquer s'il s'agit d'un système à 2 ou 3 capteurs.

2.3 Principe de fonctionnement

Le principe de fonctionnement de l'installation solaire auroSTEP plus se distingue des nombreuses autres installations solaires.

L'installation solaire auroSTEP plus n'est pas remplie de fluide caloporteur et n'est pas sous pression. C'est pourquoi les pièces habituellement intégrées aux installations solaires, telles que le vase d'expansion, le manomètre et le purgeur ne se trouvent pas sur celle-ci.

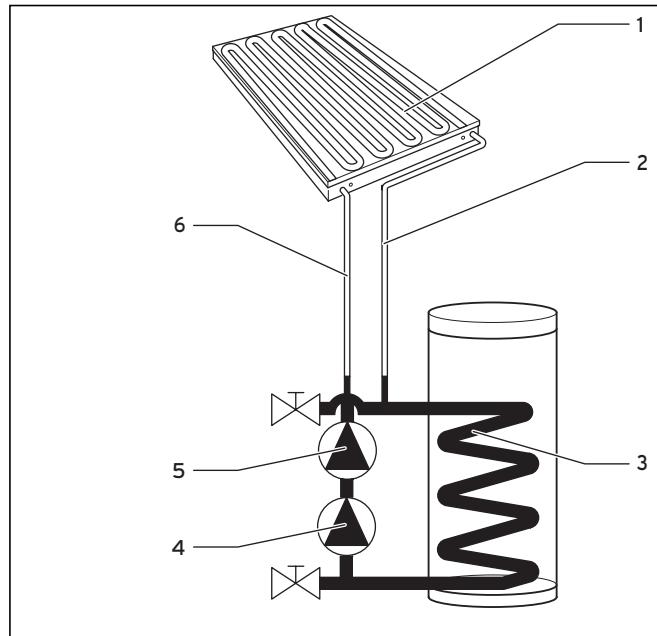


Fig. 2.1 Répartition du fluide caloporteur en cas d'arrêt de la/des pompe(s) du capteur

Légende

- 1 Champ de capteurs
- 2 Conduite de départ solaire
- 3 Partie supérieure du serpentin
- 4 Pompe du circuit solaire 1
- 5 Pompe du circuit solaire 2
- 6 Conduite de retour solaire

Lors de l'arrêt de des pompes du capteur (**4, 5**) le fluide caloporteur se répartit dans le serpentin de chauffage (**3**), dans la/les pompe(s) du capteur et dans la tuyauterie solaire au niveau du ballon. C'est pourquoi il est important d'installer le champ de capteurs (**1**) et toutes les conduites solaires (**2**) et (**6**) de manière à ce que le fluide caloporteur puisse s'écouler dans le ballon par l'inclinaison en place. Les conduites solaires et le champ des capteurs sont alors remplis d'air.

Une préparation spéciale à base d'eau et de glycol constitue le fluide caloporteur. Le ballon est déjà rempli de ce mélange lors de la livraison.

2 Description du système

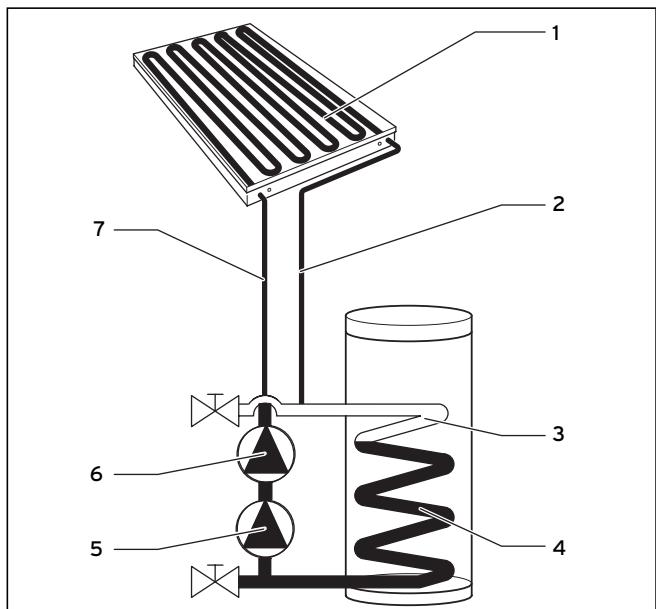


Fig. 2.2 Répartition du fluide caloporteur en cas de fonctionnement de la/des pompe(s) du capteur

Légende

- 1 Champ de capteurs
- 2 Conduite de départ solaire
- 3 Partie supérieure du serpentin
- 4 Partie inférieure du serpentin
- 5 Pompe du circuit solaire 1
- 6 Pompe du circuit solaire 2
- 7 Conduite de retour solaire

Lorsque le régulateur solaire met en marche les pompes du capteur (**5, 6**), les pompes envoient le fluide caloporteur du serpentin de chauffage (**4**) par la conduite de retour (**7**) dans le champ de capteurs (**1**). C'est à cet endroit que le fluide est réchauffé et reconduit au ballon par la conduite de départ solaire (**2**).

Le volume du fluide contenu dans les conduites solaires et dans le champ de capteurs est minime comparé à celui contenu dans le serpentin de chauffage du ballon, étant donné la minceur des conduites et l'épaisseur du serpentin. Ainsi, le niveau du fluide caloporteur ne diminue que très peu lors du fonctionnement de des pompes du capteur. La partie supérieure (**3**) du serpentin de chauffage recueille l'air refoulé par les conduites solaires et le champ de capteurs.

En cas de réchauffement du système, le fluide caloporteur et l'air se dilatent quelque peu. La pression de l'air contenu dans l'installation solaire augmente alors légèrement. La bulle d'air contenue dans l'installation accomplit la tâche d'une cuve de compensation. Cette pression est indispensable et ne doit en aucun cas s'évacuer. C'est pourquoi aucun purgeur ne peut être monté sur l'installation solaire.

Lorsque les pompes du capteur sont en marche, le fluide caloporteur contenu dans la partie supérieure (**3**) du serpentin de chauffage est en contact permanent avec l'air.

Les conditions suivantes découlent du principe de fonctionnement précité :

- Étant donné que l'installation solaire est en arrêt pendant les saisons fraîches et que le capteur et les conduites solaires ne contiennent que de l'air, il est nécessaire de prendre des mesures de protection contre le gel, uniquement pour le lieu où le ballon est entreposé.
- L'installation prescrite du champ de capteurs ainsi que des conduites solaires et plus particulièrement l'inclinaison des conduites constituent une condition indispensable afin de garantir un fonctionnement parfait de l'installation solaire.
- Le volume de liquide du champ de capteurs ainsi que des conduites solaires doit être parfaitement adapté à l'installation solaire. C'est pour cette raison que les conduites solaires ne peuvent pas avoir une longueur supérieure ou inférieure aux valeurs limites prescrites, leur diamètre intérieur ne peut être divergent et la construction ainsi que le nombre de capteurs ne peuvent être modifiés.
- Les propriétés physiques du fluide caloporteur comptent également parmi les conditions indispensables au bon fonctionnement de l'installation. Aussi, si le fluide doit être renouvelé, il convient d'utiliser exclusivement le fluide caloporteur original Vaillant, sans aucun additif.

2.4 Fonction du régulateur solaire

Le réglage des installations solaires auroSTEP plus est effectué par un régulateur solaire à micro-processeur. L'appareil de régulation permet donc de régler la température d'attente du ballon ou la température maximale du ballon.

Le régulateur solaire intégré est un système de réglage totalement équipé pour le réglage d'un champ de capteurs muni de 2 à 3 capteurs et d'un ballon.

Le régulateur fournit à l'installation une zone de raccordement suffisante et dispose d'un écran de taille conséquente ainsi que d'éléments de commande pour l'affichage des données et la saisie de tous les paramètres nécessaires.

Régulation à température différentielle

Le régulateur active les pompes du capteur dès que la différence de température (température capteur - température ballon) est supérieure à la différence de mise en marche.

Le régulateur arrête les pompes du capteur dès que la différence de température (température capteur - température ballon) est inférieure à la différence de mise hors tension.

La différence de température à la mise en marche est calculée en fonction des courbes mémorisées dans le régulateur ; il existe différentes courbes pour les installations, selon qu'elles aient un ou deux capteurs.

Fonction de recharge

La fonction de recharge sert à chauffer le ballon à la température de consigne souhaitée pendant une plage de temps définie, même lorsque le rendement solaire est insuffisant. Une recharge par un générateur externe de chaleur est possible dans ce cas. Pour la recharge du ballon solaire, vous pouvez procéder au réglage d'un programme horaire (pour plus de détails, voir la notice d'emploi, section 4.3.6).

Temporisation de la recharge

Pour éviter une recharge inutile par un générateur externe, le régulateur est équipé d'une temporisation de recharge. La recharge est retardée de 30 min max. au cas où la ou les pompes du capteur fonctionnent et qu'un rendement solaire est donc assuré. Si les pompes du capteur reste(nt) immobile(s) ou si la température souhaitée du ballon n'est pas atteinte, une fois le temps de temporisation atteint, la recharge du ballon est réalisée par le générateur de chaleur externe.

La temporisation de la recharge est déterminée dans le menu réservé à l'installateur.

Protect. anti-légionnelles

Pour la protection anti-légionnelles, le client doit installer, la pompe à légionnelles, proposée par Vaillant comme accessoire.

La fonction anti-légionnelles sert à détruire les germes dans le réservoir et dans les conduites.

Lorsque la fonction est activée, le ballon et les conduites correspondantes d'eau chaude sont portés une fois par semaine (mercredi à 14:00 h) à une température de 70 °C.

Ensuite, la fonction tente d'atteindre, grâce au seul rendement solaire, la température de consigne pendant 90 min. Si ce n'est pas le cas, la protection anti-légionnelles s'effectue par le biais d'un générateur de chaleur externe. La fonction Protection anti-légionnelles est désactivée lorsqu'une température d'au moins 68 °C est mesurée pendant 30 min.

L'installateur active la fonction Protection anti-légionnelles dans le niveau réservé à l'installateur et règle le chauffage sur 15 h 30 ou sur 4 h de la nuit suivante afin de bénéficier d'un tarif de nuit éventuellement plus avantageux.

Protection antiblocage des pompes

Une activation de pompe d'environ trois secondes a lieu pour toutes les pompes raccordées au bout d'une immobilisation de 23 heures afin d'éviter un blocage de celles-ci.

Éphéméride

Le régulateur est équipé d'une éphéméride permettant un passage automatique en heure d'été/d'hiver. Pour l'activer, il suffit de saisir une seule fois la date actuelle dans le menu réservé à l'installateur.

Remarque !

Veuillez noter qu'en cas de panne de courant, le régulateur ne dispose que d'une autonomie de 30 min. L'horloge interne s'arrête au bout de 30 min. et le calendrier ne redémarre pas après la reprise de l'alimentation. Dans ce cas, il faut procéder à un nouveau réglage de l'heure et à une vérification de la date actuelle.

Mode de remplissage/de service

Pour garantir un remplissage rapide de l'installation après le démarrage de la(des) pompe(s) du capteur, le régulateur est équipé d'une fonction « Mode de remplissage ». À chaque démarrage, la/les pompe(s) fonctionne(nt) en mode de remplissage avec puissance réglée. La régulation différentielle n'est pas active pendant cette durée, ce qui évite l'arrêt de la(des) pompe(s), même en dessous du seuil de mise à l'arrêt. Pendant les premières 20 sec., la pompe de circuit solaire 1 accélère jusqu'à 50 % de sa puissance, puis le cas échéant (version « P » uniquement), la pompe de circuit solaire 2 est mise en marche à 50 % de sa puissance. Pendant les 20 sec. suivantes, la pompe de circuit solaire 1 accélère à 100 % de sa puissance. La pompe de circuit solaire 2 (version « P » uniquement) atteint ensuite également 100 % de sa puissance. En conséquence, la pompe ou les deux pompes fonctionnent à 100 % de leur puissance afin de garantir un remplissage pendant la durée restante du mode remplissage.

Le mode de service succède au mode de remplissage, une fois ce dernier terminé. Afin d'éviter une mise à l'arrêt prématurée de la(des) pompe(s) du capteur en cas de faible rendement solaire, la/les pompe(s) fonctionne(nt) tout d'abord pendant 12 minutes, pendant que la régulation différentielle détermine la puissance optimale des pompes. Après écoulement de ce délai, la régulation différentielle définit la durée du fonctionnement ultérieur et la puissance de la des pompes du circuit solaire. Ce faisant, la puissance s'accélère lorsque la différence de température augmente entre la sonde du capteur et la sonde inférieure du ballon pendant la durée de fonctionnement ou la puissance est jugulée si la différence de température diminue.

Fonction d'arrêt occasionnel

L'activation de la fonction Arrêt occasionnel débloque la fonction de recharge, c'est-à-dire que la température de consigne du ballon est maintenue en permanence, en l'occurrence par la recharge.

Recharge unique

En activant la recharge unique, le ballon est chauffé une seule fois à la valeur de consigne réglée.

2 Description du système

Fonction Vacances

L'activation de cette fonction met, pour la durée réglée des vacances (1...99 jours), le mode de fonctionnement sur *OFF*. Le rendement solaire, mais aussi la fonction de recharge sont ainsi désactivées.

2.5 Structure et fonctionnement

L'installation solaire auroSTEP plus est une installation solaire thermique permettant la production d'eau chaude. En cas d'arrêt de l'installation solaire, le fluide caloporteur contenu dans les capteurs et les conduites regagne le ballon solaire. Les dégâts dus au gel et à un excès de chaleur peuvent être évités de cette manière. Une protection antigel supplémentaire garantit l'efficacité du mélange eau-glycol constituant le fluide caloporteur.

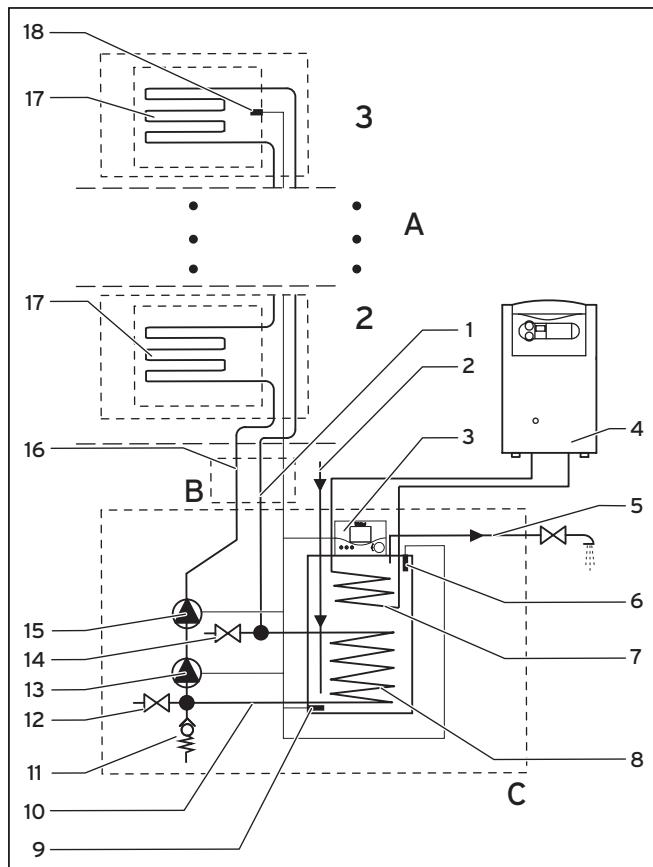


Fig. 2.3 Principaux composants du système auroSTEP plus avec ballon VIH SN 350/3 iP (schéma de principe sans accessoires de raccordement)

Légende

- 1 Conduite de départ solaire
- 2 Conduite d'eau froide
- 3 Régulation
- 4 Appareil de chauffage
- 5 Conduite d'eau chaude
- 6 Sonde supérieure du ballon
- 7 Échangeur thermique chauffage
- 8 Échangeur thermique solaire
- 9 Sonde du ballon inférieure
- 10 Tubage solaire intégré
- 11 Soupape de sécurité
- 12 Robinet de vidange/de remplissage inférieur
- 13 Pompe du capteur
- 14 Robinet de vidange/de remplissage supérieur
- 15 Pompe de capteur
- 16 Conduite de retour solaire
- 17 Capteurs
- 18 Sonde du capteur

Le système se compose de trois éléments principaux :

A: 2-3 capteurs,

B: le tubage isolé et

C: un ballon solaire avec pompes intégrées et commande.

Capteurs A

Il s'agit de capteurs plans auroTHERM VFK 135 D (17) avec absorbeurs à serpentin. Une sonde de capteur (18) fixée dans le capteur supérieur mesure la température du capteur.

Tubage B

La tuyauterie du système se compose de la conduite de départ (1) et de la conduite de retour (16). Dans la maison, les conduites sont installées l'une à côté de l'autre dans une isolation couvrant également la conduite pour la sonde de capteur (18). Ce module porte également le nom de « tube solaire en cuivre 2 en 1 ». Afin d'établir une connexion avec le toit, les conduites en cuivre sont dégagées de leur isolation, allongées en conséquence, isolées individuellement, et fixées sur le capteur au moyen de vis de serrage.



Remarque !

Étant donné le dimensionnement de la tuyauterie, veillez à utiliser exclusivement un tube en cuivre au diamètre intérieur de 8,4 mm pour l'installation.

Vaillant recommande le « tube solaire en cuivre 2 en 1 », disponible comme accessoire, en longueur 10 m (Nº réf. 302359) ou 20 m. (Nº réf. 302360). Il est facile à monter et permet à l'installation de fonctionner de manière optimale et sécurisée

Ballon solaire C

Les ballons bivalents VIH SN 350/3 iP possèdent respectivement un volume de remplissage d'env. 350 l. Ils sont équipés chacun de deux échangeurs thermiques. L'échangeur thermique solaire (8) se situe dans la partie inférieure du ballon. Cet échangeur est connecté au circuit de capteurs. L'échangeur thermique (7) situé dans la partie supérieure sert au réchauffement à l'aide d'un appareil de chauffage raccordé (5), au cas où l'ensoleillement serait trop faible.

Les deux sondes ballon (6) et (9) indiquent les températures prélevées sur le régulateur (3), intégré au ballon. Les autres pièces intégrées au ballon de stockage sont les pompes du capteur (13, 15), qui assurent la circulation du fluide caloporteur dans le circuit solaire, une soupape de sécurité (11) et deux robinets de remplissage et de vidange (12) et (14). Le ballon sert à l'approvisionnement en eau potable qui entre par la conduite d'eau froide (2) et s'écoule, chaude, par la conduite d'eau chaude (5).

Circuit solaire

Le circuit solaire contient 2-3 capteurs (17) dans lesquels l'extrémité du tube supérieur est raccordée à la conduite de départ solaire en cuivre (1). L'autre extrémité de cette conduite est connectée au raccordement supérieur de l'échangeur thermique solaire (8). Le raccord inférieur de l'échangeur thermique solaire passe par une partie du tubage solaire (10) intégré au ballon pour

déboucher sur le côté admission de la pompe(s) du capteur (13, 15). La/les pompe(s) aspire(nt) le liquide caloporteur dans le tube en cuivre solaire (16), relié au raccord situé le plus en bas du champ de capteurs (17). La tuyauterie solaire (10) intégrée au ballon contient également les robinets de remplissage et de vidange (12) et (14) ainsi que la soupape de sécurité (11). Le circuit solaire renferme un mélange de fluide caloporteur et d'air. Le fluide caloporteur se compose d'une préparation à base de mélange eau-glycol contenant également des inhibiteurs. L'injection du fluide caloporteur doit être effectuée de manière à ce que seul l'échangeur solaire (8) contienne le fluide caloporteur lorsque l'installation est à l'arrêt. En revanche, les capteurs (17) et les tubes de départ solaire en cuivre (1) et (16) ne contiennent que de l'air.

Il n'est pas indispensable d'intégrer un vase d'expansion au circuit solaire puisque le circuit solaire n'est pas entièrement rempli de fluide caloporteur. Il faut plutôt que l'air du circuit soit en quantité suffisante afin de compenser l'expansion du volume du fluide caloporteur chauffé. L'air contenu dans le circuit revêt donc une importance fonctionnelle. Le montage d'un conduit d'évacuation sur l'installation est hors de question puisque l'air doit impérativement rester dans l'installation.

Fonctionnement de l'installation solaire

Lorsque la différence de température entre la sonde de capteur (18) et la sonde de capteur inférieure (9) dépasse une valeur limite déterminée, les pompes du capteur (13, 15) se mettent en marche. Elles aspirent le fluide caloporteur de l'échangeur thermique solaire (8) via la conduite de retour du tube en cuivre solaire (15), par les capteurs (17) et par le retour du tube en cuivre solaire (1) pour injecter le fluide dans l'échangeur solaire du ballon.

L'air contenu jusqu'à présent dans les capteurs (17) est éjecté des capteurs et redirigé, en passant par la conduite de refoulement du tube en cuivre solaire (1) dans l'échangeur solaire (8). La plupart de l'air est ensuite recueillie dans les spires supérieures du serpentin de chauffage de l'échangeur thermique solaire. Le fluide caloporteur est maintenu dans la partie restante de l'échangeur solaire, puisque les contenus des capteurs (17) et des tubes solaires en cuivre (1) et (16) sont inférieurs en volume à celui de l'échangeur solaire (8) dans le ballon.

Dès que les capteurs (17) et les tubes solaires en cuivre (1) et (16) sont remplis de fluide caloporteur, le régime de des pompes diminue, puisque les colonnes de fluide ascendant et descendant se compensent en raison du très petit diamètre des tubes solaires en cuivre. Par conséquent, les pompes doivent plus que canaliser la résistance hydraulique de l'installation.

2 Description du système

Si, après une certaine période de service, la différence de température entre la sonde du capteur (18) et la sonde inférieure du ballon (9) passe en-dessous d'une température déterminée sur la base des courbes mémo-risées, la régulation (3) arrête les pompes du capteur. Le fluide caloporteur regagne alors l'échangeur thermique solaire (8) via la conduite de retour solaire (16) et les pompes. L'air auparavant contenu par la partie supérieure de l'échangeur solaire est réinjecté simultanément par la conduite de refoulement du tube solaire en cuivre (1), par les capteurs (17) et par la conduite de trajet de retour du tube solaire en cuivre (16).

Équipement

Le ballon solaire est livré complètement monté et est déjà rempli de fluide caloporteur lors de la livraison. Il n'est donc pas nécessaire de le remplir lors de la mise en fonctionnement.

Afin de leur garantir une grande longévité, les réceptacles et les serpentins de chauffage sont émaillés côté eau potable. Une anode de magnésium effectuant la tâche d'une anode active a été installée en série pour protéger l'installation de la corrosion. Pour assurer une protection durable contre la corrosion, procédez à un entretien annuel de cette anode active.

Protection contre le gel

Si le ballon reste pendant une longue période hors service dans une pièce non chauffée (par ex. pendant les vacances d'hiver), vidangez-le entièrement pour éviter des dommages causés par le gel. N'oubliez pas de vidanger aussi l'échangeur de réchauffage car celui-ci ne contient pas de fluide caloporteur antigel.

Prévention des brûlures

L'eau contenue par le ballon peut, indépendamment du rendement solaire et du réchauffage, atteindre 80 °C.



Danger !

Risque de brûlure

Si la température de l'eau qui sort des points de puisage est supérieure à 60 °C, il existe un risque de brûlure.

Installez un mélangeur thermostatique dans la conduite d'eau chaude, tel que décrit dans la notice d'installation et de maintenance. Réglez le mélangeur thermostatique sur < 60 °C puis contrôlez la température au point de puisage de l'eau chaude.

Réchauffage

Lorsque l'ensoleillement n'est pas suffisant au réchauffement de l'eau du ballon, l'emploi d'un autre système de chauffage s'avère nécessaire. L'appareil de chauffage est contrôlé par le dispositif de réglage intégré au ballon.

Le ballon solaire VIH SN 350/3 iP peut être utilisé en combinaison avec toutes les chaudières Vaillant datant de moins de 7 ans.

Les ballons à apport indirect fonctionnent en circuit fermé, c'est-à-dire que l'eau contenue dans le ballon n'est pas en contact avec l'air. Lorsque vous ouvrez la vanne de prise d'eau chaude, l'eau chaude sort du ballon sous la pression de l'eau froide entrant dans le ballon.

Le chauffage de l'eau potable s'effectue de la manière suivante :

L'échangeur solaire situé dans la partie inférieure froide du ballon assiste la poussée de la chaleur vers le haut grâce à sa tuyauterie horizontale en spirale. La température relativement basse de l'eau dans la partie inférieure du ballon garantit une transmission optimale de la chaleur du circuit solaire à l'eau du ballon, même en cas de faible ensoleillement.

Dans le cas de ce ballon solaire de stockage, le réchauffage de l'eau chaude potable s'effectue par la chaudière ou par le chauffage mural à gaz et, à la différence du chauffage solaire, a lieu dans la partie supérieure du ballon, celle-ci étant chaude. Le volume de réserve du réchauffage est d'environ 145 l pour le VIH SN 350/3 iP.

2.6 Canalisations solaires

L'installation solaire Vaillant est un système hydraulique fermé dans lequel la transmission de chaleur vers les consommateurs d'énergie ne peut s'effectuer que par le biais des échangeurs, et cela en raison de la spécificité du liquide caloporteur. Veillez à ce que les conditions suivantes soient réunies afin de garantir un fonctionnement irréprochable tout en optimisant la consommation d'énergie :

- Pour le tubage solaire, vous ne pouvez utiliser qu'un tube en cuivre d'un diamètre intérieur de 8,4 mm. En raison de son montage facile et rapide, nous conseillons le « tube solaire en cuivre 2 en 1 », disponible en accessoire, en longueur de 10 m (Nº réf. 302 359) pour installation en toiture ou en longueur de 20 m (Nº réf. 302 360) pour installation dans la cave. Les deux tubes en cuivre composant la conduite de refoulement et la conduite de retour du « tube solaire en cuivre 2 en 1 » sont déjà isolés et contiennent en plus la conduite pour la sonde de capteur.
- Seuls des raccords à vis dont la température autorisée par le fabricant s'élève à 200 °C peuvent être utilisés. Dans ce cas également, nous recommandons d'utiliser les bagues à sertir comprises dans les accessoires « tube solaire en cuivre 2 en 1 », longueur 10 m (Nº réf. 302 359) et « tube solaire en cuivre 2 en 1 », longueur 20 m (Nº réf. 302 360) !

Danger !

Danger de mort par électrocution !

Raccordez le circuit solaire à la terre afin d'éviter les variations de potentiel. Montez par exemple à cet effet des colliers de mise à la terre sur les conduites du circuit de capteurs et raccordez ces premiers à l'aide d'un câble de 16-mm² à un rail de liaison équipotentielle.

Lorsque votre maison est déjà équipée d'un paratonnerre, raccordez les capteurs à ce dernier.

2.7 Caractéristiques du fluide caloporeur

Les données ci-dessous se rapportent au fluide caloporeur Vaillant.

Le fluide caloporeur Vaillant est un produit antigel et anticorrosion prêt à l'emploi. Il présente une résistance aux chocs thermiques très élevée et peut être utilisé en association avec des capteurs plans Vaillant.

Le fluide caloporeur présente en outre une thermique élevée.

Les inhibiteurs garantissent une protection anticorrosion efficace sur tous les métaux employés (installations mixtes).

Attention !

Risque d'endommagement.

Le remplacement du fluide caloporeur Vaillant par de l'eau ou d'autres liquides, peut entraîner la destruction des capteurs ou d'autres pièces de l'installation par le gel ou la corrosion.

Ne remplissez l'installation que par le fluide caloporeur Vaillant.

Vous pouvez conserver indéfiniment le fluide caloporeur Vaillant dans un récipient fermé et étanche à l'air. Le contact du produit avec la peau est en principe sans danger ; en cas de contact avec les yeux, une légère irritation est à craindre ; rincez-vous immédiatement les yeux avec de l'eau. Veuillez observer la fiche technique de sécurité, voir paragraphe 3.1.2 de la notice d'installation et de maintenance.

2.8 Protection antigel et anticorrosion du circuit solaire

Afin de protéger l'installation solaire de manière fiable contre le gel et la corrosion, vous devez remplir l'installation avec le fluide caloporeur Vaillant non dilué.

Remarque

Une installation remplie de fluide caloporeur Vaillant peut résister à des températures allant jusqu'à environ -28 °C. Même en cas de températures extérieures plus basses, le gel ne cause pas de dommages immédiats car l'effet d'éclatement de l'eau est réduit. Contrôlez l'effet de la protection antigel d'abord après remplissage de l'installation, puis une fois par an.

Pour un contrôle rapide et simple, nous vous recommandons le réfractomètre Vaillant.

Il est en outre possible d'utiliser un contrôleur de protection contre le gel classique. Suivez les notices d'emploi associées.

2.9 Capteurs plans auroTHERM classic VFK 135 D

Sécurité

Danger !

Danger de brûlure !

L'intérieur des capteurs peut atteindre une température de 200 °C en cas de rayonnement solaire. Une fois la mise en fonctionnement du système solaire effectuée, retirez le film de protection solaire installé en usine.

Danger !

Danger de brûlure !

L'intérieur des capteurs peut atteindre une température de 200 °C en cas de rayonnement solaire.

Évitez d'effectuer des travaux de maintenance en plein soleil.

Remarque !

Les capteurs de l'installation solaire auroSTEP plus ne peuvent être disposés qu'en position horizontale.

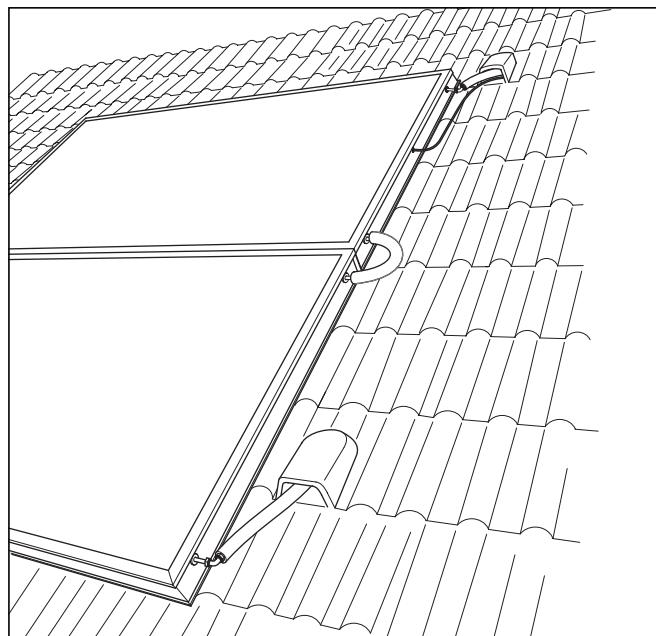


Fig. 2.4 2nd champ de capteurs auroTHERM en montage sur toiture

2 Description du système

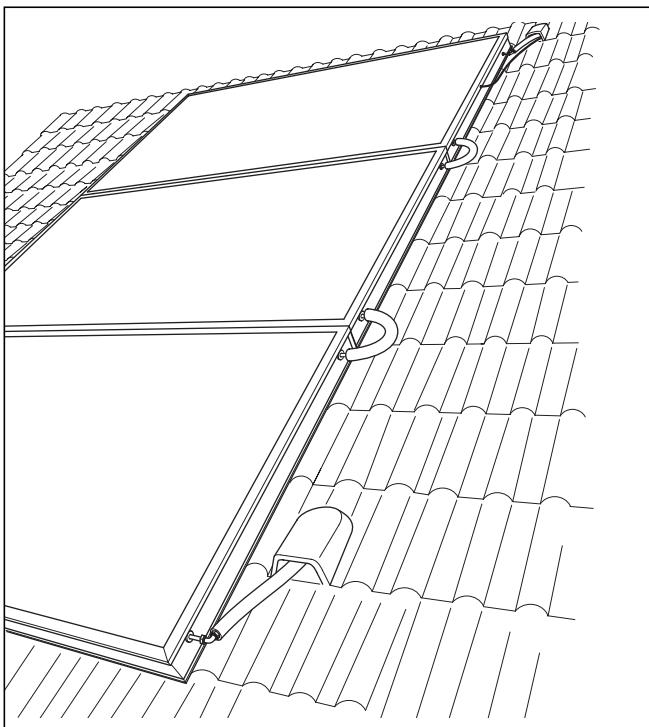


Fig. 2.4 3ème champ de capteurs auroTHERM en montage sur toiture

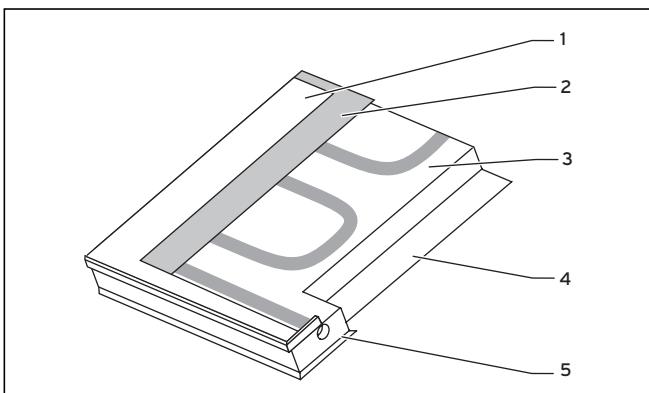


Fig. 2.6 Coupe d'un capteur plan Vaillant auroTHERM classic VFK 135 D

Légende

- 1 Verre solaire de sécurité
- 2 Absorbeur
- 3 Isolation de laine minérale (laine minérale)
- 4 Paroi arrière
- 5 Cadre aluminium

Les capteurs plans Vaillant auroTHERM classic VFK 135 D sont équipés d'un cadre aluminium résistant à l'eau de mer et d'un absorbeur à surface d'aluminium avec revêtement sous vide sélectif et verre solaire de sécurité. L'isolation thermique des deux capteurs est excellente et durable ; elle ne contient pas de CFC et l'isolation de laine minérale résiste aux températures de l'installation hors fonctionnement. Tous les raccorde-

ments ont été prévus afin de pouvoir procéder à un montage flexible des jonctions par brasage ou des raccords à rondelle de serrage recommandés par Vaillant. La douille de la sonde étant intégrée dans une position centrale et la structure interne symétrique, vous pouvez varier l'agencement du champ de capteurs.

Pour l'utilisateur

Notice d'emploi auroSTEP plus

Table des matières

1	Remarques relatives à la documentation.....	2	4	Utilisation	6
1.1	Conservation des documents	2	4.1	Vue d'ensemble des éléments de commande	6
1.2	Symboles utilisés.....	2	4.2	Mesures à prendre avant la mise en fonctionnement	6
1.3	Validité de la notice.....	2	4.3	Mise en fonctionnement.....	6
1.4	Plaque signalétique	2	4.3.1	Aide à l'utilisation	6
1.5	Marquage CE	2	4.3.2	Vue d'ensemble de l'écran	7
2	Sécurité.....	3	4.3.3	Types d'écran.....	7
3	Remarques relatives au fonctionnement	4	4.3.4	Niveau de commande principal	8
3.1	Conditions de garantie	4	4.3.5	Niveau d'information.....	9
3.2	Consignes générales	4	4.3.6	Niveau de programmation.....	10
3.3	Utilisation conforme de l'appareil.....	4	4.3.7	Fonctions spéciales	11
3.4	Choix de l'emplacement	5	4.4	Messages d'erreur	11
3.5	Nettoyage	5	4.5	Dépannage	12
3.6	Recyclage et mise au rebut.....	5	4.6	Mise hors fonctionnement	12
3.6.1	Appareil	5	4.7	Protection antigel	12
3.6.2	Capteurs solaires	5	4.8	Maintenance et service après-vente	13
3.6.3	Emballage.....	5	4.9	Contrôle de la soupape de sécurité	13
3.7	Conseils en matière d'économie d'énergie	5			

1 Remarques relatives à la documentation

1 Remarques relatives à la documentation

Les consignes suivantes vous permettront de vous orienter dans l'ensemble de la documentation. En liaison avec la présente notice d'emploi, d'autres documents doivent également être observés.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages imputables au non-respect de ces instructions.

Documents applicables

Pour l'utilisateur de l'installation :

- Description du système et notice d'emploi N° 0020097009
- Certificat de garantie N° 804558

Pour l'installateur spécialisé :

- Description du système et notice d'emploi N° 0020097009
- Notice d'installation et de maintenance N° 0020097010
- Notices de montage du capteur plan solaire auroTHERM classic VFK 135 D Montage sur toiture/sur toit plat N° 0020057142
- Montage intégré au toit N° 0020057147

Lors de l'utilisation de l'installation solaire auroSTEP plus, veuillez respecter toutes les notices d'emploi des éléments et composants de l'installation. Ces notices d'emploi sont fournies avec les différents éléments et équipements complémentaires de l'installation.

1.1 Conservation des documents

Conservez la présente notice d'emploi ainsi que tous les documents applicables à portée de main afin qu'ils soient disponibles en cas de besoin.

Transmettez-les au nouvel utilisateur en cas de démantèlement ou de vente de l'appareil.

1.2 Symboles utilisés

Veuillez respecter les consignes de sécurité de cette notice d'emploi lors de l'utilisation de l'appareil !

 **Danger !**
Danger de mort et risque de blessures !

 **Danger !**
Danger de mort par électrocution !

 **Danger !**
Risque de brûlures et d'échaudures !

 **Attention !**
Danger potentiel pour le produit et l'environnement !



Remarque !

Ce symbole signale des informations importantes.

- Ce symbole indique une activité nécessaire

1.3 Validité de la notice

La présente notice d'utilisation est valable exclusivement pour les appareils présentant les références suivantes :

Type d'appareil	Référence
auroSTEP plus VIH SN 350/3 i P	0010010178

Tab. 1.1 Validité de la notice

La référence de votre appareil apparaît sur la plaque signalétique.

1.4 Plaque signalétique

Les plaques signalétiques de l'installation solaire auroSTEP plus sont apposées au capteur et au ballon de stockage.

1.5 Marquage CE

Le marquage CE atteste que l'installation solaire auroSTEP plus satisfait aux exigences élémentaires des directives européennes.

2 Sécurité

Les installations solaires Vaillant auroSTEP plus ont été conçues selon les techniques et les règles de sécurité en vigueur. Une utilisation non conforme peut néanmoins avoir les conséquences suivantes : constituer une source de danger pour la vie et la santé de l'utilisateur ou d'un tiers ; occasionner des dommages à l'appareil comme à d'autres biens matériels.



Attention !

Les composants de l'installation auroSTEP plus doivent être utilisés exclusivement pour le chauffage de l'eau potable. Si l'eau ne correspond pas aux exigences des normes NBN pour les installations d'eau potable, il ne peut être exclu que les appareils soient endommagés par la corrosion.

Montage

Seul un installateur qualifié, se portant garant du respect des prescriptions, règles et directives en vigueur, est autorisé à installer l'installation solaire auroSTEP plus.

Si vous souhaitez bénéficier de la garantie constructeur, l'appareil doit impérativement avoir été installé par un installateur qualifié et agréé.

Celui-ci est également responsable de l'inspection/de la maintenance, des réparations et des modifications effectuées sur les ballons.

Souape de sécurité et conduite de purge

Lors du chauffage de l'eau chaude dans le ballon, le volume de l'eau augmente. Chaque ballon doit donc être équipé d'une souape de sécurité et d'une conduite de purge.

Pendant l'opération de chauffage, de l'eau sort de la conduite de purge.



Remarque !

En présence d'un vase d'expansion d'eau chaude, il ne sort pas d'eau de la conduite de purge pendant l'opération de chauffage.



Attention !

Risque d'endommagement.

Si la souape de sécurité est fermée ou si la conduite de purge est fermée, il peut se créer une surpression dans le ballon solaire qui peut entraîner l'endommagement du ballon.

Ne fermez jamais la souape de sécurité ni la conduite de purge.



Danger !

Risque de brûlures.

La température de l'eau sortant de la souape de sécurité ou de la conduite de purge peut atteindre 80 °C.

Évitez tout contact avec ces composants ou avec l'eau qui sort de ces composants.

Risque de gel

Si vous laissez le ballon dans une pièce non chauffée sans l'utiliser pendant une longue période (p. ex. pendant les vacances d'hiver, etc.), vous devez auparavant vidanger le ballon complètement.

Modifications

Il est strictement interdit de modifier les composants du système (à l'exception des modifications décrites dans la présente notice).



Attention !

Risques de dommages en cas de modifications non conformes !

Ne procédez jamais vous-même à des interventions ou des manipulations sur le ballon ou la régulation, sur les conduites d'eau et de courant, sur la conduite de purge, sur la souape de sécurité pour l'eau du ballon ou sur d'autres parties de l'installation.

Fuites

En cas de pertes dans la zone de conduite d'eau chaude entre le ballon et le point de puisage, il est nécessaire de fermer la souape d'arrêt d'eau froide montée sur place sur le ballon, et de faire réparer les défauts d'étanchéité par votre installateur agréé.

3 Remarques relatives au fonctionnement

3 Remarques relatives au fonctionnement

3.1 Conditions de garantie

La période de garantie des produits Vaillant s'élève 2 ans omnium contre tous les défauts de matériaux et des défauts de construction à partir de la date mise sur la facture d'achat. La garantie est d'application pour autant que les conditions suivantes aient été remplies:

1. L'appareil doit avoir été installé par un professionnel qualifié qui, sous son entière responsabilité, aura veillé à respecter les normes et réglementations en vigueur pour son installation.
2. Seuls les techniciens d'usine Vaillant sont habilités à effectuer les réparations ou les modifications apportées à un appareil au cours de la période de garantie afin que celle-ci reste d'application. Si d'aventure une pièce non d'origine devait être montée dans un de nos appareils, la garantie Vaillant se variait automatiquement annulée.
3. Afin que la garantie puisse prendre effet, la fiche de garantie doit être dûment complète, signée et affranchie avant de nous être retournée au plus tard quinze jours après l'installation!

La garantie n'entre pas en ligne de compte si le mauvais fonctionnement de l'appareil devait être provoqué par un mauvais réglage, par l'utilisation d'une énergie non adéquate, par une installation mal conçue ou défectueuse, par le non-respect des instructions de montage jointes à l'appareil, par une infraction aux normes relatives aux directives d'installation, de types de locaux ou de ventilation, par négligence, par surcharge, par les conséquences du gel ou de tout usure normale ou pour tout acte dit de force majeure. Dans un tel cas, il y aurait facturation de nos prestations et des pièces fournies. Lorsqu'il y a facturation établie selon les conditions générales du service d'entretien, celles-ci est toujours adressée à la personne qui a demandé l'intervention ou/et la personne chez qui le travail a été effectué sauf accord au préalable et par écrit d'un tiers (par ex. locataire, propriétaire, syndic...) qui accepte explicitement de prendre cette facture à sa charge. Le montant de la facture devra être acquitté au grand comptant au technicien d'usine qui aura effectué la prestation. La mise en application de la garantie exclut tout paiement de dommages et intérêts pour tout préjudice généralement quelconque. Pour tout litige, sont seuls compétents les tribunaux du district du siège social de notre société. Pour garantir le bon fonctionnement des appareils Vaillant sur long terme, et pour ne pas changer la situation autorisé, il faut utiliser lors d'entretiens et dépannages uniquement des pièces détachées de la marque Vaillant.

3.2 Consignes générales

Assurance

Il est conseillé de déclarer à l'assurance l'installation solaire comme objet de grande valeur et de l'assurer expli-

citemment contre les dommages causés par la chute de la foudre. Une assurance contre les dommages causés par la grêle est de plus judicieuse si vous habitez dans une région particulièrement exposée.

Ballon de stockage et installation solaire



Danger !

Risque de brûlures

Les composants conducteurs de fluide calorifor- teur tels que les capteurs et les conduites so- laires, ainsi que les conduites d'eau chaude sont brûlants en mode solaire.

Vérifiez la température avant de toucher à ces composants.



Attention !

Risque de blessures en cas de modification inappropriée.

Toute modification inappropriée sur l'installa- tion solaire peut entraîner une sortie de vapeur, un risque d'explosion ou un endommagement de l'installation.

Ne procédez à aucune modification sur le ballon ou le régulateur, les conduites d'eau et de cou- rant (le cas échéant), la conduite de purge et la soupape de sécurité.

L'installation fonctionne de manière autonome après le réglage. Les possibilités de réglage sont décrites au chapitre 4.

Veuillez suivre les consignes suivantes pour un fonctionnement irréprochable de votre installation solaire Vaillant :

- N'éteignez jamais l'installation, même avant de partir en vacances ou si vous soupçonnez une panne. Dans ce cas, observez les remarques figurant au chapitre 4.4 et 4.5.
- Ne retirez pas le fusible.
- Ne remplissez sous aucun prétexte le circuit de capteurs vous-même.

3.3 Utilisation conforme de l'appareil

L'installation solaire Vaillant auroSTEP plus a été conçue selon les techniques et les règles de sécurité en vigueur.

Toutefois, une utilisation incorrecte ou non conforme peut être à l'origine d'un risque corporel ou mettre en danger la vie de l'utilisateur comme d'un tiers ; des répercussions négatives sur l'appareil ou d'autres matériaux pourraient aussi s'ensuivre.

La conception des composants de l'installation solaire auroSTEP plus ne permet pas que des personnes (y compris des enfants) dont la mobilité et les capacités sensorielles ou mentales sont réduites puissent l'utiliser ; cette restriction concerne également celles qui ne disposent pas de l'expérience ou des connaissances requises, à moins qu'elles ne reçoivent l'assistance de personnes qui se porteront garantes de leur sécurité et les

instruiront sur le maniement des composants de l'installation solaire auroSTEP plus.

Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec les composants de l'installation solaire auroSTEP plus.

Les installations solaires Vaillant auroSTEP plus servent exclusivement à l'alimentation en eau sanitaire chauffée jusqu'à 80 °C des bâtiments privés et professionnels, correspond aux normes NBN pour les installations d'eau potable.

Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à l'usage. Le constructeur/fournisseur décline toute responsabilité pour les dommages en résultant. L'utilisateur en assume alors l'entièbre responsabilité. L'utilisation conforme de l'appareil comprend : le respect de la notice d'emploi et d'installation ; le respect de tous les documents associés ; le respect des conditions d'inspection et d'entretien.

Attention !
Toute utilisation abusive est interdite !

Danger !
Risque de brûlures.

Dans le cas du ballon de stockage auroSTEP plus, la température de l'eau sortant des puisages peut atteindre 80 °C.

Vérifiez la température de l'eau qui s'écoule avant d'y toucher.

3.4 Choix de l'emplacement

Le lieu de montage doit être complètement protégé contre le gel. Si vous ne pouvez garantir cette protection, observez les mesures de protection contre le gel (voir section 4.7).

Remarque !

De plus, un espace séparant l'appareil de matières combustibles ou d'éléments composés de matières combustibles n'est pas nécessaire, puisque, la température de la surface de l'appareil ne peut dépasser la température autorisée de 85 °C.

Un espace d'au moins 35 centimètres doit être libéré au-dessus du ballon de stockage afin de pouvoir procéder au changement de l'anode protection en magnésium lors de l'entretien annuel de l'appareil.

3.5 Nettoyage

Nettoyez les éléments extérieurs de votre ballon de stockage à l'aide d'un chiffon humide (éventuellement trempé dans de l'eau savonneuse).

Remarque !

Afin de ne pas endommager l'habillage de votre appareil, n'utilisez jamais des produits de nettoyage agressifs ou des solvants (produits abrasifs de tout type, essence, etc.).

Le nettoyage des capteurs n'est pas nécessaire. Les capteurs solaires se salissent au même titre que les l�carnes. Cependant, la pluie s'avère être à elle seule un agent nettoyant efficace et naturel.

3.6 Recyclage et mise au rebut

Votre installation solaire est composée pour la plus grande partie de matières premières recyclables.

3.6.1 Appareil

Votre ballon de stockage auroSTEP plus, comme tous les accessoires, ne peut être mis au rebut avec les ordures ménagères. Veillez à ce que l'appareil usagé et les accessoires installés soient mis au rebut conformément aux prescriptions en vigueur.

3.6.2 Capteurs solaires

Tous les capteurs solaires de Vaillant GmbH répondent aux exigences du label écologique allemand « Blauer Engel » (Ange Bleu). Dans ces conditions, nous sommes assignés le devoir, en tant que fabricant, de reprendre les pièces et de les recycler après des années de bon fonctionnement.

3.6.3 Emballage

Veillez confier le recyclage de l'emballage de transport au spécialiste qui a installé l'appareil.

Remarque !

Veuillez respecter les prescriptions légales en vigueur dans votre pays.

3.7 Conseils en matière d'économie d'énergie

Comportement responsable vis-à-vis de la consommation d'eau

Une consommation modérée de l'eau peut contribuer à une réduction considérable des coûts de consommation. Par exemple : douchez-vous au lieu de prendre des bains. Avec une douche moderne, équipée d'une robinetterie économisant l'eau, vous ne consommez qu'un tiers des 150 litres d'eau nécessaires au remplissage d'une baignoire.

En outre : Un robinet qui goutte se traduit par un gaspillage annuel pouvant atteindre 2 000 litres d'eau, une chasse d'eau qui fuit, 4 000 litres. en revanche, un nouveau joint ne coûte que quelques centimes.

4 Utilisation

4 Utilisation

4.1 Vue d'ensemble des éléments de commande

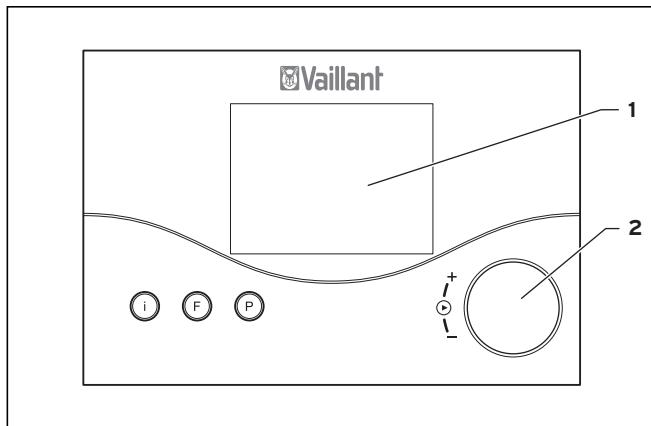


Fig. 4.1 Panneau de commande

Légende :

- 1 Écran
- 2 Bouton de réglage (tourner et cliquer)
- I Touche Info
- F Touche fonctions spéciales
- P Touche de programmation

4.2 Mesures à prendre avant la mise en fonctionnement

Lors de la mise en fonctionnement de votre ballon de stockage (p. ex. après sa coupure et sa vidange en raison d'une absence prolongée), procédez comme suit :

- Avant le premier chauffage, ouvrez un point de puisage d'eau chaude afin de vérifier que le ballon est rempli d'eau et que le dispositif de coupure de la conduite d'eau froide n'est pas fermé.

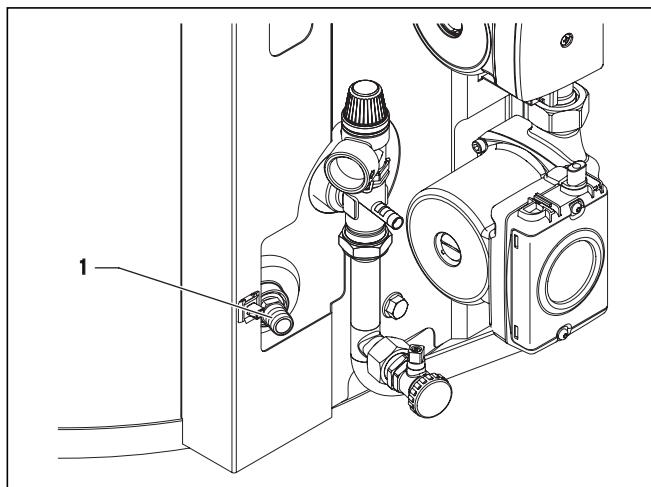


Fig. 4.2 Soupape de vidange pour ballon d'eau potable

- S'il ne coule pas d'eau au niveau du point de puisage d'eau chaude, vérifiez que la soupape de vidange (1) du ballon est fermée et ouvrez ensuite le dispositif de coupure de la conduite d'eau froide.
- Ouvrez un point de puisage d'eau chaude et laissez sortir l'air de la conduite jusqu'à ce que l'eau sortant du point de puisage ne présente plus de bulles d'air.



Remarque !

En cas de fuite sur les conduites d'eau chaude situées entre l'appareil et l'endroit de puisage, veuillez fermer aussitôt le dispositif de coupure d'eau froide devant être monté par le client sur la conduite d'eau froide. Faites colmater les fuites par votre spécialiste agréé.

4.3 Mise en fonctionnement

- Mettez l'installation solaire auroSTEP plus en marche en activant l'alimentation électrique de l'installation sur le dispositif de séparation (par ex. fusible ou commutateur de puissance) devant être monté sur place par votre installateur et sélectionnez l'un des modes de fonctionnement, \odot , \otimes ou \bullet (voir section 4.3.4).
- Au cas où l'alimentation électrique aurait été coupée pendant plus de 30 min., vous devriez alors entrer la date actuelle et l'heure.

4.3.1 Aide à l'utilisation

Le régulateur dispose d'un écran composé de symboles et est conçu selon le concept de commande spécifique à Vaillant « Tourner et cliquer ». Vous pouvez cliquer sur le dispositif de réglage et les différentes valeurs s'afficheront. Tournez le dispositif de réglage pour modifier la valeur affichée. Trois touches de sélection vous permettent d'accéder à d'autres niveaux de commande et d'affichage.

4.3.2 Vue d'ensemble de l'écran

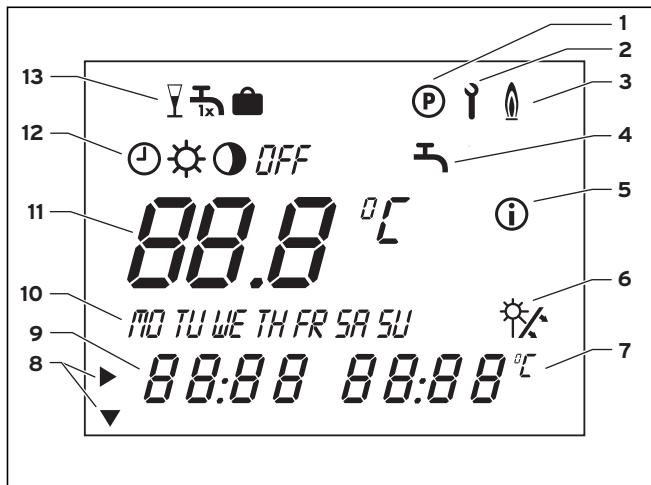


Fig. 4.3 Écran

Légende

- 1 Niveau de programmation
- 2 Niveau de service/de diagnostic
- 3 Recharge
- 4 Programmation horaire
- 5 Niveau d'information
- 6 Rendement solaire (clignote lorsqu'il y en a un)
- 7 Unités
- 8 Curseur
- 9 Affichage multifonctions
- 10 Jours de la semaine
- 11 Valeur de consigne/valeur réelle
- 12 Modes de fonctionnement
- 13 Fonctions spéciales

Signification des symboles figurant sur l'écran

Programmation horaire :

Programmation de la fonction de recharge du programme horaire

Modes de fonctionnement :

Fonction de recharge avec programme horaire

La fonction de recharge est constamment opérationnelle

Régénération désactivée

Pompe solaire désactivée,
OFF Pas de recharge

Remarque !

Le mode de fonctionnement s'affiche toujours en combinaison avec ou . On affiche ici si la recharge est opérationnelle ou pas pendant le programme horaire.

Fonctions spéciales :

- | | |
|--|-------------------|
| | Arrêt occasionnel |
| | Recharge unique |
| | Fonction Vacances |

4.3.3 Types d'écran

Il existe 4 niveaux différents au total :

- Niveau de commande principale
- Niveau d'information
- Fonctions spéciales
- Niveau de programmation

Il existe également le niveau de diagnostic/service et le niveau réservé à l'installateur. Ces niveaux sont réservés à l'installateur spécialisé. Si vous accédez à l'un de ces deux niveaux à la suite d'une fausse manipulation des touches de sélection, ne modifiez en aucun cas les valeurs existantes ! Quittez immédiatement ces niveaux en appuyant sur la touche de programmation P. L'affichage revient sur le niveau de commande principale.

Affichage niveau de commande principal

Le niveau de commande principal s'affiche lorsque vous allumez l'appareil. La section 4.3.4 détaille comment procéder au réglage et à la modification des valeurs.

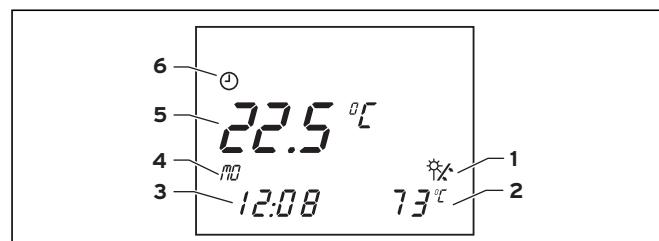


Fig. 4.4 Écran du niveau de commande principal

Légende

- 1 Affichage rendement solaire (pompe capteur en marche)
- 2 Température réelle du capteur
- 3 Heure actuelle
- 4 Jour de la semaine en cours
- 5 Température réelle du ballon (tourner le dispositif de réglage pour afficher la température de consigne et la modifier)
- 6 Mode de fonctionnement en cours

Affichage niveau d'info

L'accès au niveau d'info s'effectue en appuyant sur le bouton d'info. L'écran représenté ci-dessous s'affiche tout d'abord. L'accès à d'autres informations s'effectue en appuyant à plusieurs reprises sur la touche Info (voir section 4.3.5). Les informations auxquelles l'accès a été requis s'affichent à l'écran pendant cinq secondes environ, suite à quoi le niveau de commande principal s'affiche à nouveau.

4 Utilisation



Fig. 4.5 Écran du niveau d'information

Légende

- 1 Niveau d'information
- 2 Affichage rendement solaire (pompe capteur en marche)
- 3 Température de consigne du ballon

Affichage des fonctions spéciales

L'accès au niveau des fonctions spéciales Arrêt occasionnel, Recharge unique et fonction vacances s'effectue en appuyant sur la touche F. Au bout de 10 sec. env., la fonction sélectionnée est activée et le niveau de commande principal s'affiche à nouveau.
La section 4.3.7 détaille la manière dont vous pouvez activer les fonctions spéciales une à une.

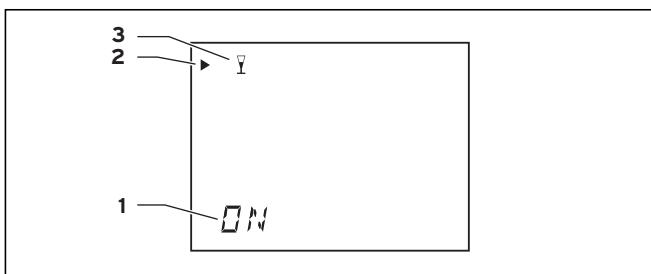


Fig. 4.6 Écran fonctions spéciales

Légende

- 1 Fonction spéciale activée
- 2 Curseur (indique la fonction spéciale sélectionnée)
- 3 Symbole représentant la fonction spéciale sélectionnée

Affichage niveau de programmation

L'accès au niveau de programmation des temps de commutation du régulateur s'effectue en appuyant sur la touche de programmation P. Vous pouvez ici procéder au réglage d'un programme horaire (section 4.3.6).
L'accès au niveau de commande principal s'effectue en appuyant une nouvelle fois sur la touche de programmation P.

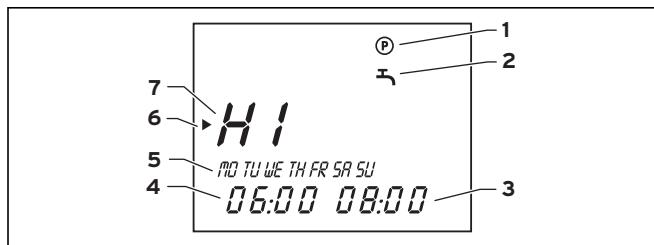


Fig. 4.7 Écran niveau de programmation

Légende

- 1 Niveau de programmation
- 2 Programme horaire pour la recharge du ballon solaire
- 3 Heure d'arrêt
- 4 Heure de départ
- 5 Jour ou bloc de semaine
- 6 Curseur (indique la valeur à modifier)
- 7 Fenêtre de temps

4.3.4 Niveau de commande principal

Le niveau de commande principal vous permet de procéder aux réglages suivants :

- Température de consigne du ballon (température de déconnexion de la recharge du ballon)
- Mode de fonctionnement
- Jour de la semaine en cours
- Heure actuelle

Remarque !

Veuillez noter que seule la température de consigne pour la recharge par l'appareil de chauffage doit faire ici l'objet d'un réglage ; en effet, la température effective du ballon peut être bien plus élevée !

Le réglage de la température maximale du ballon vous est expliqué au chapitre 6.3 de la notice d'installation et d'entretien.

Le réglage auquel l'accès a été requis s'affiche à l'écran et peut être modifié pendant cinq secondes environ, suite à quoi le niveau de commande principal apparaît à nouveau dans l'affichage de base. Cliquez sur le dispositif de réglage dans l'intervalle de ces cinq sec. afin d'accéder à la valeur de réglage suivante.

Écran d'affichage	Étapes nécessaires
	Cliquez sur le dispositif de réglage ; après 3 sec., le curseur met en évidence l'affichage de la température qui de plus clignote. Réglez la valeur de température de consigne du ballon en tournant le dispositif de réglage.
	Cliquez sur le dispositif de réglage ; le curseur met en évidence les modes de fonctionnement. Le mode de fonctionnement sélectionné clignote. Sélectionnez un mode de fonctionnement en tournant le dispositif de réglage.
	Cliquez sur le dispositif de réglage ; le curseur met en évidence les jours de la semaine. Le jour de la semaine sélectionné clignote. Sélectionnez le jour de la semaine en cours en tournant le dispositif de réglage.
	Cliquez sur le dispositif de réglage ; le curseur met en évidence l'affichage des heures et des minutes. Sélectionnez l'heure actuelle en tournant le dispositif de réglage.

Tab. 4.1 Réglages du niveau de commande principal

4.3.5 Niveau d'information

Vous pouvez accéder aux valeurs sélectionnées en appuyant à plusieurs reprises sur la touche d'info. Les informations auxquelles l'accès a été requis s'affichent à l'écran pendant cinq secondes environ, suite à quoi le menu de commande principal s'affiche à nouveau.

Écran d'affichage	Réglages
	Valeur de consigne de la température du ballon
	Température sonde du ballon 1 (sonde supérieure du ballon)
	Température sonde du ballon 2 (sonde inférieure du ballon)
	Température sonde du capteur 1
	Programme horaire Plage de chauffage1: Période de mise en route de la recharge, p. ex. lundi de 6:00 à 8:00

Tab. 4.2 Valeurs de réglage et de service

D'autres programmes vous sont proposés ici selon le nombre de programmes que vous avez déjà réglés (voir section 4.3.7).

4 Utilisation

4.3.6 Niveau de programmation

Un programme horaire contenant jusqu'à trois plages horaires peut être réglé quotidiennement pour la recharge du ballon solaire.

Le régulateur est équipé d'un programme de base qui peut être personnalisé selon vos besoins.

Jour	H1		H2		H3	
	Heure de démar- rage	Heure d'arrêt	Heure de démar- rage	Heure d'arrêt	Heure de démar- rage	Heure d'arrêt
LU	6:00	22:00	–	–	–	–
MA	6:00	22:00	–	–	–	–
ME	6:00	22:00	–	–	–	–
JE	6:00	22:00	–	–	–	–
VE	6:00	22:00	–	–	–	–
SA	6:00	22:00	–	–	–	–
DI	6:00	22:00	–	–	–	–

Tab. 4.3 Programme de base Recharge

Le réglage des horaires souhaités s'effectue en quatre étapes :

1. Sélectionner la plage horaire
2. Sélection du jour ou du bloc de semaine
3. Déterminer l'heure de démarrage
4. Déterminer l'heure d'arrêt

Vous pouvez déterminer quotidiennement jusqu'à trois plages horaires ; les horaires de ces trois plages horaires ne doivent cependant pas se recouper.

Vous pouvez supprimer une plage de temps en réglant à la même heure le début et la fin de la période. Si vous ne modifiez une plage de temps que pour un bloc hebdomadaire, les périodes réglées le cas échéant pour les autres jours ne sont pas affectées. Vous devrez les modifier ou les supprimer ultérieurement de manière séparée.

Exemple : si vous modifiez le programme de base H1 de Lu-Ve de 12:00 à 22:00, la plage H1 pour SA et SU reste réglée sur 6:00 à 22:00.

Les différentes étapes sont énumérées à nouveau dans le tableau ci-dessous à titre de clarification :

Écran d'affichage	Étapes nécessaires
	Appuyez sur la touche P. Tournez le bouton de réglage jusqu'à ce que le symbole représentant le robinet s'affiche.
	Cliquez sur le dispositif de réglage ; le curseur met en évidence la valeur modifiable (H1), qui en outre clignote. Sélectionnez la plage horaire souhaitée en tournant le bouton de réglage. Valeurs de réglage : H1, H2, H3
	Cliquez sur le dispositif de réglage ; le curseur met en évidence le bloc de semaine, qui en outre clignote. Sélectionnez un bloc ou un jour de la semaine en tournant le dispositif de réglage. Valeurs de réglage : (Lu-Di) ; (Lu-Ve) ; (SA SU) ; (Lu) ; (Ma) ; (Me) ; (Je) ; (Ve) ; (Sa) ; (Di)
	Cliquez sur le dispositif de réglage ; le curseur met en évidence l'heure de départ, l'affichage de l'heure clignote. Sélectionnez une heure de démarrage en tournant le bouton de réglage. Pour régler les minutes, cliquez à nouveau sur le dispositif de réglage.
	Cliquez sur le dispositif de réglage ; le curseur met en évidence l'heure d'arrêt, l'affichage de l'heure clignote. Sélectionnez une heure d'arrêt en tournant le bouton de réglage. Pour régler les minutes, cliquez à nouveau sur le dispositif de réglage.

Tab. 4.4 Réglage des plages horaires

4.3.7 Fonctions spéciales

Écran d'affichage	Étapes nécessaires
▶ ⓘ ON	<p>Fonction d'arrêt occasionnel Appuyez une fois sur la touche Fonction spéciale : le symbole de la fonction Party s'affiche durant 10 secondes, la fonction est ensuite activée. La fonction est automatiquement désactivée, une fois la plage de recharge suivante atteinte. Pour désactiver la fonction au préalable, vous devez la resélectionner. L'activation de la fonction ne peut être effectuée que dans le mode de fonctionnement Ⓛ.</p>
▶ ⓘ ON	<p>Recharge unique Appuyez à deux reprises sur le symbole représentant la fonction Fête ; le symbole représentant la fonction Recharge unique clignote ; celle-ci est alors activée au bout de 10 s. Pour désactiver la fonction au préalable, vous devez la resélectionner.</p>
▶ ⓘ 28 ON	<p>Fonction Vacances Appuyez à trois reprises sur la touche Fonction spéciale ; le symbole représentant la fonction Vacances clignote pendant environ 10 secondes ; vous pouvez alors indiquer vos jours de vacances avec le dispositif de réglage. La fonction est ensuite activée pour la période programmée. Pour désactiver la fonction au préalable, vous devez la resélectionner. Si la fonction Protection anti-légionnelles est activée, la protection anti-légionnelles est exécutée le dernier jour des vacances.</p>

Tab. 4.5 Activation des fonctions spéciales



4.4 Messages d'erreur

En cas de pannes dans l'installation, le régulateur solaire affiche des messages d'erreur dans le niveau de commande principal.

Lors de la mise en fonctionnement de l'appareil, p. ex. suite à une interruption et une remise en marche de l'alimentation, la configuration de la sonde est systématiquement déterminée à nouveau. Le régulateur reconnaît au réglage du schéma hydraulique s'il y a erreur ou si cette sonde n'est pas nécessaire au fonctionnement de l'appareil.

Attention !
Risque d'endommagement en cas de maintenance incorrecte.
Une réparation ou une maintenance effectuée de manière inappropriée peut endommager votre appareil.
N'essayez jamais d'entreprendre vous-même des réparations ou des travaux d'entretien sur votre appareil. Confiez ces tâches à un installateur agréé. Nous vous recommandons pour cela de conclure un contrat d'entretien pour votre installation solaire avec votre spécialiste agréé.

Le tableau suivant détaille la signification des messages.

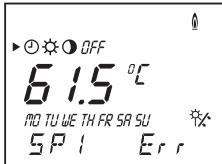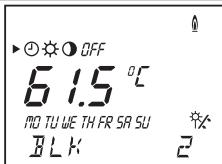Écran d'affichage	Message/signification du message
	Erreur sur la sonde du capteur 1 Cette erreur advient lorsque la sonde raccordée est défectueuse ou manquante.
	Erreur sur la sonde du ballon 1 Cette erreur advient lorsque la sonde raccordée est défectueuse.
	Erreur sur la sonde du ballon 2 Cette erreur advient lorsque la sonde raccordée est défectueuse ou manquante.
	Blocage des erreurs Fonction de protection : La pompe du capteur s'éteint lorsque la température de la sonde du ballon 2 est trop élevée.

Tab. 4.6 Messages d'erreur

4 Utilisation

4.5 Dépannage



Remarque !

Remarque : en cas de fuites au niveau des conduites d'eau situées entre le ballon et le robinet, veuillez fermer le robinet d'arrêt d'eau froide du ballon. Dans le cas contraire, des dégâts des eaux pourraient s'ensuivre. Faites colmater la fuite par votre spécialiste agréé.

Le robinet d'arrêt d'eau froide se trouve au niveau du raccordement tuyaux entre l'arrivée domestique d'eau et le ballon (raccordement eau froide), à proximité du ballon.

Que faire quand ...	Solution
des gouttes de liquide s'écoulent de l'installation ?	Récupérez-le autant que faire se peut (avec un seau) et appelez un professionnel.
du liquide/de la vapeur s'échappe de la soupape de sécurité au niveau de la conduite d'eau potable ?	Appelez un professionnel
le régulateur affiche « sonde défectueuse » ou « câble brisé » ?	Appelez un professionnel
la vitre d'un capteur plan est brisée ?	Ne touchez pas à l'intérieur du capteur. Appelez un professionnel.
le ballon ne fournit pas assez d'eau chaude ?	Vérifiez que le réglage de la température d'attente du ballon est correct (nous conseillons env. 60 °C). Contrôlez le réglage du mélangeur thermostatique d'eau chaude (nous conseillons env. 60 °C). Si les réglages sont corrects, c'est que le ballon est probablement entartré. Ensuite : Appelez un professionnel

Tab. 4.7 Dépannage



Danger !

Danger de mort en cas d'interventions inappropriées.

Tous travaux effectués de manière incorrecte sur l'installation solaire peut entraîner un danger de mort.

N'essayez jamais de réparer vous-même votre installation solaire. Faites appel à un professionnel agréé en cas de panne.

4.6 Mise hors fonctionnement

- Sélectionnez le mode de fonctionnement **OFF** dans le niveau de commande principal (voir section 4.3.4). Si vous éteignez l'installation pendant les saisons les plus froides de l'année, veuillez consulter les informations relatives à la protection contre le gel, voir section 4.7.

4.7 Protection antigel

Si votre ballon solaire est monté dans une pièce qui n'est pas protégée contre le gel et n'est pas chauffée, celui-ci risque de geler en hiver. Dans ce cas, vidangez votre ballon solaire en hiver.

- Mettez le ballon hors service comme décrit dans la section 4.6.
- Fermez le dispositif de coupure de la conduite d'arrivée d'eau froide du ballon.

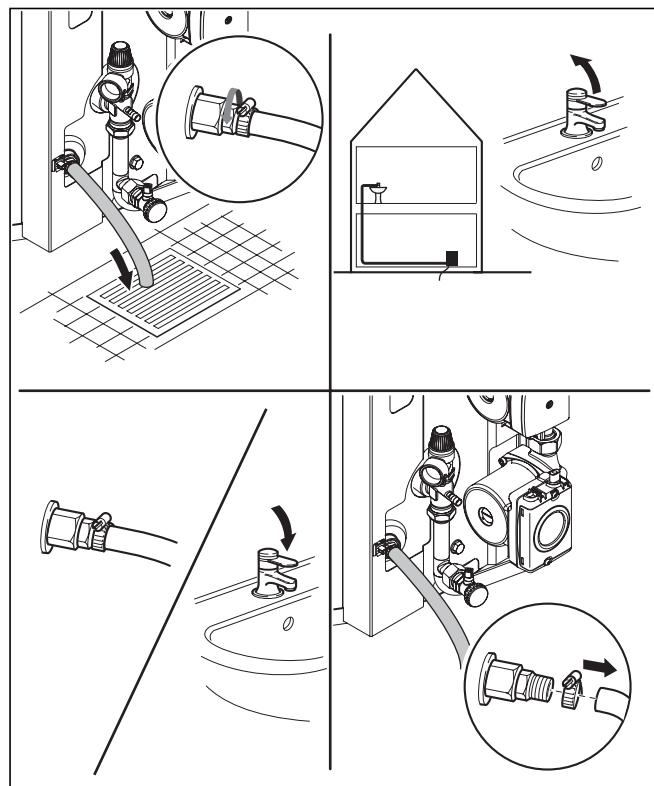


Fig. 4.8 Vidange du ballon

- Fixez un tuyau adéquat à la soupape de vidange du ballon (Fig. 4.8).
- Amenez l'extrémité libre du tuyau à un endroit adéquat pour l'écoulement.
- Ouvrez la soupape de vidange.
- Ouvrez le point de puisage d'eau chaude le plus haut du circuit afin de purger et de vidanger complètement les conduites d'eau.



Danger !

Risque de brûlures.

Dans le cas du ballon de stockage auroSTEP plus, la température de l'eau sortant de la soupape de vidange peut atteindre 80 °C. Évitez tout contact avec l'eau qui s'écoule.

- Lorsque l'eau s'est complètement écoulée, refermez la soupape de vidange et le point de puisage d'eau chaude.
- Retirez le tuyau de la soupape de vidange.

4.8 Maintenance et service après-vente

Une inspection/un entretien réguliers de l'installation solaire auroSTEP plus par un technicien est nécessaire pour garantir un fonctionnement, une fiabilité durables et une grande longévité.



Attention !

Risque d'endommagement en cas de maintenance incorrecte.

Une réparation ou une maintenance effectuée de manière inappropriate peut endommager votre appareil.

N'essayez jamais d'entreprendre vous-même des réparations ou des travaux d'entretien sur votre appareil. Confiez ces tâches à un installateur agréé. Nous vous recommandons pour cela de conclure un contrat d'entretien pour votre installation solaire avec votre spécialiste agréé.



Danger !

Si les inspections/les entretiens ne sont pas effectués, la sécurité d'exploitation de l'appareil peut être altérée et entraîner des dommages du matériel et des personnes.

Le rendement de l'installation risque de plus de ne pas répondre aux attentes.



Remarque !

Lorsque la teneur en calcaire de l'eau est très élevée, il est recommandé de détartrer régulièrement le ballon.

Entretien du ballon

Comme pour l'ensemble du système, une inspection/un entretien annuel(le) de votre ballon Vaillant, effectué(e) par un professionnel est la condition garantissant un fonctionnement et une sécurité durables, une fiabilité et une longévité véritables.

Le colisage du ballon Vaillant comporte une anode de magnésium. Un professionnel devra impérativement contrôler son degré de corrosion dans le cadre de l'entretien/l'inspection annuel(le). L'installateur devra au besoin remplacer l'anode de magnésium usée, et cela exclusivement avec une pièce de rechange originale.

Lorsque la teneur en calcaire de l'eau est très élevée, il est recommandé de détartrer régulièrement le ballon. Si votre ballon ne fournit pas assez d'eau chaude, cela peut indiquer qu'il est entartré. Confiez le détartrage du ballon à un professionnel. Il déterminera les intervalles de détartrage.

Entretien de l'installation solaire

Il faut contrôler le fluide caloporteur une fois par an. Cette activité fait normalement partie du contrat d'entretien conclu avec votre entreprise spécialisée.

4.9 Contrôle de la soupape de sécurité

Une soupape de sécurité est montée à proximité du ballon, sur la conduite d'alimentation en eau froide.

- Vérifiez le bon fonctionnement de la soupape de sécurité à intervalles réguliers, en l'ouvrant une fois.

Für den Betreiber

Systembeschreibung auroSTEP plus

System zur solaren Warmwasserbereitung 2.350 P
3.350 P

Inhaltsverzeichnis

1	Hinweise zur Dokumentation	2	2.4	Funktionsumfang des Solarreglers	4
1.1	Aufbewahrung der Unterlagen.....	2	2.5	Aufbau und Funktion.....	5
1.2	Verwendete Symbole.....	2	2.6	Solar-Rohrleitungen	8
1.3	Gültigkeit der Anleitung	2	2.7	Eigenschaften der Solarflüssigkeit.....	8
2	Systembeschreibung	2	2.8	Frost- und Korrosionsschutz des Solarkreises....	9
2.1	Solarsystem.....	2	2.9	Flachkollektoren euroTHERM classic VFK 135 D..	9
2.2	Speichereinheit.....	2			
2.3	Funktionsprinzip.....	3			

1 Hinweise zur Dokumentation

2 Systembeschreibung

1 Hinweise zur Dokumentation

Die folgenden Hinweise sind ein Wegweiser durch die Gesamtdokumentation.

In Verbindung mit dieser Systembeschreibung und Bedienungsanleitung sind weitere Unterlagen gültig.

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitungen entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Mitgeltende Unterlagen

Für den Anlagenbetreiber:

- Systembeschreibung und Bedienungsanleitung Nr. 0020097009
- Garantiekarte Nr. 804558

Für den Fachhandwerker:

- Installations- und Wartungsanleitung Nr. 0020097010
- Montageanleitung Solar-Flachkollektor auroTHERM classic VFK 135 D
Aufdach-/Flachdachmontage Nr. 0020057142
Indachmontage Nr. 0020057147

Beachten Sie bei der Bedienung von auroSTEP plus alle Bedienungsanleitungen von Bauteilen und Komponenten der Anlage. Diese Bedienungsanleitungen sind den jeweiligen Bauteilen der Anlage sowie ergänzenden Komponenten beigefügt.

1.1 Aufbewahrung der Unterlagen

Bewahren Sie diese Systembeschreibung und Bedienungsanleitung sowie alle mitgeltenden Unterlagen so auf, dass sie bei Bedarf zur Verfügung stehen.

Übergeben Sie bei Auszug oder Verkauf des Geräts die Unterlagen an den Nachfolger.

1.2 Verwendete Symbole

Beachten Sie bei der Bedienung des Geräts die Sicherheitshinweise in dieser Bedienungs- und Installationsanleitung!



Gefahr!
Unmittelbare Gefahr für Leib und Leben!



Gefahr!
Lebensgefahr durch Stromschlag!



Gefahr!
Verbrennungs- und Verbrühungsgefahr!



Achtung!
Mögliche gefährliche Situation für Produkt und Umwelt!



Hinweis!
Nützliche Informationen und Hinweise.

• Symbol für eine erforderliche Aktivität.

1.3 Gültigkeit der Anleitung

Diese Systembeschreibung gilt ausschließlich für Geräte mit folgenden Artikelnummern:

Gerätetyp	Artikelnummer
auroSTEP plus VIH SN 350/3 i P	0010010178

Tab. 1.1 Gültigkeit der Anleitung

Die Artikelnummer Ihres Geräts entnehmen Sie dem Typenschild.

2 Systembeschreibung

Diese Systembeschreibung wendet sich an den Betreiber des auroSTEP plus-Systems.

Sie enthält Informationen über das System und dient daher zur Ergänzung der Bedienungsanleitung. Die Systembeschreibung steht zu Beginn dieser Anleitung, weil Sie sie vor allen anderen Anleitungen lesen sollten.

2.1 Solarsystem

Das Solarsystem auroSTEP plus dient zur solargestützten Trinkwassererwärmung.

Es besteht aus einer Speichereinheit, einem Kollektorfeld mit 2 - 3 Kollektoren und der Verbindungsleitung, die die Speichereinheit mit dem Kollektorfeld verbindet.

2.2 Speichereinheit

Die meisten Komponenten des kompakten Solarsystems sind in die Warmwasserspeichereinheit integriert. Zur Steuerung der Solaranlage mit bedarfsgerechter Nach erwärmung für Vaillant Heizgeräte besitzt das System einen integrierten Regler.

Die Vaillant Speichereinheiten VIH SN 350/3 iP kommen als indirekt beheizte Solarspeicher für die solar unterstützte Warmwasserversorgung zum Einsatz, wobei sie sich lediglich in ihrem Speichervolumen unterscheiden. Um eine hohe Lebensdauer zu gewährleisten, sind die Speicher und die Rohrschlangen trinkwasserseitig emailiert. Als Korrosionsschutz hat jeder Behälter eine Magnesium-Schutzanode. Diese Schutzanode sollten Sie jährlich warten, um den Korrosionsschutz auf Dauer sicherzustellen.

Die indirekt beheizten Solarspeicher arbeiten im so genannten geschlossenen System, d. h. der Wasserinhalt steht nicht mit der Atmosphäre in Verbindung. Beim Öffnen eines Warmwasserzapfventils wird das Warmwasser durch das einströmende Kaltwasser aus dem Speicher gedrückt.

Im unteren, kalten Bereich sitzt der Solar-Wärmetauscher. Die relativ niedrigen Wassertemperaturen im unteren Bereich gewährleisten auch bei geringer

Sonneneinstrahlung einen optimalen Wärmeübergang vom Solarkreis auf das Speicherwasser.

Beim VIH SN 350/3 iP erfolgt - falls notwendig - ein zusätzliches Nachheizen in einem zweiten, getrennten Heizkreis.

Anders als beim solaren Aufheizen findet das Nachheizen des Warmwassers durch den Heizkessel oder Umlaufwasserheizer im oberen, wärmeren Bereich des Speichers statt. Das Bereitschaftsvolumen der Nachheizung beträgt 145 l beim VIH SN 350/3 iP.

Der Solarspeicher ist mit zwei Umlözpumpen zur optimalen Anpassung der erforderlichen Umlözmenge und der Pumpenleistung ausgestattet.

Die Regulierung der Nenndurchflussmenge erfolgt durch den Regler und muss nicht manuell eingestellt werden. Bei der Installation muss lediglich eingestellt werden, dass es sich um ein 2- oder 3-Kollektor-System handelt.

2.3 Funktionsprinzip

Das Funktionsprinzip des Solarsystems auroSTEP plus unterscheidet sich von dem vieler anderer Solarsysteme.

Das Solarsystem auroSTEP plus ist nicht vollständig mit Solarflüssigkeit gefüllt und es steht nicht unter Druck. Aus diesem Grund entfallen die bei Solarsystemen sonst üblichen Bauteile wie Ausdehnungsgefäß, Manometer und Entlüfter.

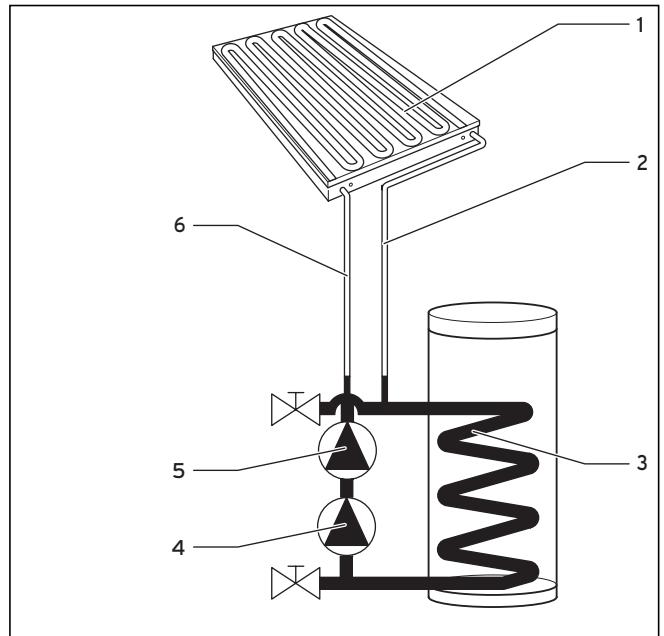


Abb. 2.1 Verteilung der Solarflüssigkeit bei Stillstand der Kollektorpumpe(n)

Legende

- 1 Kollektorfeld
- 2 Solar-Vorlaufleitung
- 3 oberer Teil Rohrschlaufe
- 4 Kollektorpumpe 1
- 5 Kollektorpumpe 2 (nur Version P)
- 6 Solarrücklaufleitung

Bei Stillstand der Kollektorpumpe(n) (**4, 5**) sammelt sich die Solarflüssigkeit in der Rohrschlaufe (**3**), in den Kollektorpumpen und in der Solarverrohrung an der Speichereinheit. Aus diesem Grund ist es wichtig, das Kollektorfeld (**1**) und alle Solarleitungen (**2**) und (**6**) so zu installieren, dass die Solarflüssigkeit durch das vorhandene Gefälle zur Speichereinheit zurückfließen kann. Die Solarleitungen und das Kollektorfeld sind dann mit Luft gefüllt.

Als Solarflüssigkeit dient ein spezielles Wasser-Glykol-Fertiggemisch, mit dem die Speichereinheit bei der Auslieferung bereits vorgefüllt ist.

2 Systembeschreibung

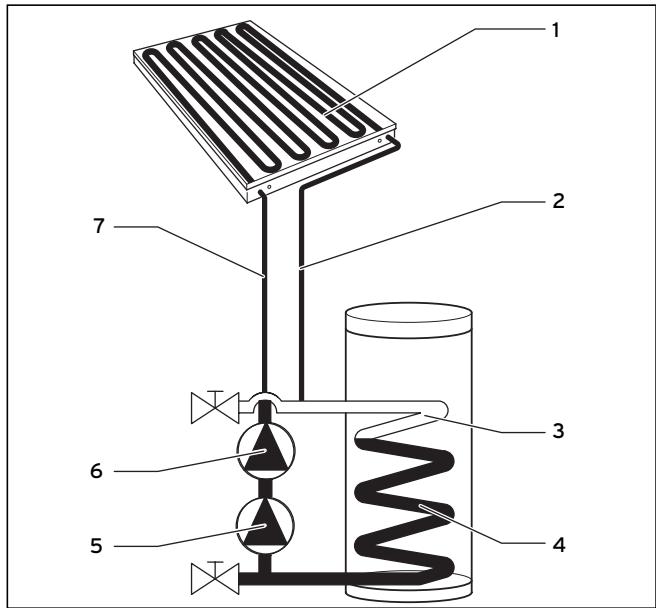


Abb. 2.2 Verteilung der Solarflüssigkeit bei laufender/-n Kollektorpumpe(n)

Legende

- 1 Kollektorfeld
- 2 Solar-Vorlaufleitung
- 3 oberer Teil Rohrschlange
- 4 unterer Teil Rohrschlange
- 5 Kollektorpumpe 1
- 6 Kollektorpumpe 2
- 7 Solarrücklaufleitung

Wenn der Solarregler die Kollektorpumpen (**5, 6**) einschaltet, fördern die Pumpen die Solarflüssigkeit aus der Rohrschlange (**4**) durch die Solarrücklaufleitung (**7**) in das Kollektorfeld (**1**). Dort wird die Flüssigkeit erwärmt und durch die Solar-Vorlaufleitung (**2**) zurück zur Speichereinheit gefördert.

Das Flüssigkeitsvolumen in den dünnen Solarleitungen und im Kollektorfeld ist gering gegenüber dem in der dicken Rohrschlange in der Speichereinheit. Aus diesem Grund sinkt der Stand der Solarflüssigkeit bei laufender/-n Kollektorpumpe(n) nur begrenzt ab. Im oberen Teil (**3**) der Rohrschlange sammelt sich die aus den Solarleitungen und dem Kollektorfeld verdrängte Luft.

Beim Erwärmen des Systems dehnen sich die Solarflüssigkeit und die Luft etwas aus. Der Druck der im Solarsystem eingeschlossenen Luft steigt dann geringfügig an. Die eingeschlossene Luftblase im System erfüllt dabei die Aufgabe eines Ausgleichsgefäßes. Dieser Druck ist notwendig und darf keinesfalls abgelassen werden. Aus diesem Grund darf in das Solarsystem kein Entlüfter eingebaut werden.

Bei laufenden Kollektorpumpen kommt die Solarflüssigkeit im oberen Teil der Rohrschlange (**3**) ständig mit Luft in Berührung.

Aus dem beschriebenen Funktionsprinzip ergibt sich Folgendes:

- Da sich während der kalten Jahreszeit bei Stillstand der Solaranlage nur Luft im Kollektor und in den Solarleitungen befindet, sind Frostschutzmaßnahmen nur für den Aufstellungsort der Speichereinheit zu treffen.
- Die vorgeschriebene Installation des Kollektorfelds sowie der Solarleitungen und insbesondere das Gefälle der Leitungen sind eine Grundvoraussetzung für das einwandfreie Funktionieren des Solarsystems.
- Das Flüssigkeitsvolumen des Kollektorfelds sowie der Solarleitungen muss genau auf das Solarsystem abgestimmt sein. Aus diesem Grund dürfen die Mindest- und die Höchstlänge der Solarleitungen nicht überschritten werden, keine Solarleitungen mit einem abweichenden Innendurchmesser benutzt werden und die Bauart sowie die Anzahl der Kollektoren nicht verändert werden.
- Die physikalischen Eigenschaften der Solarflüssigkeit zählen ebenfalls zu den Grundbedingungen für das störungsfreie Funktionieren des Systems. Aus diesem Grund darf beim Austausch der Flüssigkeit nur die original Vaillant Solarflüssigkeit ohne irgendwelche Zusätze nachgefüllt werden.

2.4 Funktionsumfang des Solarreglers

Die Solarsysteme auroSTEP plus werden durch den integrierten, mikroprozessorgesteuerten Solarregler geregelt. Die Einstellung der Speicher-Bereitschaftstemperatur oder auch der maximalen Speichertemperatur können Sie am Regelgerät vornehmen.

Der integrierte Solarregler ist ein komplett ausgerüstetes System zur Regelung eines Kollektorfelds mit 2-3 Kollektoren und eines Speichers.

Für die Installation bietet der Regler einen ausreichenden Anschlussbereich, für die Datenanzeige und Eingabe aller erforderlichen Parameter verfügt er über Bedienelemente und ein großes Display.

Differenztemperaturregelung

Der Solarregler arbeitet nach dem Prinzip der Differenztemperaturregelung. Der Regler schaltet die Kollektorpumpen immer dann ein, wenn die Temperaturdifferenz (Temperatur Kollektor - Temperatur Speicher) größer als die Einschaltdifferenz ist.

Der Regler schaltet die Kollektorpumpen aus, wenn die Temperaturdifferenz (Temperatur Kollektor - Temperatur Speicher) kleiner als die Ausschaltdifferenz ist.

Die Einschalttemperaturdifferenz richtet sich nach den im Regler hinterlegten Kurven, wobei für Systeme mit zwei oder drei Kollektoren verschiedene Kurven existieren.

Nachladefunktion

Die Nachladefunktion dient dazu, den Speicher in einem bestimmten Zeitfenster auf die gewünschte Solltemperatur aufzuheizen, auch wenn kein ausreichender Solarertrag möglich ist. Dabei ist ein Nachladen über einen externen Wärmeerzeuger möglich. Für das Nachladen des Solarspeichers können Sie ein Zeitprogramm einstellen (Details siehe Bedienungsanleitung, Abschnitt 4.3.6).

Nachladeverzögerung

Zur Vermeidung unnötigen Nachladens über einen externen Wärmeerzeuger ist der Regler mit einer Nachladeverzögerung ausgerüstet. Dabei wird das Nachladen um max. 30 Min. verzögert, falls die Kollektorpumpen laufen und demnach Solarertrag vorliegt. Bleiben die Kollektorpumpen stehen, bzw. ist die gewünschte Speichertemperatur nach Ablauf der Verzögerungszeit nicht erreicht, erfolgt das Nachladen des Speichers über den externen Wärmeerzeuger.

Die Nachladeverzögerung wird in der Fachhandwerkerebene aktiviert.

Legionellenschutz

Für den Legionellenschutz muss bauseits das Vaillant Zubehör Legionellenpumpe verwendet werden.

Die Funktion Legionellenschutz dient dazu, Keime im Speicher und in den Rohrleitungen abzutöten.

Bei aktiverter Funktion werden einmal pro Woche (Mittwoch 14:00 Uhr) der Speicher und die entsprechenden Warmwasser-Leitungen auf eine Temperatur von 70 °C gebracht.

Zunächst wird nur mittels Solarertrag versucht, die Solltemperatur über einen Zeitraum von 90 Min. zu erreichen. Sollte das nicht gelingen, erfolgt der Legionenschutz über einen externen Wärmeerzeuger. Die Funktion Legionenschutz wird beendet, wenn für einen Zeitraum von 30 Min. eine Temperatur von mind. 68 °C gemessen wird.

Der Fachhandwerker aktiviert in der Fachhandwerkerebene die Funktion Legionenschutz und stellt dort ein, ob die Aufheizung um 15:30 Uhr oder aber in der kommenden Nacht um 4:00 Uhr stattfindet, um einen eventuell günstigen Nachtstromtarif nutzen zu können.

Pumpenblockierschutz

Nach 23 Stunden Pumpenstillstand laufen alle ange schlossenen Pumpen für ca. 3 Sek. an, um ein Festsitzen der Pumpen zu verhindern.

Jahreskalender

Der Regler ist mit einem Jahreskalender ausgestattet, damit eine automatische Sommer-/Winterzeitumstellung möglich ist. Zur Aktivierung muss lediglich in der Fachhandwerkerebene einmalig das aktuelle Datum eingegeben werden.

Hinweis!

Beachten Sie, dass der Regler bei einem

Stromausfall lediglich mit einer Gangreserve von 30 Min. ausgestattet ist. Die interne Uhr bleibt nach 30 Min. stehen und der Kalender wird nach der Wiederherstellung der Spannungsversorgung nicht weitergeführt. In diesem Fall muss die Zeit neu eingestellt und das aktuelle Datum überprüft werden.

Füllmodus/Betriebsmodus

Um ein rasches Befüllen der Anlage nach dem Einschalten der Kollektorpumpe(n) zu erreichen, ist der Regler mit der Funktion „Füllmodus“ ausgestattet. Bei jedem Einschalten läuft/läuft die Pumpe(n) für einige Zeit im Füllmodus mit festgelegter Leistung. Die Differenzregelung ist während dieser Zeit nicht aktiv, so dass die Pumpe(n) auch bei Unterschreiten der Ausschaltschwelle nicht abgeschaltet werden. Die ersten 20 Sek. läuft die Kollektorpumpe 1 bis auf 50% ihrer Leistung hoch, dann wird, soweit vorhanden (nur Version P), die Kollektorpumpe 2 mit 50% ihrer Leistung dazu geschaltet. In den folgenden 20 Sek. wird die Kollektorpumpe 1 auf 100% ihrer Leistung hochgefahren. Die Kollektorpumpe 2 (nur Version P) erreicht danach ebenfalls 100% ihrer Leistung. Somit läuft die Pumpe bzw. laufen beide Pumpen für die restliche Dauer des Füllmodus mit 100% ihrer Leistung, um ein Befüllen zu garantieren.

Im Anschluss an den Füllmodus beginnt der Betriebsmodus. Um ein vorzeitiges Abschalten der Kollektorpumpen bei geringem Solarertrag zu vermeiden, werden die Pumpen zunächst 12 Minuten betrieben, während die Differenzregelung die optimale Pumpenleistung ermittelt. Nach Ablauf dieser Zeit bestimmt die Differenzregelung die weitere Laufzeit und Leistungen der Kollektorpumpen. Dabei wird die Leistung hochgefahren, wenn sich die Temperaturdifferenz zwischen Kollektorfühler und unterem Speicherfühler während der Laufzeit erhöht bzw. die Leistung wird gedrosselt, wenn sich die Temperaturdifferenz abschwächt.

Partystellung

Mit Aktivierung der Partystellung wird die Nachladefunktion freigegeben, d. h. der eingestellte Speichersollwert wird ständig gehalten, ggf. durch Nachladen.

Einmaliges Nachladen

Mit Aktivierung des einmaligen Nachladens wird der Speicher einmalig auf den eingestellten Speichersollwert aufgeheizt.

Ferienfunktion

Durch Aktivierung dieser Funktion wird für die einge stellte Ferienzeit (1...99 Tage) die Betriebsart auf *ÜFF* gesetzt. Damit sind sowohl der Solarertrag als auch die Nachladefunktion deaktiviert.

2.5 Aufbau und Funktion

Das Vaillant Solarsystem auroSTEP plus ist ein thermisches Solarsystem zur Warmwasser-Erzeugung. Bei Stillstand des Solarsystems läuft die Solarflüssigkeit aus den Kollektoren und den Leitungen in den Solarspeicher

2 Systembeschreibung

zurück. Auf diese Weise werden Frost- und Überhitzungs- schäden am Solarsystem vermieden. Zusätzlichen Frost- schutz gewährt die Verwendung eines Wasser-Glykol- Gemisches als Solarflüssigkeit.

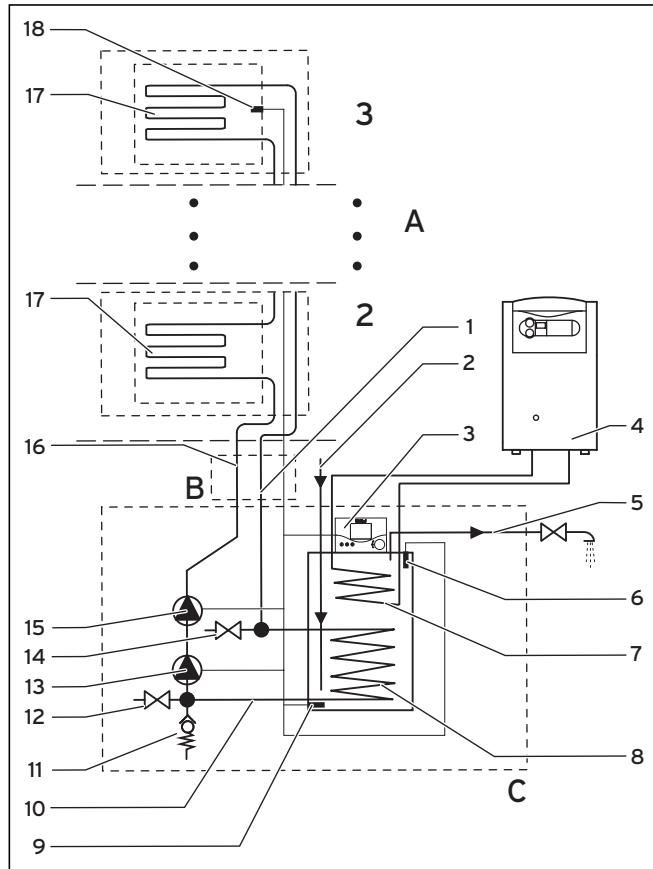


Abb. 2.3 Hauptkomponenten System auroSTEP plus mit Speicher VIH SN 350/3 iP (Prinzipskizze ohne Anschlusszubehör)

Legende

- 1 Solar-Vorlaufleitung
- 2 Kaltwasserleitung
- 3 Regelung
- 4 Heizgerät
- 5 Warmwasserleitung
- 6 oberer Speicherfühler
- 7 Heiz-Wärmetauscher
- 8 Solar-Wärmetauscher
- 9 unterer Speicherfühler
- 10 integrierte Solarverrohrung
- 11 Sicherheitsventil
- 12 unterer Füll-/Entleerungshahn
- 13 Kollektorpumpe
- 14 oberer Füll-/Entleerungshahn
- 15 Kollektorpumpe
- 16 Solar-Rücklaufleitung
- 17 Kollektoren
- 18 Kollektorfühler

Das System besteht aus drei Hauptkomponenten:

A: 2-3 Kollektoren,

B: der isolierten Verrohrung und

C: einem Solarspeicher mit integrierten Pumpen und Regelung.

Kollektoren A

Bei den Kollektoren handelt es sich um Flachkollektoren auroTHERM VFK 135 D (17) mit Serpentinenaabsorbern. Ein im obersten Kollektor befestigter Kollektorfühler (18) misst die Kollektortemperatur

Verrohrung B

Die Verrohrung des Systems besteht aus der Vorlauf- (1) und der Rücklaufleitung (16). Im Haus werden die Leitungen nebeneinander in einer Isolierung installiert, die ebenfalls noch die Leitung für den Kollektorfühler (18) umgibt. Diese Baugruppe wird auch „Solar-Kupferrohr 2 in 1“ genannt. Um die Verbindung auf dem Dach herzustellen, werden die Kupferleitungen von ihrer Isolierung befreit, entsprechend abgelängt, mit Einzelisolierungen verschalt und dann mittels Quetschverschraubungen am Kollektor befestigt.

Hinweis!

Benutzen Sie wegen der Dimensionierung der Rohrleitungen ausschließlich Kupferrohr mit einem Innendurchmesser von 8,4 mm zur Verrohrung des Systems.

Vaillant empfiehlt das als Zubehör in 10 m Länge (Artikelnummer 302359) oder in 20 m Länge (Artikelnummer 302360) erhältliche, einfach zu montierende „Solar-Kupferrohr 2 in 1“, mit dem das System optimal und abgesichert arbeitet.

Solarspeicher C

Die bivalenten Speicher VIH SN 350/3 iP besitzen ein Füllvolumen von ca. 350 l. Sie sind mit je zwei Wärmetauschern ausgestattet.

Der Solar-Wärmetauscher (8) befindet sich im unteren Teil des Speichers. Dieser Wärmetauscher ist mit dem Kollektorkreislauf verbunden. Der Heiz-Wärmetauscher (7) im oberen Teil dient der Nacherwärmung durch ein angeschlossenes Heizgerät (5), falls die Sonneneinstrahlung nicht ausreicht.

Die beiden Speicherfühler (6) und (9) melden die jeweilig aufgenommenen Temperaturen an die Regelung (3), die im Speicher integriert ist. Weitere in die Speicher- einheit integrierte Bauteile sind die Kollektorpumpen (13, 15), die für die Zirkulation der Solarflüssigkeit durch den Solarkreislauf sorgen, ein Sicherheitsventil (11) und zwei Füll-/Entleerungshähne (12) und (14). Der Speicher selbst bevorratet Trinkwasser, das durch die Kaltwas- serleitung (2) einströmt und durch die Warmwasserlei- tung (5) erwärmt wieder ausströmt.

Solarkreislauf

Der Solarkreislauf beinhaltet 2-3 Kollektoren (17), deren oberster Rohraustritt mit der kupfernen Solar-Vorlaufleitung (1) verbunden ist. Das andere Ende dieser Leitung ist mit dem oberen Anschluss des Solar-Wärmetauschers (8) verbunden. Der untere Anschluss des Solar-Wärmetauschers führt über einen Teil der im Speicher integrierten Solarverrohrung (10) zur Saugseite der Kollektorpumpe(n) (13, 15). Die Pumpen pumpen die Solarflüssigkeit in die Rücklaufleitung des Solar-Kupferrohrs (16), das mit dem untersten Anschluss des Kollektorfeldes (17) verbunden ist.

In der im Speicher integrierten Solarverrohrung (10) befinden sich auch die Füll- und Entleerungshähne (12) und (14) sowie das Sicherheitsventil (11).

Der Solarkreislauf enthält ein Gemisch aus Solarflüssigkeit und Luft. Die Solarflüssigkeit besteht aus einem fertigen Wasser-Glykol-Gemisch, das auch Inhibitoren enthält. Es wird nur so viel Solarflüssigkeit eingefüllt, dass sich bei ausgeschaltetem System lediglich im Solar-Wärmetauscher (8) Solarflüssigkeit befindet. Die Kollektoren (17) und die kupfernen Solar-Vorlaufleitungen (1) und (16) hingegen sind nur mit Luft gefüllt.

Es besteht keine Notwendigkeit, ein Ausdehnungsgefäß in den Solarkreislauf zu integrieren, da der Solarkreislauf nicht komplett mit Solarflüssigkeit gefüllt ist. Vielmehr befindet sich genügend Luft im Kreislauf, die die Volumenausdehnung der erhitzten Solarflüssigkeit kompensieren kann. Der Luft im Kreislauf kommt deswegen eine funktionale Bedeutung zu. Da die Luft unbedingt im System verbleiben muss, darf kein Entlüftungsventil in das Solarsystem eingebaut werden.

Funktionsweise des Solarsystems

Wenn die Temperaturdifferenz zwischen dem Kollektorfühler (18) und dem unteren Speicherfühler (9) einen bestimmten Grenzwert überschreitet, werden die Kollektorpumpen (13, 15) eingeschaltet. Sie pumpen Solarflüssigkeit aus dem Solar-Wärmetauscher (8) durch die Rücklaufleitung des Solar-Kupferrohrs (15), die Kollektoren (17) und den Vorlauf des Solar-Kupferrohrs (1) zurück in den Solar-Wärmetauscher des Speichers.

Die Luft, die sich zuvor noch in den Kollektoren (17) befand, wird aus den Kollektoren gedrückt und fließt über die Vorlaufleitung des Solar-Kupferrohrs (1) in den Solar-Wärmetauscher (8). Der Hauptanteil der Luft sammelt sich dann in den oberen Windungen der Rohrschlaufe des Solar-Wärmetauschers. Der restliche Solar-Wärmetauscher bleibt mit Solarflüssigkeit gefüllt, da der Inhalt der Kollektoren (17) und der Solar-Kupferrohre (1) und (16) kleiner ist als der des Solar-Wärmetauschers (8) im Speicher.

Sobald die Kollektoren (17) und die Solar-Kupferrohre (1) und (16) mit Solarflüssigkeit gefüllt sind, reduziert/-en sich die Pumpenleistung(en), da sich auf Grund der sehr kleinen Durchmesser der Solar-Kupferrohre die auf- und abströmenden Flüssigkeitssäulen gegenseitig kompensieren. Die Pumpe(n) muss/müssen daher nur

noch den hydraulischen Widerstand des Systems überwinden.

Wenn dann nach einiger Betriebszeit die Temperaturdifferenz zwischen dem Kollektorfühler (18) und dem unteren Speicherfühler (9) eine gemäss hinterlegter Kurve festgelegte Temperatur unterschreitet, schaltet die Regelung (3) die Kollektorpumpen ab und die Solarflüssigkeit läuft über die Rücklaufleitung des Solar-Kupferrohrs (16) und durch die Pumpen zurück in den Solar-Wärmetauscher (8). Gleichzeitig wird die zuvor im oberen Teil des Solar-Wärmetauschers befindliche Luft zurück durch die Vorlaufleitung des Solar-Kupferrohrs (1), die Kollektoren (17) und die Rücklaufleitung des Solar-Kupferrohrs (16) gedrückt.

Ausstattung

Die Solarspeichereinheit wird komplett montiert geliefert und ist bei Auslieferung bereits mit Solarflüssigkeit gefüllt. Daher ist bei der Inbetriebnahme keine Befüllung erforderlich.

Um eine hohe Lebensdauer zu gewährleisten, sind der Behälter und die Rohrschläuche wasserseitig emailliert. Zum Korrosionsschutz ist serienmäßig eine Magnesiumanode als Opferanode installiert. Diese Opferanode sollten Sie jährlich warten, um den Korrosionsschutz auf Dauer sicherzustellen.

Frostschutz

Bleibt der Speicher längere Zeit in einem unbeheizten Raum außer Betrieb (Winterurlaub o. Ä.), muss er vollständig entleert werden, um Frostschäden zu vermeiden. Beachten Sie dabei auch die Entleerung des innenliegenden Nachheiz-Wärmetauschers, da sich in diesem keine frostgeschützte Solarflüssigkeit befindet.

Verbrühschutz

Das Wasser im Speicher kann abhängig vom Solarertrag und vom Nachheizen bis zu 80°C heiß werden.



Gefahr!

Verbrühsgefahr

Wenn die Wassertemperatur an den Zapfstellen über 60°C beträgt, besteht Verbrühsgefahr. Bauen Sie einen Thermostatischen in die Warmwasserleitung ein, wie in der Installations- und Wartungsanleitung beschrieben. Stellen Sie den Thermostatischen auf <60°C ein und kontrollieren Sie die Temperatur an einer Warmwasserzapfstelle.

Nachheizen

An den Tagen, an denen die Sonneneinstrahlung zur Erwärmung des Wassers im Speicher nicht ausreicht, muss das Speicherwasser über ein Heizgerät nacherwämt werden. Die im Speicher integrierte Regelung steuert dabei das Heizgerät.

Der Solarspeicher VIH SN 350/3 iP kann in Kombination mit allen Vaillant Heizkesseln eingesetzt werden, die nicht älter als 7 Jahre sind.

2 Systembeschreibung

Die indirekt beheizten Speicher arbeiten im so genannten geschlossenen System, d. h. der Wasserinhalt steht nicht mit der Atmosphäre in Verbindung. Beim Öffnen eines Trinkwarmwasserzapfventils wird das Trinkwarmwasser durch das einströmende Kaltwasser aus dem Speicher gedrückt.

Die Aufheizung des Trinkwassers geschieht folgendermaßen:

Der Solar-Wärmetauscher ist im unteren, kalten Bereich des Speichers montiert und unterstützt mit seinen waagerecht verlaufenden Rohrwendeln den Auftrieb der Wärme nach oben. Die relativ niedrige Wassertemperatur im unteren Bereich des Speichers gewährleistet auch bei geringer Solarenergie einen optimalen Wärmeübergang vom Solarkreislauf auf das Speicherwasser.

Bei der Solarspeichereinheit findet das Nachheizen des Trinkwarmwassers durch den Heizkessel oder das Gas-Wandheizergerät - anders als beim Solarheizen - im oberen, wärmeren Bereich des Speichers statt. Das Bereitstoffs volumen beträgt beim ViH SN 350/3 iP ca. 145 l.

2.6 Solar-Rohrleitungen

Die Vaillant Solaranlage ist ein geschlossenes hydraulisches System, in dem die Wärmeübertragung auf die Verbraucher aufgrund der speziellen Wärmeträgerflüssigkeit des Solarsystems nur über Wärmetauscher erfolgen kann. Beachten Sie die folgenden Voraussetzungen, um einen einwandfreien Betrieb mit höchstmöglicher Energieausnutzung sicherzustellen:

- Für die Solar-Verrohrung darf nur Kupferrohr mit einem Innendurchmesser von 8,4 mm verwendet werden.

Wir empfehlen aus Gründen der einfachen und schnellen Montage das optimal auf das Gesamtsystem ausgelegte „Solar-Kupferrohr 2 in 1“, das als Zubehör in 10 m Länge (Artikelnummer 302359) für die Dachbodeninstallation oder in 20 m Länge (Artikelnummer 302360) für die Kellerinstallation erhältlich ist. Beim „Solar-Kupferrohr 2 in 1“ sind die beiden Kupferrohre der Vor- und Rücklaufleitung bereits isoliert und zusätzlich ist auch noch die Leitung für den Kollektorfühler integriert.

- Es dürfen nur Quetschringverschraubungen verwendet werden, für die eine Temperaturfreigabe des Herstellers bis 200 °C vorliegt.

Auch hier empfehlen wir, die in den Zubehören „Solar-Kupferrohr 2 in 1“ 10 m lang (Artikelnummer 302359) und „Solar-Kupferrohr 2 in 1“ 20 m lang (Artikelnummer 302360) enthaltenen Quetschverschraubungen zu verwenden!



Gefahr!

Lebensgefahr durch Stromschlag!

Zum Potentialausgleich müssen Sie den Solarkreis erden. Bringen Sie hierzu beispielsweise Erdungsrohrschenlen an den Kollektorkreisrohren an und verbinden Sie die Erdungsrohrschenlen über 16-mm²-Kabel mit einer Potentialschiene.

Ist ein Blitzschutz am Haus vorhanden, schließen Sie die Kollektoren daran an.

2.7 Eigenschaften der Solarflüssigkeit

Die vorliegenden Angaben beziehen sich auf Vaillant Solarflüssigkeit.

Die Vaillant Solarflüssigkeit ist ein gebrauchsfertiges Frost- und Korrosionsschutzmittel. Sie verfügt über eine sehr hohe Temperaturbeständigkeit und kann in Verbindung mit Vaillant Flachkollektoren eingesetzt werden. Die Solarflüssigkeit weist darüberhinaus eine hohe Wärmekapazität auf.

Die Inhibitoren gewährleisten bei Verwendung verschiedener Metalle (Mischinstallationen) einen zuverlässigen Korrosionsschutz.



Achtung!

Beschädigungsgefahr.

Wenn Vaillant Solarflüssigkeit mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten versetzt wird, können Kollektoren oder andere Anlagenteile durch Frost oder Korrosion zerstört werden. Füllen Sie die Anlage nur mit Original Vaillant Solarflüssigkeit auf.

Vaillant Solarflüssigkeit ist in einem luftdicht verschlossenen Behälter unbegrenzt haltbar.

Hautkontakt ist normalerweise ungefährlich, bei Augenkontakt sind zwar nur leichte Irritationen zu erwarten, trotzdem sollten Sie die Augen sofort auswaschen. Beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt siehe Abschnitt 3.1.2 der Installtions- und Wartungsanleitung.

2.8 Frost- und Korrosionsschutz des Solarkreises

Um die Solaranlage zuverlässig vor Frost und Korrosion zu schützen, müssen Sie die Anlage mit unverdünnter Vaillant Solarflüssigkeit füllen.

Hinweis

Durch das Vorbefüllen der Anlage mit Vaillant Solarflüssigkeit erreichen Sie eine Frostbeständigkeit bis etwa -28 °C. Auch bei niedrigeren Außentemperaturen entstehen jedoch nicht sofort Frostschäden, da die Sprengwirkung des Wassers herabgesetzt wird. Prüfen Sie die Frostschutzwirkung nach dem Befüllen der Anlage und dann einmal jährlich.

Zur schnellen und einfachen Überprüfung empfehlen wir das Vaillant Refraktometer.

Weiterhin ist ein klassischer Frostschutzprüfer einsetzbar.

Beachten Sie die zugehörigen Bedienungsanleitungen.

2.9 Flachkollektoren auroTHERM classic VFK 135 D

Sicherheit



Gefahr!

Verbrennungsgefahr!

Die Kollektoren werden bei Sonneneinstrahlung im Inneren bis zu 200 °C heiß. Entfernen Sie die werkseitig angebrachte Sonnenschutzfolie daher erst nach der Inbetriebnahme des Solar- systems.

Gefahr!

Verbrennungsgefahr!

Die Kollektoren werden bei Sonneneinstrahlung im Inneren bis zu 200 °C heiß.

Vermeiden Sie daher Wartungsarbeiten bei praller Sonne.



Hinweis!

Beim Solarsystem auroSTEP plus dürfen die Kollektoren nur horizontal montiert werden.

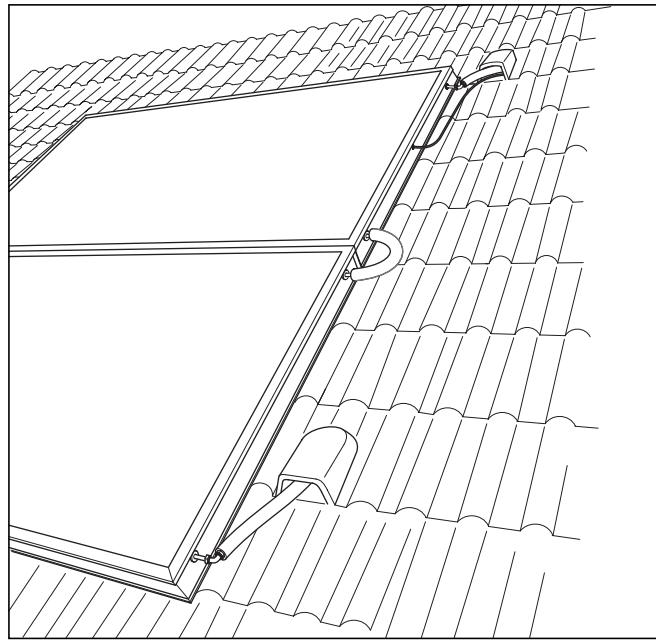


Abb. 2.4 2er Kollektorfeld auroTHERM in Aufdachmontage

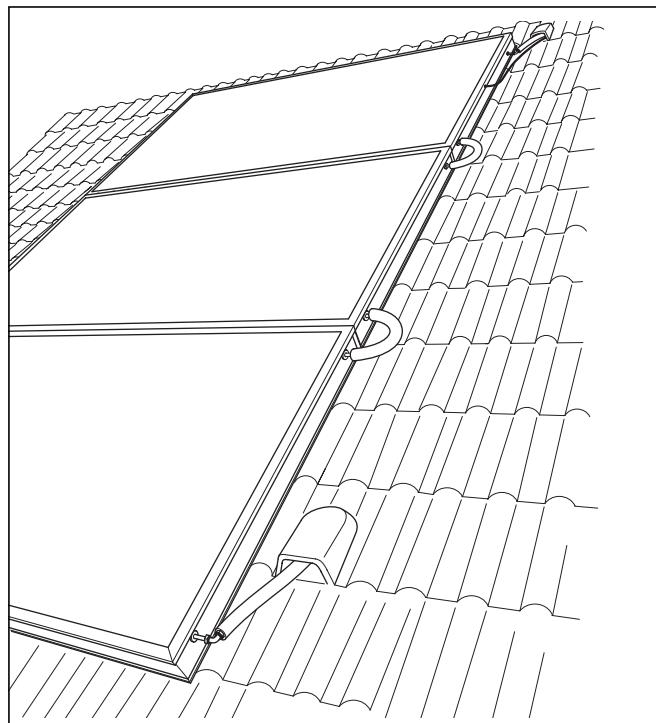


Abb. 2.5 3er Kollektorfeld auroTHERM in Aufdachmontage

2 Systembeschreibung

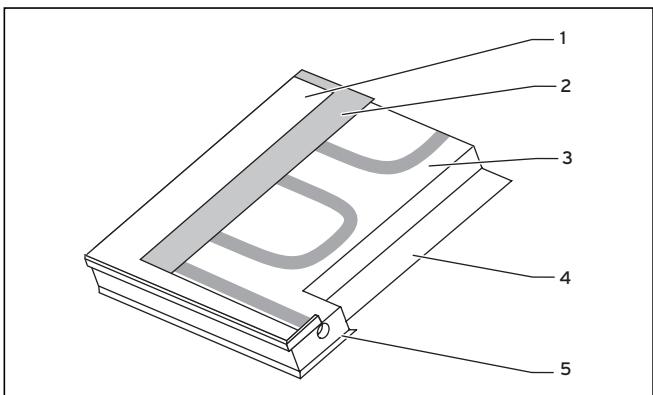


Abb. 2.6 Schnitt durch den Vaillant Flachkollektor auroTHERM classic VFK 135 D

Legende

- 1 Solar Sicherheitsglas
- 2 Absorber
- 3 Mineralwolldämmung (Steinwolle)
- 4 Rückwand
- 5 Aluminiumrahmen

Die Vaillant Flachkollektoren auroTHERM classic VFK 135 D verfügen über einen seewasserbeständigen Aluminiumrahmen und einen Aluminiumflächenabsorber mit selektiver Vakuumbeschichtung sowie Solar-Sicherheitsglas. Die Kollektoren verfügen über eine FCKW-freie, stillstandstemperaturbeständige Mineralwolldämmung für langlebige, hervorragende Wärmedämmung. Alle Anschlüsse wurden zur flexiblen Montage für Lötverbindungen oder die von Vaillant empfohlenen Quetschringverschraubungen ausgeführt. Durch die mittig integrierte Fühlerhülse und den symmetrischen Innenaufbau kann das Kollektorfeld variabel angeordnet werden.

Bedienungsanleitung auroSTEP plus

Inhaltsverzeichnis

1 Hinweise zur Dokumentation	2	4 Bedienung	6
1.1 Aufbewahrung der Unterlagen.....	2	4.1 Übersicht Bedienelemente.....	6
1.2 Verwendete Symbole.....	2	4.2 Maßnahmen vor der Inbetriebnahme	6
1.3 Gültigkeit der Anleitung	2	4.3 Inbetriebnahme	6
1.4 Typenschild.....	2	4.3.1 Bedienerführung	6
1.5 CE-Kennzeichnung.....	2	4.3.2 Übersicht Display	7
2 Sicherheit.....	2	4.3.3 Display-Arten.....	7
3 Hinweise zum Betrieb	3	4.3.4 Hauptbedienebene.....	8
3.1 Werksgarantie.....	3	4.3.5 Infoebene	9
3.2 Allgemeine Hinweise	4	4.3.6 Programmierebene.....	9
3.3 Bestimmungsgemäße Verwendung.....	4	4.3.7 Sonderfunktionen	10
3.4 Anforderungen an den Aufstellungsort	5	4.4 Fehlermeldungen	10
3.5 Pflege	5	4.5 Störungsbehebung	11
3.6 Recycling und Entsorgung.....	5	4.6 Außerbetriebnahme	11
3.6.1 Gerät.....	5	4.7 Frostschutz.....	11
3.6.2 Solarkollektoren	5	4.8 Wartung und Kundendienst.....	12
3.6.3 Verpackung.....	5	4.9 Sicherheitsventil prüfen.....	12
3.7 Energiespartipps	5		

1 Hinweise zur Dokumentation

2 Sicherheit

1 Hinweise zur Dokumentation

Die folgenden Hinweise sind ein Wegweiser durch die Gesamtdokumentation.

In Verbindung mit dieser Bedienungsanleitung sind weitere Unterlagen gültig.

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitungen entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Mitgeltende Unterlagen

Für den Anlagenbetreiber:

- Systembeschreibung und Bedienungsanleitung Nr. 0020097009
- Garantiekarte Nr. 804558

Für den Fachhandwerker:

- Systembeschreibung und Bedienungsanleitung Nr. 0020097009
- Installations- und Wartungsanleitung Nr. 0020097010
- Montageanleitung Solar-Flachkollektor auroTHERM classic VFK 135 D Aufdach-/Flachdachmontage Nr. 0020057142
- Indachmontage Nr. 0020057147

Beachten Sie bei der Bedienung des Solarsystems auroSTEP plus alle Bedienungsanleitungen von Bauteilen und Komponenten der Anlage. Diese Bedienungsanleitungen sind den jeweiligen Bauteilen der Anlage sowie ergänzenden Komponenten beigefügt.

1.1 Aufbewahrung der Unterlagen

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sowie alle mitgeltenden Unterlagen so auf, dass sie bei Bedarf zur Verfügung stehen.

Übergeben Sie bei Auszug oder Verkauf des Gerätes die Unterlagen an den Nachfolger.

1.2 Verwendete Symbole

Beachten Sie bei der Bedienung des Gerätes die Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung!

 **Gefahr!**
Unmittelbare Gefahr für Leib und Leben!

 **Gefahr!**
Lebensgefahr durch Stromschlag!

 **Gefahr!**
Verbrennungs- und Verbrühungsgefahr!

 **Achtung!**
Mögliche gefährliche Situation für Produkt und Umwelt!

 **Hinweis!**
Nützliche Informationen und Hinweise.

- Symbol für eine erforderliche Aktivität.

1.3 Gültigkeit der Anleitung

Diese Bedienungsanleitung gilt ausschließlich für Geräte mit folgenden Artikelnummern:

Gerätetyp	Artikelnummer
auroSTEP plus VIH SN 350/3 i P	0010010178

Tab. 1.1 Gültigkeit der Anleitung

Die Artikelnummer Ihres Gerätes entnehmen Sie dem Typenschild.

1.4 Typenschild

Am Solarsystem auroSTEP plus sind die Typenschilder am Kollektor und an der Speichereinheit angebracht.

1.5 CE-Kennzeichnung

Mit der CE-Kennzeichnung wird dokumentiert, dass das Solarsystem auroSTEP plus die grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinien erfüllt.

2 Sicherheit

Die Vaillant Solarsysteme auroSTEP plus sind nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch können bei unsachgemäßem Gebrauch Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Beeinträchtigungen der Geräte und anderer Sachwerte entstehen.

 **Achtung!**
Die Komponenten des auroSTEP plus-Systems dürfen nur zur Erwärmung von Trinkwasser verwendet werden. Entspricht das Wasser nicht den Vorgaben der NBN-Normen für Trinkwasserinstallationen, können Beschädigungen der Geräte durch Korrosion nicht ausgeschlossen werden.

Aufstellung

Das Solarsystem auroSTEP plus darf nur von einem qualifizierten Fachhandwerker installiert werden, der für die Einhaltung der bestehenden Vorschriften, Regeln und Richtlinien verantwortlich ist.

Werksgarantie gewähren wir nur bei Installation durch einen anerkannten Fachhandwerksbetrieb.

Dieser ist ebenfalls für Inspektion/Wartung und Instandsetzung sowie Änderungen an den Speichern zuständig.

Sicherheitsventil und Abblaseleitung

Bei jedem Aufheizen des Warmwassers im Speicher vergrößert sich das Wasservolumen, deshalb muss jeder Speicher mit einem Sicherheitsventil und einer Abblaseleitung ausgerüstet werden.

Während der Beheizung tritt aus der Abblaseleitung Wasser aus.



Hinweis!

Wenn ein Warmwasser-Ausdehnungsgefäß vorhanden ist, tritt während der Beheizung kein Wasser aus der Abblaseleitung aus.



Achtung!

Beschädigungsgefahr.

Bei geschlossenem Sicherheitsventil oder geschlossener Abblaseleitung kann sich im Solar speicher ein Überdruck aufbauen, der zur Beschädigung des Speichers führen kann.

Verschließen Sie niemals das Sicherheitsventil bzw. die Abblaseleitung.



Gefahr!

Verbrühungsgefahr.

Die Auslauftemperatur am Sicherheitsventil bzw. an der Abblaseleitung kann bis zu 80°C betragen.

Vermeiden Sie das Berühren dieser Bauteile oder des aus diesen Bauteilen austretenden Wassers.

Frostgefahr

Wenn Sie den Speicher längere Zeit in einem unbeheizten Raum außer Betrieb lassen (z. B. im Winterurlaub o. Ä.), dann müssen Sie den Speicher vorher vollständig entleeren.

Veränderungen

Änderungen an den Systemkomponenten sind unter keinen Umständen zulässig. (Ausnahme sind die in dieser Anleitung beschriebenen Änderungen.)



Achtung!

Beschädigungsgefahr durch unsachgemäße Veränderungen!

Nehmen Sie unter keinen Umständen Eingriffe oder Manipulationen an Speicher oder Regelung, an Zuleitungen für Wasser und Strom, an der Abblaseleitung, am Sicherheitsventil für das Speicherwasser oder an anderen Teilen der Anlage vor.

Undichtigkeiten

Bei Undichtigkeiten im Warmwasserleitungsbereich zwischen Speicher und Zapfstelle schließen Sie das bauseits montierte Kaltwasser-Absperrventil am Speicher und lassen Sie die Undichtigkeit durch Ihren anerkannten Fachhandwerksbetrieb beheben.

3 Hinweise zum Betrieb

3.1 Werksgarantie

Die N.V. VAILLANT gewährleistet eine Garantie von 2 Jahren auf alle Material- und Konstruktionsfehler ihrer Produkte ab dem Rechnungsdatum. Die Garantie wird nur gewährt, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

1. Das Gerät muss von einem qualifizierten Fachmann installiert worden sein. Dieser ist dafür verantwortlich, dass alle geltenden Normen und Richtlinien bei der Installation beachtet wurden.
2. Während der Garantiezeit ist nur der Vaillant Werkskundendienst autorisiert, Reparaturen oder Veränderungen am Gerät vorzunehmen. Die Werksgarantie erlischt, wenn in das Gerät Teile eingebaut werden, die nicht von Vaillant zugelassen sind.
3. Damit die Garantie wirksam werden kann, muss die Garantiekarte vollständig und ordnungsgemäß ausgefüllt, unterschrieben und ausreichend frankiert spätestens fünfzehn Tage nach der Installation an uns zurückgeschickt werden.

Während der Garantiezeit an dem Gerät festgestellte Material- oder Fabrikationsfehler werden von unserem Werkskundendienst kostenlos behoben. Für Fehler, die nicht auf den genannten Ursachen beruhen, z. B. Fehler aufgrund unsachgemäßer Installation oder vorschriftswidriger Behandlung, bei Verstoß gegen die geltenden Normen und Richtlinien zur Installation, zum Aufstellraum oder zur Belüftung, bei Überlastung, Frosteinwirkung oder normalem Verschleiß oder bei Gewalteinwirkung übernehmen wir keine Haftung. Wenn eine Rechnung gemäß den allgemeinen Bedingungen des Werkvertrages ausgestellt wird, wird diese ohne vorherige schriftliche Vereinbarung mit Dritten (z. B. Eigentümer, Vermieter, Verwalter etc.) an den Auftraggeber oder/ und den Benutzer der Anlage gerichtet; dieser übernimmt die Zahlungsverpflichtung. Der Rechnungsbetrag ist dem Techniker des Werkskundendienstes, der die Leistung erbracht hat, zu erstatten. Die Reparatur oder der Austausch von Teilen während der Garantie verlängert die Garantiezeit nicht. Nicht umfasst von der Werksgarantie sind Ansprüche, die über die kostenlose Fehlerbeseitigung hinausgehen, wie z. B. Ansprüche auf Schadenersatz. Gerichtsstand ist der Sitz unseres Unternehmens. Um alle Funktionen des Vaillant Gerätes auf Dauer sicherzustellen und um den zugelassenen Serienzustand nicht zu verändern, dürfen bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten nur Original Vaillant Ersatzteile verwendet werden!

3 Hinweise zum Betrieb

3.2 Allgemeine Hinweise

Versicherung

Es wird empfohlen, die Solaranlage bei der Versicherung als werterhöhende Maßnahme anzugeben und ausdrücklich gegen Blitzschlag zu versichern. Eine Versicherung gegen Hagelschlag kann darüber hinaus in besonders gefährdeten Gebieten sinnvoll sein.

Speichereinheit und Solaranlage



Gefahr!

Verbrennungsgefahr.

Solarflüssigkeitsführende Bauteile wie Kollektoren und Solarleitungen sowie Warmwasserleitungen werden im Solarbetrieb sehr heiß. Prüfen Sie die Temperatur, bevor Sie diese Bauteile berühren.



Achtung!

Verletzungsgefahr durch unsachgemäße Veränderung.

Bei unsachgemäßen Veränderungen an der Solaranlage kann es zu Dampfaustritt, Explosionsgefahr oder zur Beschädigung der Anlage kommen.

Nehmen Sie keinesfalls Änderungen an Speicher oder Regelung, an Zuleitungen für Wasser und Strom (falls vorhanden), an der Abblaseleitung und am Sicherheitsventil vor.

Die Anlage arbeitet nach einmaliger Einstellung selbstständig. Die Einstellmöglichkeiten entnehmen Sie dem Kapitel 4.

Für eine einwandfreie Funktion Ihrer Vaillant Solaranlage beachten Sie folgende Hinweise:

- Schalten Sie die Anlage niemals ab - auch nicht im Urlaubsfall oder wenn Sie einen Fehler vermuten. Beachten Sie dazu die Hinweise im Abschnitt 4.4 und 4.5.
- Nehmen Sie nicht die Sicherung heraus.
- Füllen Sie auf keinen Fall den Kollektorkreislauf selbst auf.

3.3 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Vaillant Solarsystem auroSTEP plus ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut.

Dennoch können bei unsachgemäßer oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Beeinträchtigungen des Gerätes und anderer Sachwerte entstehen. Die Komponenten des Solarsystems auroSTEP plus sind nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie

die Komponenten des Solarsystems auroSTEP plus zu benutzen sind.

Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit den Komponenten des Solarsystems auroSTEP plus spielen.

Die Vaillant Solarsysteme auroSTEP plus dienen ausschließlich der Versorgung mit erwärmtem Trinkwasser bis 80°C in Haushalten und Gewerbe entsprechend der NBN-Normen für Trinkwasserinstallationen.

Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller/Lieferant nicht. Das Risiko trägt allein der Anwender.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehören auch das Beachten der Bedienungs- und der Installationsanleitung sowie aller weiteren mitgeltenden Unterlagen und die Einhaltung der Inspektions- und Wartungsbedingungen.



Achtung!

Jede missbräuchliche Verwendung ist untersagt!



Gefahr!

Verbrühungsgefahr.

Die Auslauftemperatur an den Zapfstellen kann bei der auroSTEP plus Speichereinheit bis zu 80°C betragen.

Prüfen Sie die Temperatur des auslaufenden Wassers, bevor Sie es berühren.

3.4 Anforderungen an den Aufstellungsort

Der Aufstellort sollte durchgängig frostsicher sein. Wenn Sie dies nicht sicherstellen können, beachten Sie die aufgeführten Frostschutzmaßnahmen (siehe Abschnitt 4.7).

Hinweis!

Ein Abstand des Gerätes zu Bauteilen aus brennbaren Baustoffen bzw. zu brennbaren Bestandteilen ist nicht erforderlich, da an der Gehäuseoberfläche immer eine niedrigere Temperatur auftritt als die max. zulässige von 85°C.

Oberhalb der Speichereinheit muss ein freier Abstand von mindestens 35 Zentimetern eingehalten werden, damit bei der jährlichen Wartung des Gerätes die Magnesium-Schutzanode ausgewechselt werden kann.

3.5 Pflege

Pflegen Sie die Außenteile Ihrer Speichereinheit mit einem feuchten Tuch (evtl. mit Seifenwasser getränkt).

Hinweis!

Um den Mantel Ihres Gerätes nicht zu beschädigen, verwenden Sie niemals scheuernde oder lösende Reinigungsmittel (Scheuermittel aller Art, Benzin o. Ä.).

Eine Reinigung der Kollektoren ist nicht notwendig. Ähnlich wie Dachfenster verschmutzen auch Solarkollektoren. Durch den Regen werden sie jedoch ausreichend und auf natürliche Weise gereinigt.

3.6 Recycling und Entsorgung

Ihr Solarsystem besteht zum weitaus überwiegenden Teil aus recyclefähigen Rohstoffen.

3.6.1 Gerät

Ihre Speichereinheit auroSTEP plus wie auch alle Zubehöre gehören nicht in den Hausmüll. Sorgen Sie dafür, dass das Altgerät und ggf. vorhandene Zubehöre einer ordnungsgemäßen Entsorgung zugeführt werden.

3.6.2 Solarkollektoren

Alle Solarkollektoren der Vaillant GmbH erfüllen die Anforderungen des deutschen Umweltzeichens „Blauer Engel“. In diesem Zusammenhang haben wir uns als Hersteller verpflichtet, die Bauteile zurückzunehmen und einer Wiederverwertung zu zuführen, wenn sie nach Jahren zuverlässigen Betriebs entsorgt werden müssen.

3.6.3 Verpackung

Die Entsorgung der Transportverpackung überlassen Sie dem Fachhandwerksbetrieb, der das Gerät installiert hat.

Hinweis!

Beachten Sie die geltenden nationalen gesetzlichen Vorschriften.

3.7 Energiespartipps

Bewusster Umgang mit Wasser

Ein bewusster Umgang mit Wasser kann die Verbrauchs-kosten erheblich senken.

Zum Beispiel Duschen statt Wannenbad: Während für ein Wannenbad ca. 150 l Wasser gebraucht werden, benötigt eine mit modernen, wassersparenden Armaturen ausgestattete Dusche lediglich etwa ein Drittel dieser Wassermenge.

Übrigens: Ein tropfender Wasserhahn verschwendet bis zu 2000 L Wasser, eine undichte Toilettenspülung bis zu 4000 L Wasser im Jahr. Dagegen kostet eine neue Dich-tung jeweils nur wenige Cent.

4 Bedienung

4 Bedienung

4.1 Übersicht Bedienelemente

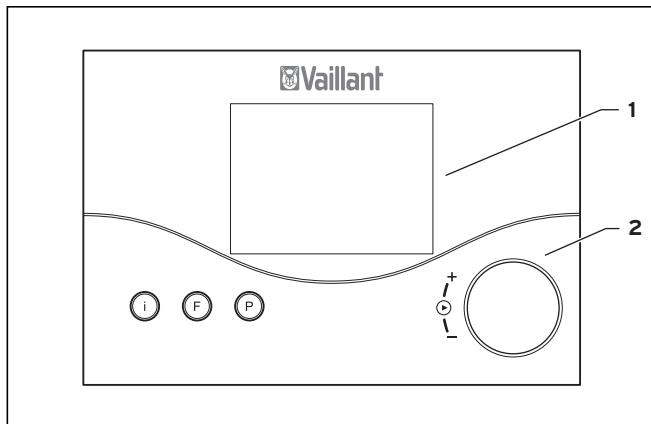


Abb. 4.1 Bedienelemente

Legende:

- 1 Display
- 2 Einsteller (Dreh und Click)
- i Infotaste
- F Taste Sonderfunktionen
- P Programmertaste

4.2 Maßnahmen vor der Inbetriebnahme

Bei der Inbetriebnahme Ihrer Speichereinheit (z. B. nach Abschaltung und Entleerung wegen längerer Abwesenheit) gehen Sie wie folgt vor:

- Öffnen Sie vor dem ersten Aufheizen eine Warmwasser-Zapfstelle, um zu überprüfen, ob der Behälter mit Wasser gefüllt ist und die Absperrvorrichtung in der Kaltwasserzuleitung nicht geschlossen ist.

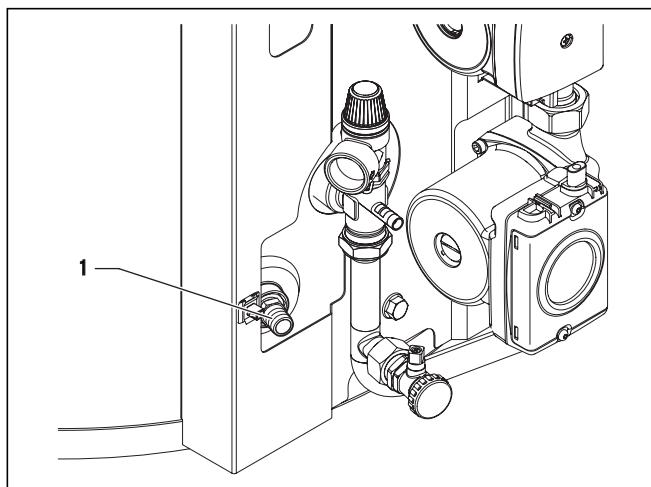


Abb. 4.2 Entleerungsventil für Trinkwasserspeicher

- Wenn kein Wasser an der Warmwasser-Zapfstelle fließt, überzeugen Sie sich davon, dass das Entleerungsventil (1) am Speicherbehälter geschlossen ist und öffnen Sie dann die Absperrvorrichtung in der Kaltwasserzuleitung.
- Öffnen Sie eine Warmwasser-Zapfstelle und lassen Sie die Luft aus der Leitung so lange entweichen, bis das Wasser blasenfrei austritt.

Hinweis!

Bei eventuellen Undichtheiten im Warmwasserleitungsbereich zwischen Gerät und Zapfstellen schließen Sie sofort die bauseits zu montierende Absperrvorrichtung in der Kaltwasserzuleitung. Lassen Sie die Undichtheiten durch Ihren anerkannten Fachhandwerksbetrieb beheben.

4.3 Inbetriebnahme

- Schalten Sie das Solarsystem euroSTEP plus ein, indem Sie an der bauseits von Ihrem Fachhandwerker montierten Trennvorrichtung (z. B. Sicherung oder Leistungsschalter) die Stromzufuhr zum System einschalten und eine der Betriebsarten \odot , \otimes oder \bullet auswählen (siehe Abschnitt 4.3.4).
- Falls die Stromzufuhr länger als 30 Min. unterbrochen war, müssen Sie das aktuelle Datum und die Uhrzeit eingeben.

4.3.1 Bedienerführung

Der Regler verfügt über ein aus Symbolen bestehendes Display und ist auf dem Vaillant-Bedienkonzept „Dreh und Click“ aufgebaut. Sie können den Einsteller anklicken und sich so verschiedene Werte anzeigen lassen. Durch Drehen des Einstellers verändern Sie den angezeigten Wert. Mit den drei Auswahltasten erreichen Sie weitere Bedien- und Anzeigeebenen.

4.3.2 Übersicht Display

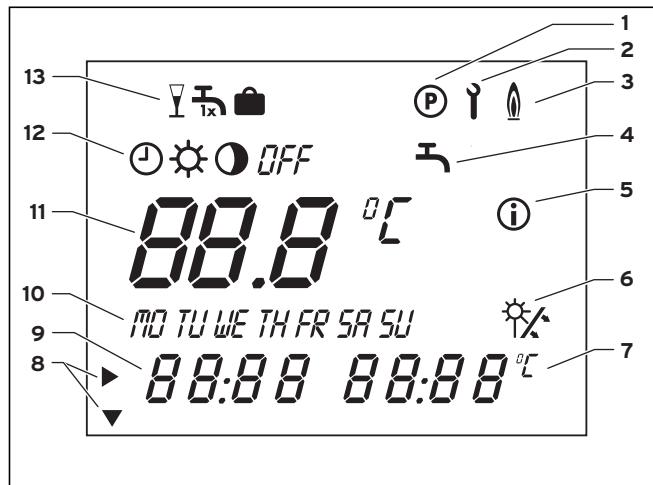


Abb. 4.3 Display

Legende

- 1 Programmierebene
- 2 Service-/Diagnoseebene
- 3 Nachladen
- 4 Programmierung Zeitprogramm
- 5 Infoebene
- 6 Solarertrag (blinkt, wenn Solarertrag vorliegt)
- 7 Einheiten
- 8 Cursor
- 9 Multifunktionsanzeige
- 10 Wochentage
- 11 Soll-/Istwert
- 12 Betriebsarten
- 13 Sonderfunktionen

Bedeutung der Display-Symbole

Programmierung Zeitprogramm:

Programmierung Zeitprogramm Nachladefunktion

Betriebsarten:

- Nachladefunktion mit Zeitprogramm
- Nachladefunktion ist ständig in Bereitschaft
- kein Nachladen
- keine Ansteuerung der Kollektorpumpe, kein Nachladen

Hinweis!

Die Betriebsart wird immer in Kombination mit oder angezeigt. Hierdurch wird angezeigt, ob während des Zeitprogramms die Nachladung in Bereitschaft ist oder nicht.

Sonderfunktionen:

- Party
- einmaliges Nachladen
- Ferienfunktion

4.3.3 Display-Arten

Es gibt für Sie insgesamt 4 verschiedenen Ebenen:

- Hauptbedienebene
- Infoebene
- Sonderfunktionen
- Programmierebene

Zusätzlich gibt es noch die Service-/Diagnoseebene und die Fachhandwerkerebene. Diese Ebenen sind nur für den Fachhandwerker bestimmt. Falls Sie durch einen falschen Druck auf die Auswahltasten in eine dieser Ebenen gelangt sind, verstellen Sie dort keinesfalls Werte! Verlassen Sie diese Ebenen sofort durch Drücken der Programmiertaste P. Die Anzeige schaltet wieder in die Hauptbedienebene.

Display Hauptbedienebene

Wenn Sie das Gerät einschalten, erscheint zunächst die Hauptbedienebene. Wie Sie Werte einstellen und ändern können, wird in Abschnitt 4.3.4 beschrieben.

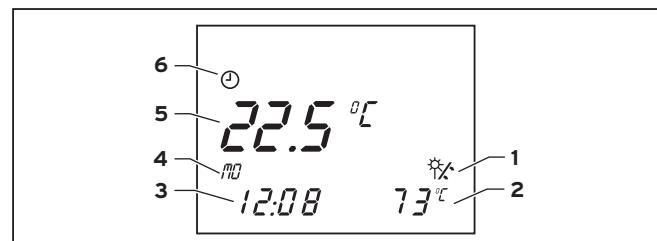


Abb. 4.4 Display Hauptbedienebene

Legende

- 1 Anzeige Solarertrag (Kollektorpumpe läuft)
- 2 Kollektor-Isttemperatur
- 3 aktuelle Uhrzeit
- 4 aktueller Wochentag
- 5 Speicher-Isttemperatur (Durch Drehen des Einstellers kann die Solltemperatur abgefragt und ver stellt werden.)
- 6 aktuelle Betriebsart

Display Infoebene

Sie erreichen die Infoebene, indem Sie die Infotaste drücken. Zuerst erscheint die unten abgebildete Anzeige. Sie können weitere Informationen abrufen, indem Sie die Infotaste mehrmals drücken (siehe Abschnitt 4.3.5). Die jeweils aufgerufenen Informationen sind ca. fünf Sek. lang im Display sichtbar, danach schaltet die Anzeige wieder in die Hauptbedienebene.

4 Bedienung

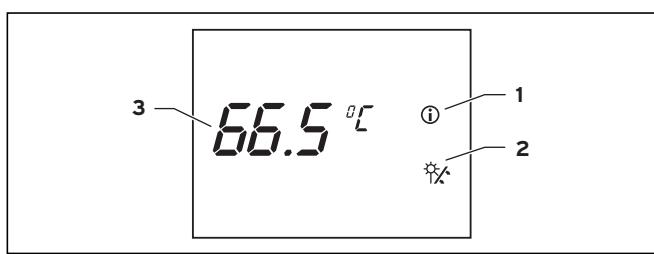


Abb. 4.5 Display Infoebene

Legende

- 1 Infoebene
- 2 Anzeige Solarertrag (Kollektorpumpe läuft)
- 3 Speicher-Solltemperatur

Display Sonderfunktionen

Sie erreichen die Ebene der Sonderfunktionen Party, einmaliges Aufladen und Ferienfunktion, indem Sie die Taste F drücken. Nach ca. zehn Sek. wird die ausgewählte Funktion aktiviert und die Anzeige schaltet wieder in die Hauptbedienebene.

Wie Sie die einzelnen Sonderfunktionen aktivieren können, wird in Abschnitt 4.3.7 beschrieben.

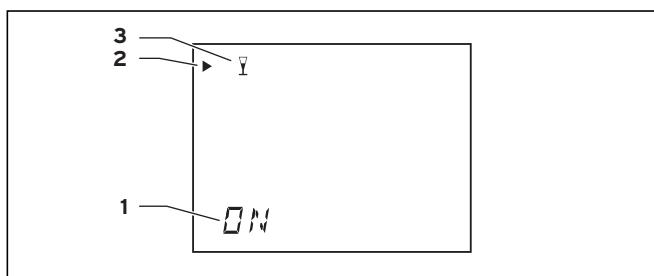


Abb. 4.6 Display Sonderfunktionen

Legende

- 1 Sonderfunktion aktiviert
- 2 Cursor (markiert die ausgewählte Sonderfunktion)
- 3 Symbol der ausgewählten Sonderfunktion

Display Programmierebene

Sie erreichen die Ebene zur Programmierung der Schaltzeiten des Reglers, indem Sie die Programmertaste P drücken. Hier können Sie Zeitprogramme für das Nachladen des Solarspeichers einstellen (siehe Abschnitt 4.3.6).

Die Anzeige schaltet wieder in die Hauptbedienebene, wenn Sie die Programmertaste drücken.

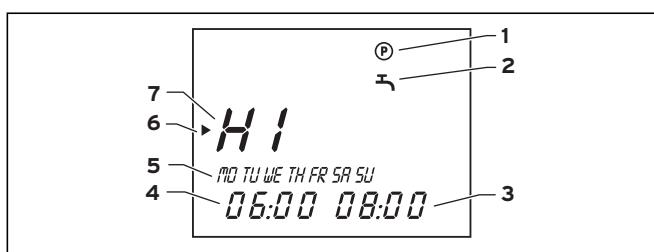


Abb. 4.7 Display Programmierebene

Legende

- 1 Programmierebene
- 2 Zeitprogramm für Nachladen Solarspeicher
- 3 Endzeit
- 4 Startzeit
- 5 Wochentag bzw. Wochenblock
- 6 Cursor (markiert den zu ändernden Wert)
- 7 Zeitfenster

4.3.4 Hauptbedienebene

In der Hauptbedienebene können Sie einstellen:

- Sollwert der Speichertemperatur (Abschalttemperatur der Speichernachladung)
- Betriebsart
- aktueller Wochentag
- aktuelle Uhrzeit

Hinweis!

Beachten Sie, dass Sie hier lediglich die Solltemperatur für die Nachladung über das Heizgerät einstellen - der tatsächliche Wert der Speichertemperatur kann deutlich höher liegen! Die Einstellung der Maximaltemperatur des Speichers wird in Abschnitt 6.3 der Installations- und Wartungsanleitung erklärt.

Die jeweils aufgerufene Einstellung ist ca. fünf Sek. lang im Display sicht- und einstellbar, danach schaltet die Anzeige wieder in die Grundanzeige der Hauptbedienebene. Klicken Sie vor Ablauf der fünf Sek. den Einsteller an, um zum nächsten Einstellwert zu gelangen.

Display	Erforderliche Schritte
	Drehen Sie den Einsteller - der Cursor markiert nach 3 Sek. die Temperaturanzeige, die zusätzlich blinkt.
	Stellen Sie den Sollwert der Speichertemperatur ein, indem Sie den Einsteller drehen.
	Klicken Sie den Einsteller an - der Cursor markiert die Betriebsarten. Die eingesetzte Betriebsart blinkt.
	Wählen Sie eine Betriebsart aus, indem Sie den Einsteller drehen.
	Klicken Sie den Einsteller an - der Cursor markiert die Wochentage. Der eingestellte Wochentag blinkt.
	Stellen Sie den aktuellen Wochentag ein, indem Sie den Einsteller drehen.
	Klicken Sie den Einsteller an - der Cursor markiert die Stunden- bzw. Minutenanzeige.
	Stellen Sie die aktuelle Uhrzeit ein, indem Sie den Einsteller drehen.

Tab. 4.1 Einstellungen in der Hauptbedienebene

4.3.5 Infoebene

Sie können die eingestellten Werte nacheinander abrufen, indem Sie die Infotaste mehrmals drücken. Die jeweils aufgerufenen Informationen sind ca. fünf Sek. lang im Display sichtbar, danach schaltet die Anzeige wieder in die Hauptbedienebene.

Display	Einstellungen
65.5 °C ①	Sollwert der Speichertemperatur
SP 1 37°C ①	Temperatur Speicherfühler 1 (oberer Speicherfühler)
SP 2 37°C ①	Temperatur Speicherfühler 2 (unterer Speicherfühler)
KOL 1 73°C ①	Temperatur Kollektorfühler 1
H1 ① MO 06:00 08:00	Zeitprogramm Heizfenster 1: Freigabezeit zum Nachladen, z. B. montags von 6:00 bis 8:00 Uhr

Tab. 4.2 Einstell- und Betriebswerte

Je nachdem, wie viele Zeitprogramme Sie eingestellt haben, werden Ihnen hier noch weitere angezeigt (siehe Abschnitt 4.3.7).

4.3.6 Programmierebene

Für das Nachladen des Solarpeichers kann pro Tag ein Zeitprogramm mit bis zu drei Zeitfenstern eingestellt werden.

Der Regler ist mit einem Grundprogramm ausgestattet, das Sie individuell Ihren Bedürfnissen anpassen können.

Tag	H1		H2		H3	
	Startzeit	Endzeit	Startzeit	Endzeit	Startzeit	Endzeit
MO	6:00	22:00	-	-	-	-
TU	6:00	22:00	-	-	-	-
WE	6:00	22:00	-	-	-	-
TH	6:00	22:00	-	-	-	-
FR	6:00	22:00	-	-	-	-
SA	6:00	22:00	-	-	-	-
SU	6:00	22:00	-	-	-	-

Tab. 4.3 Grundprogramm Nachladen

Das Einstellen der gewünschten Zeiten erfolgt in vier Schritten:



1. Zeitfenster auswählen
2. Wochentag oder Wochenblock anwählen
3. Startzeit bestimmen
4. Endzeit bestimmen

Sie können pro Tag bis zu drei Zeitfenster festlegen, wobei sich die Zeiten in den drei Zeitfenstern nicht überschneiden dürfen.

Sie können ein Zeitfenster löschen, indem Sie Start- und Endzeit auf dieselbe Uhrzeit einstellen. Wenn Sie ein Zeitfenster nur für einen Wochenblock ändern, bleiben die ggf. eingestellten Zeiten für die anderen Tage bestehen. Diese Zeiten sollten Sie dann separat bearbeiten oder löschen.

Beispiel: Wenn Sie das Grundprogramm H1 auf MO-FR von 12:00 bis 22:00 ändern, dann ist das Zeitfenster H1 für SA und SU immer noch auf 6:00 bis 22:00 eingesetzt.

In der folgenden Tabelle sind die einzelnen Schritte noch einmal zur Verdeutlichung aufgeführt:

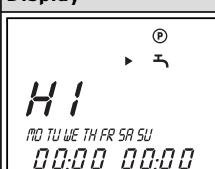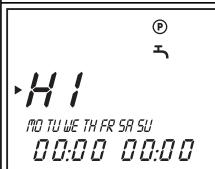Display	Erforderliche Schritte
 MO TU WE TH FR SA SU 00:00 00:00	Drücken Sie die Programmiertaste P. Drehen Sie den Einsteller, bis das Wasserhahnsymbol angezeigt wird.
 MO TU WE TH FR SA SU 00:00 00:00	Klicken Sie den Einsteller an - der Cursor markiert den veränderbaren Wert (H1), der zusätzlich blinkt. Wählen Sie das gewünschte Zeitfenster, indem Sie den Einsteller drehen. Einstellwerte: H1, H2, H3

4 Bedienung

	Klicken Sie den Einsteller an - der Cursor markiert die Anzeige des Wochenblockes, der zusätzlich blinkt. Wählen sie ein Blockprogramm oder einen Wochentag, indem Sie den Einsteller drehen. Einstellwerte: (MO-SU); (MO - FR); (SA-SU); (MO); (TU); (WE); (TH); (FR); (SA); (SU)
	Klicken Sie den Einsteller an - der Cursor markiert die Startzeit, die Anzeige für Stunde blinkt. Wählen Sie eine Startzeit, indem Sie den Einsteller drehen. Zur Einstellung der Minuten klicken Sie den Einsteller erneut an.
	Klicken Sie den Einsteller an - der Cursor markiert die Endzeit, die Anzeige für Stunden blinkt. Wählen Sie eine Endzeit, indem Sie den Einsteller drehen. Zur Einstellung der Minuten klicken Sie den Einsteller erneut an.

Tab. 4.4 Zeitfenster einstellen

4.3.7 Sonderfunktionen

Display	Erforderliche Schritte
	Partystein Drücken Sie einmal die Taste Sonderfunktion - im Display blinkt ca. 10 Sek. das Partysymbol, danach ist die Funktion aktiviert. Die Funktion wird automatisch mit Erreichen des nächsten Nachladefensters deaktiviert. Wollen Sie die Funktion vorher deaktivieren, müssen Sie lediglich die Funktion neu anwählen. Die Aktivierung der Funktion kann nur in der Betriebsart
	Einmaliges Nachladen Drücken Sie die Taste Sonderfunktion zweimal - im Display blinkt ca. 10 Sek. das Symbol Einmaliges Nachladen, danach ist die Funktion aktiviert. Wollen Sie die Funktion vorher deaktivieren, müssen Sie lediglich die Funktion neu anwählen.
	Ferienfunktion Drücken Sie die Taste Sonderfunktion dreimal - im Display blinkt ca. 10 Sek. das Symbol Ferienfunktion, und Sie können die Ferientage mit dem Einsteller einstellen. Anschließend ist die Funktion für die eingestellte Zeit aktiviert. Wollen Sie die Funktion vorher deaktivieren, müssen Sie lediglich die Funktion neu anwählen. Ist die Funktion Legionellenschutz aktiviert, wird der Legionellenschutz am letzten Ferientag durchgeführt.

Tab. 4.5 Aktivierung der Sonderfunktionen

4.4 Fehlermeldungen

Der Solarregler zeigt bei Störungen der Temperaturfühler Fehlermeldungen in der Hauptbedienebene an. Bei Inbetriebnahme des Gerätes, z. B. nach einem Aus- und Wiedereinschalten der Stromzufuhr, wird immer die Fühlerkonfiguration ermittelt. Aus dem eingestellten Hydraulikplan erkennt der Regler, ob ein Fehler vorliegt oder ob dieser Fühler für den Betrieb nicht benötigt wird.

Achtung!
Beschädigungsgefahr durch unsachgemäße Wartung.
Durch unsachgemäße Reparatur oder Wartung kann Ihr Gerät beschädigt werden.
Versuchen Sie niemals selbst, Reparaturen oder Wartungsarbeiten an Ihrem Gerät auszuführen.
Beauftragen Sie damit einen anerkannten Fachhandwerksbetrieb. Wir empfehlen hierzu den Abschluss eines Wartungsvertrages für Ihre Solaranlage mit Ihrem anerkannten Fachhandwerksbetrieb.

Die folgende Tabelle erläutert die Bedeutung der Meldungen.

Display	Meldung/Bedeutung der Meldung
	Fehler Kollektorfühler 1 Dieser Fehler tritt auf, wenn der angeschlossene Fühler defekt ist oder wenn der Fühler fehlt.
	Fehler Speicherfühler 1 Dieser Fehler tritt auf, wenn der angeschlossene Fühler defekt ist.
	Fehler Speicherfühler 2 Dieser Fehler tritt auf, wenn der angeschlossene Fühler defekt ist oder wenn der Fühler fehlt.
	Fehler Blockierung Schutzfunktion: Die Kollektorpumpe wird abgeschaltet, wenn die Temperatur am Speicherfühler 2 zu hoch ist.

Tab. 4.6 Fehlermeldungen

4.5 Störungsbehebung

Hinweis!

Bei Undichtigkeiten an Wasserleitungen zwischen Speicher und Wasserhahn schließen Sie das Kaltwasser-Absperrventil am Speicher. Andernfalls kann es zu Wasserschäden kommen. Lassen Sie die Undichtigkeit durch Ihren anerkannten Fachhandwerksbetrieb beheben.

Das Kaltwasser-Absperrventil finden Sie in der Rohrverbindung von Ihrem Hauswasser-Anschluss zum Speicher (Kaltwasser-Anschluss) in unmittelbarer Nähe des Speichers.

Was tun wenn ...	Behebung
aus der Anlage Flüssigkeit tropft?	Wenn möglich auffangen (Eimer) und Fachhandwerksbetrieb rufen.
aus dem Sicherheitsventil in der Trinkwasserleitung Flüssigkeit oder Dampf austritt?	Fachhandwerksbetrieb rufen
der Regler „Fühlerdefekt“ bzw. „Kabelbruch“ anzeigt?	Fachhandwerksbetrieb rufen
die Scheibe eines Flachkollektors zerstört wurde?	Kollektor-Inneres nicht berühren. Fachhandwerksbetrieb rufen.
der Speicher nicht genügend Warmwasser liefert?	Überprüfen, ob die Einstellung der Speicher-Bereitschaftstemperatur am Regler richtig ist (ca. 60 °C empfohlen). Einstellung Warmwasser-Thermostatischer überprüfen (ca. 60 °C empfohlen). Sind die Einstellungen richtig, ist möglicherweise der Speicher verkalkt. Dann: Fachhandwerksbetrieb rufen

Tab. 4.7 Störungsbehebung



Gefahr!

Lebensgefahr durch unsachgemäße Eingriffe. Durch nicht fachgerecht ausgeführte Arbeiten an der Solaranlage kann Gefahr für Leib und Leben entstehen.
Versuchen Sie niemals selbst, Störungen am Solarsystem zu beheben. Ziehen Sie bei Störungen einen anerkannten Fachhandwerksbetrieb zu Rate.

4.6 Außerbetriebnahme

- Wählen Sie in der Hauptbedienebene die Betriebsart **OFF** aus (siehe Abschnitt 4.3.4). Beachten Sie bei einer Außerbetriebnahme während der kälteren Jahreszeiten auch die Informationen zum Frostschutz, siehe Abschnitt 4.7.

4.7 Frostschutz

Wenn Ihr Solarspeicher in einem nicht frostsicheren und unbeheizten Raum aufgestellt ist, besteht im Winter die Gefahr des Einfrierens. Entleeren Sie in diesem Fall Ihren Solarspeicher.

- Nehmen Sie den Speicher wie in Abschnitt 4.6 beschrieben außer Betrieb.
- Schließen Sie die Absperrvorrichtung in der Kaltwasserzuleitung des Speichers.

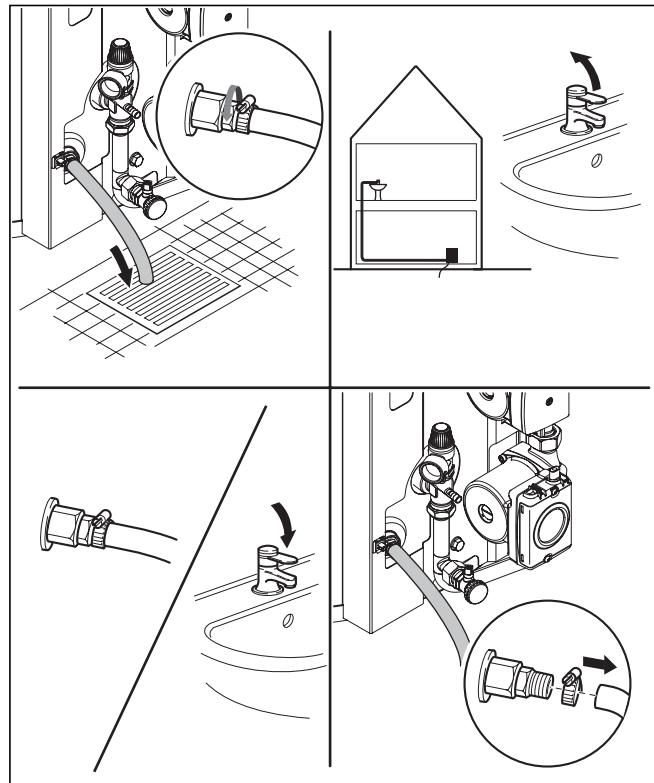


Abb. 4.8 Speicher entleeren

- Befestigen Sie einen geeigneten Schlauch am Entleerungsventil des Speichers (siehe Abbildung 4.8).
- Bringen Sie das freie Ende des Schlauchs an eine geeignete Abflusstelle.
- Öffnen Sie das Entleerungsventil.
- Öffnen Sie die höchstegelegene Warmwasser-Zapfstelle zur Belüftung und restlosen Entleerung der Wasserleitungen.



Gefahr!

Verbrühungsgefahr.

Die Auslauftemperatur am Entleerungsventil kann bei der auroSTEP plus Speichereinheit bis zu 80 °C betragen.
Vermeiden Sie das Berühren des auslaufenden Wassers.

- Wenn das Wasser vollständig herausgelaufen ist, schließen Sie das Entleerungsventil und die Warmwasser-Zapfstelle wieder.
- Nehmen Sie den Schlauch vom Entleerungsventil ab.

4 Bedienung

4.8 Wartung und Kundendienst

Voraussetzung für dauernde Betriebsbereitschaft, Zuverlässigkeit und hohe Lebensdauer ist eine regelmäßige Inspektion/Wartung des Solarsystems auroSTEP plus durch den Fachmann.

Achtung!

Beschädigungsgefahr durch unsachgemäße Wartung.
Durch unsachgemäße Reparatur oder Wartung kann Ihr Gerät beschädigt werden.
Versuchen Sie niemals selbst, Reparaturen oder Wartungsarbeiten an Ihrem Gerät auszuführen.
Beauftragen Sie damit einen anerkannten Fachhandwerksbetrieb. Wir empfehlen hierzu den Abschluss eines Wartungsvertrages für Ihre Solaranlage mit Ihrem anerkannten Fachhandwerksbetrieb.

Gefahr!

Nicht durchgeführte Inspektion/Wartung kann die Betriebssicherheit des Gerätes beeinträchtigen und zu Sach- und Personenschäden führen.

Auch kann dadurch der Ertrag der Anlage hinter den Erwartungen zurückbleiben.

Hinweis!

Bei stark kalkhaltigem Wasser ist eine periodische Entkalkung empfehlenswert.

Wartung des Speichers

Ebenso wie für das gesamte System gilt auch für Vaillant Speicher, dass eine regelmäßige Inspektion/Wartung durch den Fachhandwerker die beste Voraussetzung für eine dauerhafte Betriebsbereitschaft, Zuverlässigkeit und hohe Lebensdauer darstellt.

Zum Lieferumfang der Vaillant Speicher gehört eine Magnesium-Schutzanode. Diese muss im Rahmen der Inspektion/Wartung durch den Fachhandwerker einmal im Jahr auf Abtragung überprüft werden. Bei Bedarf muss der Fachhandwerker die verbrauchte Magnesium-anode gegen eine Original-Ersatzteil Magnesiumanode austauschen.

Bei stark kalkhaltigem Wasser ist eine periodische Entkalkung empfehlenswert. Wenn Ihr Speicher nicht mehr genügend Warmwasser liefert, kann das ein Hinweis auf eine Verkalkung sein. Lassen Sie die Entkalkung von einem Fachhandwerker ausführen. Er legt auch die jeweiligen Entkalkungsintervalle fest.

Wartung der Solaranlage

Jährlich muss die Solarflüssigkeit geprüft werden. Diese Tätigkeit ist ein üblicher Bestandteil eines Wartungsvertrages mit Ihrem anerkannten Fachhandwerkbetriebs.

4.9 Sicherheitsventil prüfen

In die Kaltwasserzuleitung ist in der Nähe des Speichers ein Sicherheitsventil eingebaut.

- Überprüfen Sie regelmäßig die Betriebsbereitschaft des Sicherheitsventils durch einmaliges Öffnen des Ventils.

N.V. Vaillant S.A.

Rue Golden Hopestraat 15 ■ B-1620 Drogenbos ■ Tel. 02/334 93 00
Fax 02/334 93 19 ■ www.vaillant.be ■ info@vaillant.be